


Energizer®



HARDCASE H500S

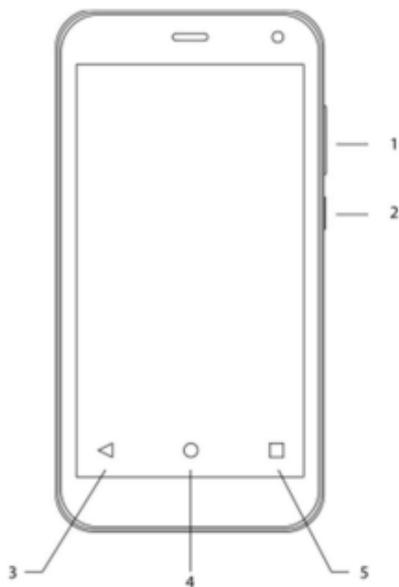


1.1




1.2

2.1

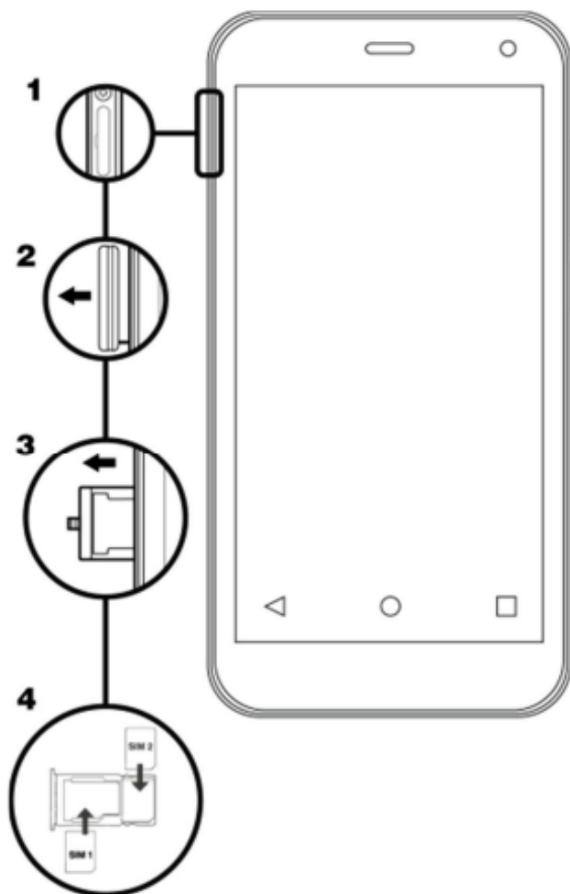

2.2

2.3

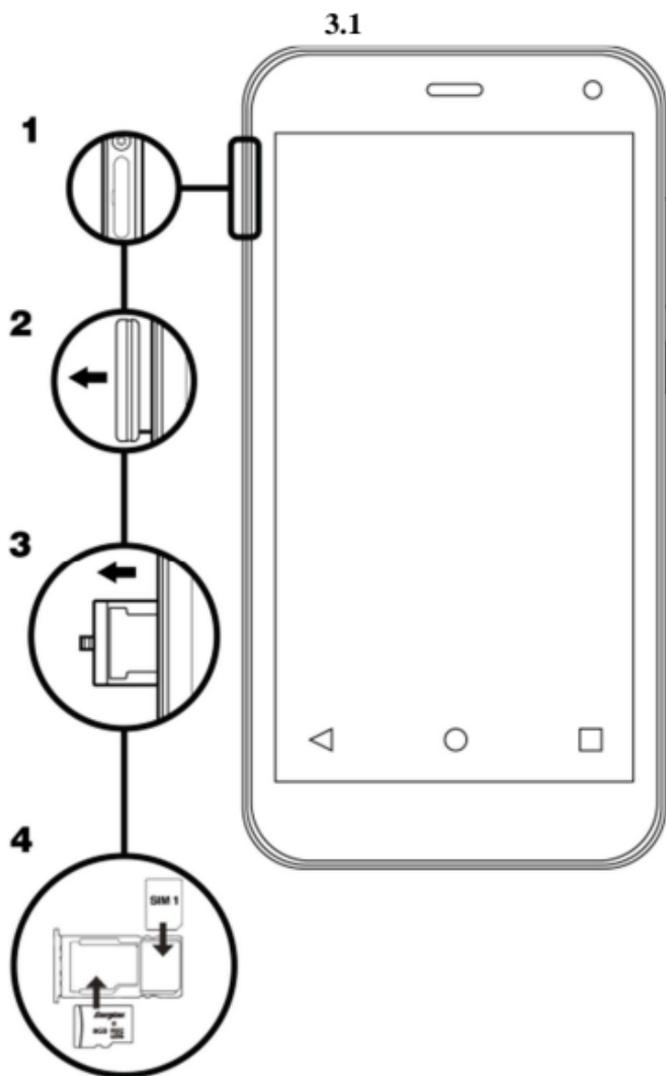

INTRODUCTION DU TÉLÉPHONE MOBILE

Découvrez la configuration de votre téléphone, les touches, l'écran et les icônes.

Les touches

Sur la partie avant du téléphone vous retrouverez les éléments suivants.

Voir 1.1 – Page 3

Le tableau suivant vous apporte une rapide description des différentes touches du téléphone:

Item	Touche	Fonction
1	Touche de démarrage	Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil ainsi que de verrouiller l'écran.
2	Volume	Permet d'ajuster le volume des sonneries et des alertes. Permet aussi d'ajuster le volume lors de la lecture de fichiers multimédia.
3	Retour	Permet de revenir au menu précédent ou à l'écran d'accueil. Permet aussi de fermer certaines applications.
4	Accueil	Amène directement à la page d'accueil à partir d'une application ouverte.
5	Menu	Permet d'accéder aux fonctions du menu de l'application ou de la page sur laquelle vous êtes.