



Energizer®

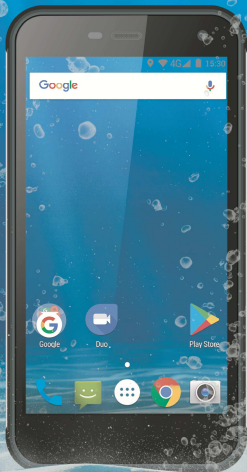

HARDCASE H500S

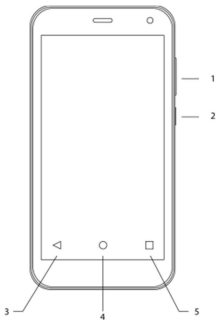


1.1




1.2

2.1

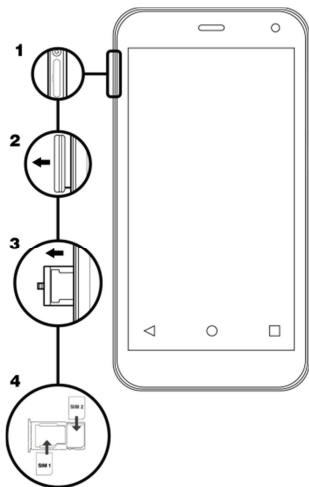

2.2

2.3

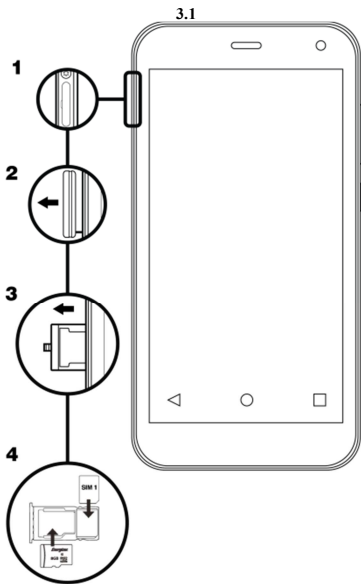

INTRODUCING YOUR MOBILE PHONE

Learn about your mobile phone's keys, display and icons.

Nøgler

Fra forenden af apparatet vil du observere følgende elementer:

(Se 1.1 – Side 3)

Følgende tabel tilbyder sig en hurtig beskrivelse af din telefons nøgler:

Emne	Nøgle	Funktion
1	Power knap	Tillader dig at tænde/slukke apparatet og at låse skærmen.
2	Volume	Tillader dig at justere ringetone volumen og notifikationer. Tillader dig også at justere volumen af din multimedie afspilning.
3	Tilbage	Tillader dig at genvende til forudgående menu eller skærm. Tillader dig også at lukke nogle applikationer.
4	Hjem	Bringer dig direkte til hjemskærmen, ved at efterlade enhver applikation åben.
5	Menu	Tillader dig adgang til funktionsmenuen af applikationen eller skærmen hvor du er.













Skærm

Skærmen på din mobiltelefon er designet som følger:

(Se 1.2 – Side 3)

Ikoner

Lær om ikonerne som er fremviste på toppen af skærmen, med indikation om telefonens status:

	Signal styrke		Wi-Fi forbindelse
	Bluetooth Tændt		USB forbundet
	Batteri mål		Ny besked
	Vibrator profil		Ny email
	Roaming indikator		Alarm aktiv
	Høretelefoner forbundet		Lydløs profil

INSTALLERING AF DIN MOBILTELEFON

Start med at opsætte din telefon til første benyttelse.

Installer SIM kortet og batteri

Når du abonnerer til en cellulær service, vil du modtage et Abonnement Identitets Modul (SIM) kort, med abonnement detaljer, såsom dit Personlige Identifikations Numner (PIN) og valgfrie moduler.

For at installere SIM kort og batteri,

1. Fjern batteri cover.

(Se 2.1 – Side 4)

2. Indsæt SIM kort.

Din telefon har 2 SIM kort fatninger til at tillade anvendelse af 2 SIM kort og skifte imellem dem.

(Se 2.2 – Side 4)

- Placer SIM kortet i telefonen med guld-favet flader ned ad.
- Uden indsættelse af SIM kort, kan du benytte telefonens ikke-netværks tjenester og nogle menuer.

3. Indsæt batteriet.

(Se 2.3 – Side 4)

4. Påsæt batteri coveret.

Indsæt et hukommelses kort (vagfrit)

For at lagre yderligere multimedie filer, skal du et indsætte et hukommelseskort.

- Formatering af hukommelses kortet på en PC kan forudsagde uforenelighed med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på din telefon.

1. Fjern batteri coveret.

(Se 3.1 – Side 3)

2. Indsæt en hukommelses holderen med etiket siden vendt opad.

(Se 3.2 – Side 3)

BRUG AF BASISKE FUNKTIONER

Lær at udføre basiske funktioner af din mobil telefon.

Tænd og sluk din telefon


For at tænde din telefon,

1. Tryk i længere tid på power knappen .
2. Indtast dit PIN nummer og tryk OK (hvis nødvendigt).

For at slukke din telefon, gå til trin 1 ovenover.

Adgang til menu og applikationer




For at få adgang til menu og applikationer,

1. På hjemmeskærmen, tryk på knappen  på skærmen for at fremvise listen af Installeret Applikationer i din telefon.
2. Glid din finger til højre eller venstre for at få adgang til sider af apps.
3. Rør ved ethvert ikon for at få adgang til applikationen.
4. For at forlade applikationen, tryk Tilbage eller Hjemved bunden af skærmen.



Brug basiske opkalds funktioner

Lær at foretage eller besvare opkald i dette afsnit.

Udfør et opkald:

1. På hjemme skærmen eller applikations menuen, tryk på Telefon ikonet  .
2. Indtast områdekode og telefon nummer.
3. Tryk på  for at starte opkaldet.
4. For at afslutte et opkald , tryk .

For at besvare et opkald:

1. Når du modtager et opkald, glid telefon ikonet til højre for at besvare eller til venstre for at afvise  .
2. For at afslutte opkaldet tryk .

Sende og læse beskeder

I dette afsnit, lærer du hvordan du sender og modtager:

- Tekst beskeder (SMS).
- Multimediale beskeder (MMS).