


Energizer®

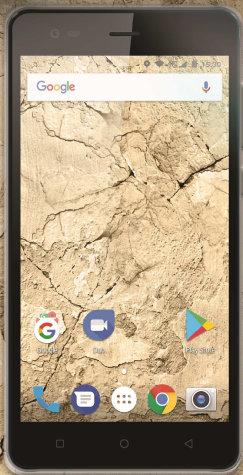


ENERGY 5550




1.1




1.2

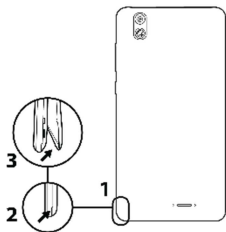



2.1

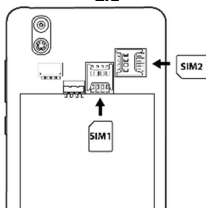

2.2

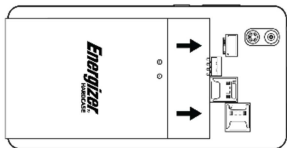

2.3

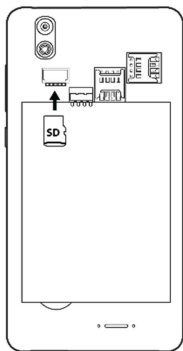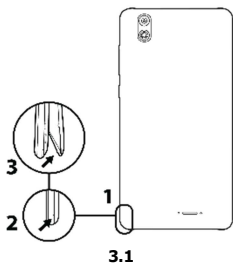

INTRODUCING YOUR MOBILE PHONE

Learn about your mobile phone's keys, display and icons.

Nøgler

Fra forenden af apparatet vil du observere følgende elementer:

(Se 1.1 – Side 3)

Følgende tabel tilbyder sig en hurtig beskrivelse af din telefons nøgler:

Emne	Nøgle	Funktion
1	Power knap	Tillader dig at tænde/slukke apparatet og at låse skærmen.
2	Volume	Tillader dig at justere ringetone volumen og notifikationer. Tillader dig også at justere volumen af din multimedie afspilning.
3	Tilbage	Tillader dig at genvende til forudgående menu eller skærm. Tillader dig også at lukke nogle applikationer.
4	Hjem	Bringer dig direkte til hjemskærmen, ved at efterlade enhver applikation åben.
5	Menu	Tillader dig adgang til funktionsmenuen af applikationen eller skærmen hvor du er.













Skærm

Skærmen på din mobiltelefon er designet som følger:

(Se 1.2 – Side 3)

Ikoner

Lær om ikonerne som er fremviste på toppen af skærmen, med indikation om telefonens status:

	Signal styrke		Wi-Fi forbindelse
	Bluetooth Tændt		USB forbundet
	Batteri mål		Ny besked
	Vibrator profil		Ny email
	Roaming indikator		Alarm aktiv
	Høretelefoner forbundet		Lydløs profil

INSTALLERING AF DIN MOBILTELEFON

Start med at opsætte din telefon til første benyttelse.

Installer SIM kortet og batteri

Når du abonnerer til en cellulær service, vil du modtage et Abonnement Identitets Modul (SIM) kort, med abonnement detaljer, såsom dit Personlige Identifikations Numner (PIN) og valgfrie moduler.

For at installere SIM kort og batteri,

1. Fjern batteri cover.

(Se 2.1 – Side 4)

2. Indsæt SIM kort.

Din telefon har 2 SIM kort fatninger til at tillade anvendelse af 2 SIM kort og skifte imellem dem.

(Se 2.2 – Side 4)

- Placer SIM kortet i telefonen med guld-favet flader ned ad.
- Uden indsættelse af SIM kort, kan du benytte telefonens ikke-netværks tjenester og nogle menuer.

3. Indsæt batteriet.

(Se 2.3 – Side 4)

4. Påsæt batteri coveret.

Indsæt et hukommelses kort (vagfrit)

For at lagre yderligere multimedie filer, skal du et indsætte et hukommelseskort.

- Formatering af hukommelses kortet på en PC kan forudsagde uforenelighed med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på din telefon.

1. Fjern batteri coveret.

(Se 3.1 – Side 3)

2. Indsæt en hukommelses holderen med etiket siden vendt opad.

(Se 3.2 – Side 3)

BRUG AF BASISKE FUNKTIONER

Lær at udføre basiske funktioner af din mobil telefon.

Tænd og sluk din telefon


For at tænde din telefon,

1. Tryk i længere tid på power knappen .
2. Indtast dit PIN nummer og tryk OK (hvis nødvendigt).

For at slukke din telefon, gå til trin 1 ovenover.

Adgang til menu og applikationer




For at få adgang til menu og applikationer,

1. På hjemmeskærmen, tryk på knappen  på skærmen for at fremvise listen af Installeret Applikationer i din telefon.
2. Glid din finger til højre eller venstre for at få adgang til sider af apps.
3. Rør ved ethvert ikon for at få adgang til applikationen.
4. For at forlade applikationen, tryk Tilbage eller Hjemved bunden af skærmen.




Brug basiske opkalds funktioner

Lær at foretage eller besvare opkald i dette afsnit.

Udfør et opkald:

1. På hjemme skærmen eller applikations menuen, tryk på Telefon ikonet  .
2. Indtast områdekode og telefon nummer.
3. Tryk på  for at starte opkaldet.
4. For at afslutte et opkald , tryk  .

For at besvare et opkald:




1. Når du modtager et opkald, glid telefon ikonet til højre for at besvare eller til venstre for at afvise   .
2. For at afslutte opkaldet tryk  .

Sende og læse beskeder

I dette afsnit, lærer du hvordan du sender og modtager:



- Tekst beskeder (SMS).
- Multimediale beskeder (MMS).

Trin til at sende Tekst og Multimedie Beskeder:

1. Tryk  Beskeder på applikations listen, tryk derefter  på hjørnet.
2. Indtast telefon nummeret eller kontakt navnet i feltet eller tryk  for adgang til kontakter.
3. Indtast din besked.

For at sende en tekst besked gå til trin 5.



For at vedhæfte et multimedie emne (lydfil, billede, mm.) fortsæt til trin 4.


4. Tryk  til venstre fra tekst feltet, vælg vedhæftelses typen og vælg derefter emnet.
5. Tryk  for at sende beskeden.



Tilføj kontakter

Lær det basale for brug at telefonbog funktion.

Tilføj en ny kontakt:

1. I applikations listen tryk , tryk derefter  ved bunden for at oprette en ny kontakt.
2. Udfyld kontakt information (Navn, Efternavn og Telefonnummer). Du kan tilføje flere felter såsom, email, adresse.

3. Tryk  på toppen af skærmen for at fortsætte.
Søg efter en kontakt


1. I applikations listen tryk  Kontakter.
2. Glid din finger fra bunden til toppen for at gennemgå listen eller tryk på søg knappen  og indtast de første bogstaver af fornavnet eller efternavnet.
3. Tryk på navnet for at se kontakt detaljer eller på kontaktens billede.

Tryk på telefonnummeret hvis du vil ringe til kontakten.

Lyt til musik


Lær hvordan man lytter til musik via musik afspilleren eller FM radio.

Lyt til FM radio:

1. Indsæt høretelefonerne i din telefon.
2. I applikations listen tryk på  FM Radio.
3. Benyt værktøjslinjen ved bunden for at skifte kanal.


Lyt til musik filer:

Først, kopier musik filerne ind i din telefons interne hukommelse eller et MicroSD kort.

1. I applikations listen, tryk  Musik.
2. Vælg en rækkefølge på toppen af skærmen og tryk på sangen du ønsker at lytte til.
3. Du kan Pause, Genspille, eller skifte sang ved at bruge værktøjslinjen på bunden.

Browse internettet

Lær at få adgang til dine ynglings Hjemmesider.

1. I applikationslisten, tryk på  Browseren.
2. Tryk på adresselinjen og indtast adressen på den hjemmeside du ønsker at besøge.