




Energizer®

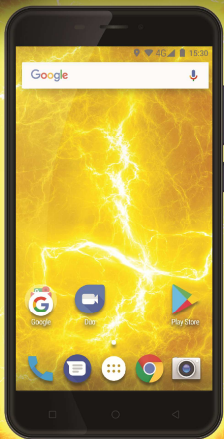

POWERMAX P550S

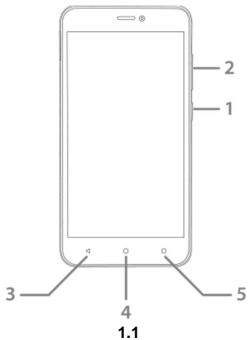


2.1

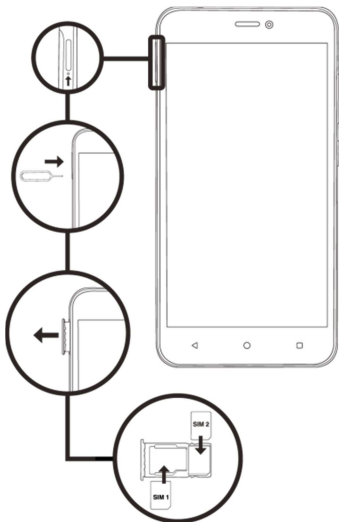


2.2

2.3

3.1

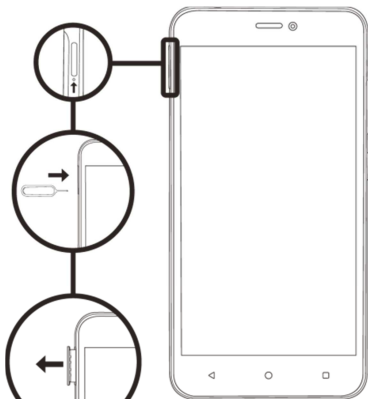

3.2

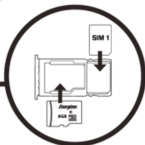

PUHELIMESI ESITTELY

Opi puhelimesi painikkeista, näytöstä ja sen kuvakkeista.

Puhelimen näppäimet

Puhelimen etupuolta katsoessasi näet seuraavat elementit:

(Katso 1.1 – Sivü 3)

Kohta	Painike	Toiminto
1	Virtakytin	Puhelimen näytön kytkeminen pois/päälle (lyhyt painallus), puhelimen virran kytkentä pois/päälle (pitkä painallus)
2	Äänen-voimakkuus	Soittoäänen, ilmoitusten ja toistettavan audion/videon äänenvoimakkuuden säätäminen.
3	Takaisin	Siirry takaisin edelliseen näyttöön tai valikkoon. Joissain tapauksissa myös sulkee käytettävän sovelluksen.
4	Kotinäppäin	Siirry aloitusnäyttöön jättäen sovelluksen avoimeksi taustalle.
5	Valikot	Avaa valikon joka liittyy parhaillaan käyttämäsi sovellukseen tai muuhun kohteeseen.













Näyttö

Puhelimesi näyttö on suunniteltu seuraavasti.

(Katso 1.2 – Sivu 3)

Kuvakkeet

Opi kuvakkeista jotka näkyvät näytön yläreunassa, ilmaisten puhelimen tilasta:

	puhelinverkon signaalin voimakkuus		Wi-Fi-yhteys
	Bluetooth käytössä		USB-kaapeli kytketty
	akun varauksen tila		uusi lukematon viesti
	värinähälytys käytössä		uusi lukematon sähköposti
	roaming indikaattori		hälytys asetettu
	kuulokkeet yhdistetty.		puhelin mykistetty

PUHELIMESI VALMISTELU

Aloita puhelimesi valmistelu ensimmäistä käyttökertaa varten.

Asenna SIM kortti ja akku

Kun teet liittymäsopimuksen palveluntarjoajan kanssa, saat Subscriber Identity Module (SIM) kortin, jossa on sopimuksesi tiedot sekä Personal Identification Number (PIN) ja valinnaiset palvelut.

SIM kortin ja akun asentaminen,

1. Poista takakansi.

(Katso 2.1 – Sivu 4)

2. Syötä SIM kortti.

Puhelimesiasi on 2 SIM korttipaikkaa jolloin voit käyttää kahta SIM korttia ja vaihtaa niiden välillä.

(Katso 2.2 – Sivu 4)

- Aseta SIM kortti puhelimeen kullatut kontaktit alaspäin.
- Ilman SIM korttia voit käyttää puhelimesi jotain ei-verkkotoimintoja ja joitain valikkoja.

3. Syötä akku.

(Katso 2.3 – Sivu 4)

4. Laita akun suoja takaisin paikoilleen.

Syötä muistikortti (vaihtoehtoinen)

Säilyttääksesi ylimääräisiä mediatiedostoja, sinun tulee syöttää muistikortti.

- Muistikortin alustaminen PC:llä voi aiheuttaa yhteensopimattomuutta puhelimesi kanssa. Alusta muistikortti **ainoastaan** puhelimella.

1. Poista takakansi suoja.

(Katso 3.1 – Sivu 5)

2. Syötä muisti merkkipuoli ylöspäin.

(Katso 3.2 – Sivu 5)