



Energizer®

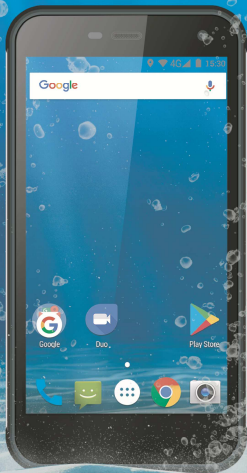

HARDCASE H500S

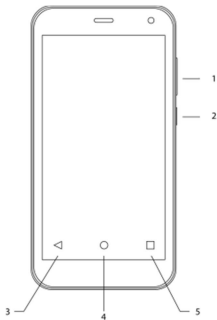


1.1




1.2

2.1

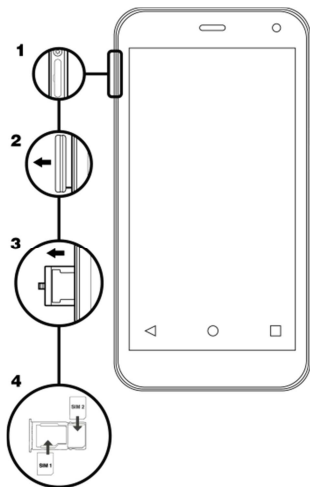

2.2

2.3

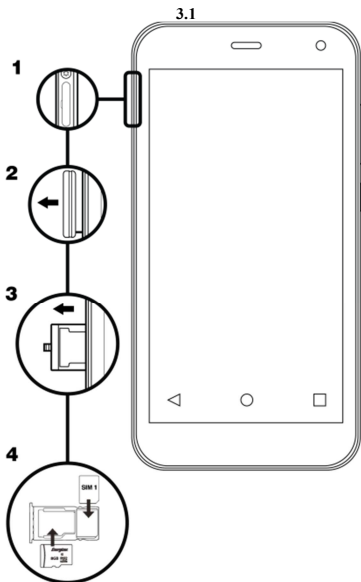

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Μάθετε για τα κουμπιά, την οθόνη και τα εικονίδια του νέου σας τηλεφώνου.

Κουμπιά

Στην μπροστινή όψη του τηλεφώνου σας θα παρατηρήσετε τα εξής στοιχεία:

(Δείτε 1.1 – Σελίδα 1)

Ο παρακάτω πίνακας σας παρέχει μια σύντομη περιγραφή των κουμπιών του τηλεφώνου:

Είδος	Κουμπι	Λειτουργία
1	Κουμπι ενεργοποίησης	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να κλειδώνετε την οθόνη.
2	Ένταση	Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την ένταση του κουδουνίσματος και των ειδοποιήσεων. Σας επιτρέπει επίσης να προσαρμόζετε την ένταση των πολυμέσων που αναπαράγονται.
3	Πίσω	Σας επιτρέπει να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή οθόνη. Σας επιτρέπει επίσης να κλείσετε κάποια εφαρμογή.
4	Αρχική	Σας κατευθύνει αμέσως στην αρχική σελίδα, αφήνοντας όποια εφαρμογή ανοιχτή.
5	Μενού	Σας επιτρέπει την πρόσβαση στις λειτουργίες μενού της εφαρμογής ή της οθόνης που βρίσκεστε.