


Energizer®




POWERMAX P550S

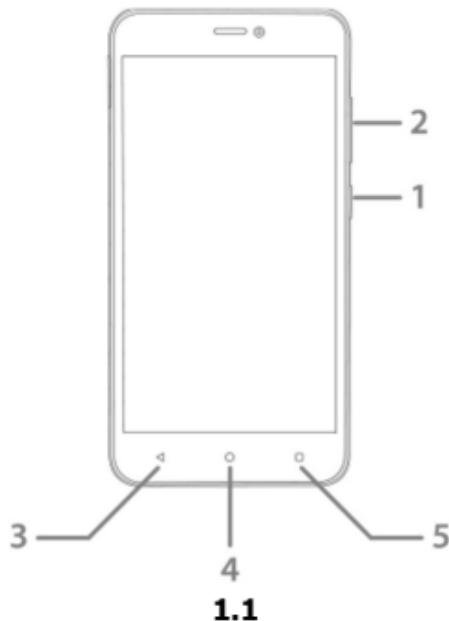


1.2

2.1

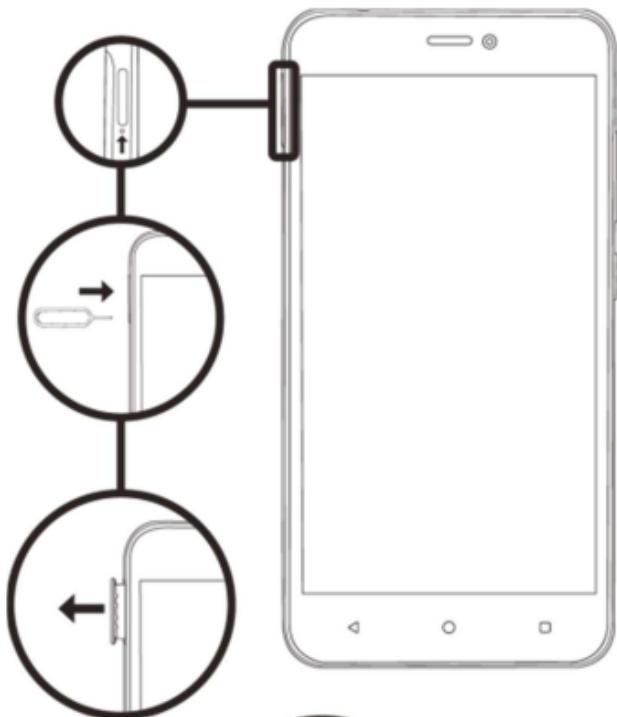


2.2

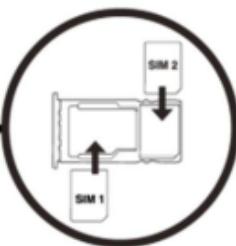

2.3

3.1

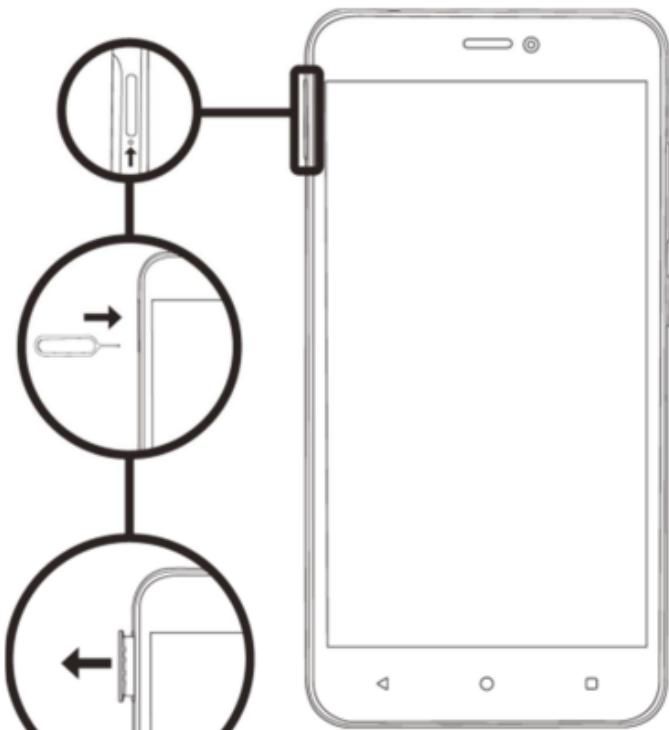

3.2

تعرف على مفاتيح هاتفك المحمول والعرض والأيقونات.

المفاتيح

من الجهة الأمامية لهاتفك سوف تلاحظ العناصر التالية
 (انظر الشكل رقم 1.1 - الصفحة 1)

يقدم لك الجدول التالي وصفاً سريعاً حول مفاتيح الهاتف

العنصر	المفتاح	الوظيفة
1	زر الطاقة	يسمح لك بتشغيل / إيقاف الجهاز وقل الشاشة.
2	الصوت	يسمح لك بضبط حجم صوت الرنين والإخطارات. كما يسمح لك بضبط حجم صوت تشغيل محتوى الوسانط المتعددة.
3	العودة إلى الخلف	يسمح لك بالعودة إلى القائمة السابقة أو الشاشة. يسمح لك أيضاً بإغلاق بعض التطبيقات.
4	شاشة الرئيسية	يأخذك مباشرة إلى الشاشة الرئيسية ويترك أي تطبيق مفتوح.
5	القائمة	يسمح لك بالوصول إلى قائمة وظائف التطبيق أو الشاشة التي أنت عليها.

الشاشة

تم تصميم شاشة هاتك المحمول على النحو التالي

(انظر الشكل رقم 1.2 - صفحة رقم 1)

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة والتي تشير إلى حالة الهاتف:

	قوة الاشارة		اتصال الواي فاي
	تشغيل البلوتوث		متصل USB
	مقياس البطارية		رسالة جديدة
	وضع الاهتزاز		بريد إلكتروني جديد
	مؤشر التجوال		المنبه نشط
	السماعة متصلة		وضع صامت

ابداً بإعداد هاتفك الجوال لاستخدامه لأول مرة

والبطارية **SIM** قم بتركيب بطاقة سيم

، (SIM سيم) عند الاشتراك في الخدمة الخلوية، سوف تتلقى بطاقة هوية المشترك وهي بطاقة الخدمات الاختيارية (PIN بين) مع تفاصيل الاشتراك مثل رقم التعريف الشخصي.

والبطارية **SIM** ليتم تثبيت بطاقة سيم.

قم بإزالة غطاء البطارية .1.

(انظر الشكل رقم 2.1 - صفحة رقم 2)

2. أدخل بطاقة سيم.

والتبديل **SIM** للسماح لك باستخدام بطاقتي سيم **SIM** يحتوي الهاتف على فتحة بطاقة سيم بينهما.

(انظر الشكل رقم 2.2 - صفحة رقم 2)

- في الهاتف من جهة الاتصال الملونة بالذهب الموجود بالأسفل **SIM** ضع بطاقة سيم
- ، يمكنك استخدام خدمات الهاتف غير المتصلة بشبكة **SIM** بدون إدخال بطاقة سيم الإنترنت وبعض القوائم.

أدخل البطارية.

(انظر الشكل رقم 2.3 - صفحة رقم 2)

استبدل غطاء البطارية.

أدخل بطاقة الذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الإضافية يجب إدخال بطاقة ذاكرة

- قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة فقط على الهاتف.

قم بإزالة غطاء البطارية.

(انظر الشكل رقم 3.1 - صفحة رقم 3)

قم بإدخال حامل الذاكرة في الفتحة الجانبية الموجودة بالأعلى.

(انظر الشكل رقم 3.2 - صفحة رقم 3)

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الأساسية لهاتفك المحمول.

تشغيل هاتفك ويقاف تشغيله

لتشغيل هاتفك،

1. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة.

2. واضغط على موافق (إذا كان ذلك مطلوباً) PIN اكتب رقم البين.

لإيقاف تشغيل الهاتف، انتقل إلى الخطوة رقم 1 أعلاه.

الوصول إلى القوائم والتطبيقات

للوصول إلى القائمة والتطبيقات،



في الشاشة الرئيسية، المس الزر على الشاشة لظهور قائمة التطبيقات المثبتة في هاتفك.

2. حرك إصبعك إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى صفحات أخرى من التطبيقات.

3. المس أي رمز للدخول إلى التطبيق.

4. للخروج من التطبيق، اضغط على رجوع أو هوم في الجزء السفلي من الشاشة.

استخدام وظائف الاتصال الأساسية

تعلم كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها في هذا الجزء.

:إجراء مكالمة

في الشاشة الرئيسية أو قائمة التطبيقات المس أيقونة الهاتف.



اطلب رمز المنطقة ورقم الهاتف.

3. المس لبدء المكالمة.

4. لإنهاء المكالمة المس .

للرد على مكالمة:

عند تلقي مكالمة اسحب رمز الهاتف إلى اليسار للرد عليه أو حركه إلى اليسار لرفض

1. المكالمة .

2. لإنهاء المكالمة، المس .

إرسال الرسائل وعرضها

في هذا الجزء، تعرف على كيفية إرسال واستلام

- (رسائل النصية SMS).

- رسالة الوسائط المتعددة MMS).

خطوات إرسال رسائل نصية ورسائل متعددة الوسائط

1. المس الرسائل في قائمة التطبيقات، ثم المس في الجانب.

اكتب رقم الهاتف أو اسم جهة الاتصال في الحقل أو المس للدخول إلى جهات الاتصال.

3. اكتب رسالتك.

لإرسال رسالة نصية اذهب إلى الخطوة رقم 5.

لإرفاق موضوع وسائط متعددة (صوت أو صورة، وما إلى ذلك) استمر إلى الخطوة رقم 4.

4. المس  في الركن العلوي الأيسر، وحدد نوع الملحق ثم اختر العنصر.

5. المس  لإرسال الرسالة.

اضافة جهات اتصال

تعلم أساسيات استخدام خاصية دليل الهاتف.

:إضافة جهة اتصال جديدة:

في قائمة التطبيقات المس جهات الاتصال  ، ثم المهن  في الأسفل لإضافة 1. جهة اتصال جديدة.

اماً معلومات الاتصال (الاسم واسم العائلة ورقم الهاتف). يمكنك إضافة المزيد من الحقول مثل البريد الإلكتروني والعنوان.

3. المس  أعلى الشاشة للحفظ.

البحث عن جهة اتصال

1. في قائمة التطبيقات المس  جهات الاتصال.

2. حرك إصبعك من أسفل إلى أعلى لتمرير القائمة أو المس زر البحث  واكتب الأحرف الأولى من الاسم أو الاسم الأخير.

3. لرؤية تفاصيل جهة الاتصال المس اسم أو صورة جهة الاتصال.

إذا كنت ترغب في الاتصال على جهة اتصال المس رقم الهاتف.

الاستماع إلى الموسيقى

FM. تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى عبر مشغل الموسيقى أو راديو.

FM: الاستماع إلى راديو

قم بتوصيل سماعات الأذن في هاتفك.

2. في قائمة التطبيقات المس  FM. راديو.

3. استخدم شريط الأدوات في الأسفل لتغيير المحطة.

: الاستماع إلى ملفات الموسيقى

أولاً، انسخ ملفات الموسيقى في ذاكرة الهاتف الداخلية أو بطاقة الذاكرة MicroSD.

1. في قائمة التطبيقات، المس  الموسيقى.

2. حدد أمراً أعلى الشاشة والمس الأغنية التي تريده الاستماع إليها.

3. يمكنك إيقاف الأغنية أو إعادة تشغيلها أو تغييرها باستخدام شريط الأدوات في الأسفل.

تصفّح الويب

تعلم كيفية الوصول إلى موقع الويب المفضل لديك.

1. في قائمة التطبيقات المس  المتصفح.

2. المس شريط العنوانين واتكتب عنوان موقع الويب الذي تريده الانتقال إليه.

تعلم أساسيات التقاط وعرض الصور.

التقاط الصور

- في قائمة التطبيقات المس  الكاميرا 1.
- اضبط العدسة على الصورة المستهدفة وقم بإجراء التعديلات المطلوبة عن طريق لمس زر الإعدادات .
- المس زر  التصوير على الشاشة لالتقاط الصورة. سيتم حفظها تلقائياً 3.

النظر إلى الصور الملتقطة

- في قائمة التطبيقات، المس  3 المعرض ثم حدد مجلد الكاميرا  للدخول إلى جميع الصور التي تم التقاطها بواسطة هاتفك وعرضها.

تعلم الأساسيات لتهيئة هاتفك والاتصال بالإنترنت

إضافة اتصال جديد



في قائمة التطبيقات، المس الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.

المس الخيار "المزيد ..."، ثم المس شبكات الجوال والمن أسماء نقاط الوصول. الأن حدد التي تريده تهيئتها SIM بطاقة سيم.

المس مفتاح القائمة وقم باختيار اسم نقطة وصول جديدة، ثم اكتب المعايير وفقاً لنماذج شبكة الجوال.

المعايير الأساسية هي:

- الاسم
- اسم نقطة الوصول APN
- اسم المستخدم
- كلمة المرور

تستخدم بعض شركات الجوال خوادم بروكسي، يرجى الرجوع إلى تهيئة مشغل شبكة الجوال "للحصول على مزيد من المعلومات".

عند الانتهاء من كتابة المعايير المطلوبة، المن القائمة ثم قم بالحفظ.

، فاختر أي واحد SIM إذا كان لديك إعدادات متعددة لتهيئة اسم نقطة الوصول لنفس بطاقة سيم تريده استخدامها بملمس زر الاختيار على الجانب الأيسر من الاسم.

لإضافة اتصال آخر، كرر الخطوات بدءاً من الخطوة رقم 3.

التبديل بين ناقلی شبكة الجوال

(بطاقات سيم SIM)

متعددة وتريد التبديل إلى بطاقة أخرى، فاتبع الخطوات SIM إذا كنت تستخدم بطاقات سيم: التالية:

1. في قائمة التطبيقات المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.

2.  SIM cards .

3. التي تريد استخدامها SIM حد الخيار اتصال البيانات وحدد بطاقة سيم.

استخدام الواي ف

تعلم كيفية استخدام قدرات الهاتف اللاسلكية للاتصال بأي شبكة لاسلكية محلية متوافقة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

1. في قائمة التطبيقات المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.

2.  حدد خيار واي فاي .

3. لتشغيل واي فاي المس الزر  الموجود في الجانب العلوي الأيمن.

4. اختر شبكة لاسلكية وأدخل كلمة مرور الأمان إذا لزم الأمر.

إلغاء الاتصال بشبكة لاسلكية

1. في قائمة التطبيقات المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.

2.  حدد خيار واي فاي .

3. لإيقاف تشغيل الواي فاي المس الزر  الموجود في الركن العلوي الأيمن.

عرض التفاصيل التقنية للشبكة اللاسلكية

1. في قائمة التطبيقات المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.

2.  حدد خيار واي فاي .

3. المنسق الشبكة اللاسلكية النشطة للاطلاع على التفاصيل مثل سرعة الرابط وقوة الإشارة والمزيد.

يرجى تذكر اتباع القواعد والتعليمات ذات الصلة كلما استخدمت هاتفك. سوف يؤدي ذلك إلى منع التأثير السيئ منه ومن البيئة.

الأمن العام

	عند القيادة أو ركوب الدراجة الخاصة بك أو المشي لا تستخدم سماعات الرأس أو سماعات الأذن. قد يتحول انتباحك مما قد يسبب حادث وقد يكون ضد القانون في بعض المناطق الجغرافية. لاحتياطات السلامة لا تستخدم هاتفك أثناء القيادة، وانتبه دائمًا للبيئة المحيطة من حولك. "اتبع جميع تعليمات السلامة واللوائح المتعلقة باستخدام الجهاز الخاص بك عندما تقود السيارة".
	لا تستخدم الهاتف في محطات البنزين.
	ابق هاتفك بعيداً عن الأذن أو الجسم بمسافة 15 ملم على الأقل أثناء إجراء المكالمات.
	قد يُصدر هاتفك ضوءاً ساطعاً أو وامضاً.
	قد تتسبب الأجزاء الصغيرة في الاختناق.

	لا تخلص من هاتفك في النار.
	لتجنب أي ضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لمدة طويلة. يمكن أن يؤدي ضغط الصوت المفروط من سماعات الرأس وسماعات الأذن إلى فقدان السمع.
	تجنب اقتراب الهاتف من أي شيء مغناطيسي.
	يرجى البقاء بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها من الأجهزة الطبية الإلكترونية.
	تجنب درجات الحرارة القصوى.
	أطفئ الهاتف عند طلب ذلك في المستشفيات والمرافق الطبية.
	تجنب ملامسة الهاتف للسوائل. حافظ على هاتفك جاف.
	أطفئ الهاتف عند طلب ذلك في الطائرات والمطارات.

	لا تأخذ هاتفك بعيداً.
	اطفى الهاتف عند الاقرابة من المواد المتفجرة أو السوائل.
	لا تستخدم سوى الملحقات المعتمدة.
	لا تعتمد على هاتفك للاتصالات في حالات الطوارئ.
<p>انظر إلى المحول بانتظام، وبخاصة عند قابس الكهرباء والطبقة للكشف عن أي أضرار. في حالة تلف المحول، لا يمكنك استخدامه حتى يتم إصلاحه.</p> <p>قم بتوصيل المحول بمنفذ للطاقة يمكن الوصول إليه بسهولة. افصل المحول دائماً بعد استخدامه.</p> <p>استخدم المحول المرفق بالجهاز فقط.</p>	



تحذير خطر صدمات كهربائية

التجنب الإصابة الخطيرة، لا تلمس قلب الشاحن

افصل الشاحن عند عدم استخدامه.

لفصل الشاحن أو أحد الملحقات، اسحب القابس وليس كبل الطاقة.

وحدة الطاقة هي العنصر الذي يسمح لك بفصل المنتج

يجب أن يبقى مقبس الطاقة سهل الوصول.

لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة على سبيل المثال مثل على لوحةقيادة سيارتك.

لا تستخدم الجهاز في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي.

لا تعرض الجهاز لتاثير شديد أو إسقاطه من مكان عال لأن ذلك يمكن أن يسبب أضرار أو أعطال.

لا تفكك أو تعدل أو تصلاح الجهاز من قبل نفسك.

لتقطيف الجهاز استخدم قماشة نظيفة وناعمة.

لا تستخدم أي منتج كيميائي أو منظف.