

Energizer®



POWERMAX P600S

FR Guide de Démarrage Rapide

ES Guía de Inicio Rápido

EN Quick Start Guide

PT Guia de Inicio Rápido

RO Ghid de Pornire Rapidă

BG Наръчник за бързо начало

IT Guida di Avvio Rapido

KS 빠른 시작 가이드

TR Hızlı başlangıç Kılavuzu

EL Σύντομος Οδηγός Έναρξης

RU Руководство для быстрого старта

VN Hướng dẫn nhanh

NL Snelle Start Handleiding

SV Snabbstartsguide

JA クイックスタートガイド

TL Mabilis na gabay sa pagsisimula

HI त्वरित आरंभ गाइड

DE Kurzanleitung


FI Pikaopas

ZHX 快速入门指南

ZHO 快速入门指南

UR کتابچہ برائے فوری رہنمائی

AR دليل البدء السريع

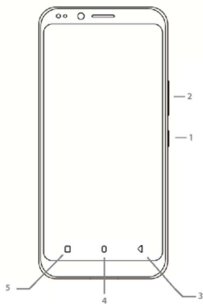


1.1



1.2


2.1

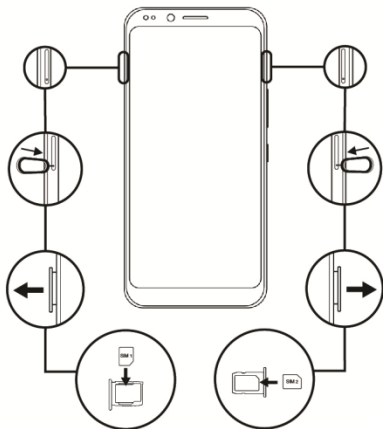

2.2

2.3

3.1

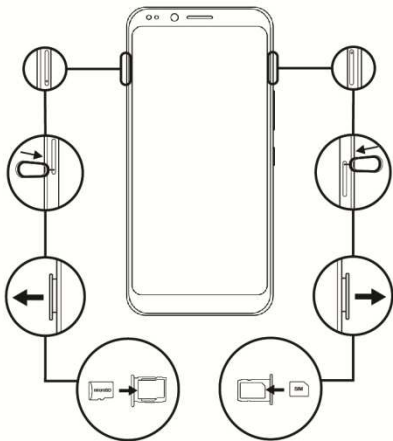

3.2

تعرف على مفاتيح هاتفك المحمول والعرض والأيقونات.

المفاتيح

من الجهة الأمامية لهاتفك سوف تلاحظ العناصر التالية:
(انظر الشكل رقم 1.1 - الصفحة 1)

يقدم لك الجدول التالي وصفاً سريعاً حول مفاتيح الهاتف

العنصر	المفتاح	الوظيفة
1	زر الطاقة	يسمح لك بتشغيل / إيقاف الجهاز وقفل الشاشة
2	الصوت	يسمح لك بضبط حجم صوت الرنين والإخطارات. كما يسمح لك بضبط حجم صوت تشغيل محتوى الوسائط المتعددة.
3	العودة إلى الخلف	يسمح لك بالعودة إلى القائمة السابقة أو الشاشة. يسمح لك أيضاً بإغلاق بعض التطبيقات.
4	الشاشة الرئيسية	يأخذك مباشرة إلى الشاشة الرئيسية ويترك أي تطبيق مفتوح.
5	القائمة	يسمح لك بالوصول إلى قائمة وظائف التطبيق أو الشاشة التي أنت عليها.

الشاشة

تم تصميم شاشة هاتفك المحمول على النحو التالي

(انظر الشكل رقم 1.2 - صفحة رقم 1)

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة والتي تشير إلى حالة الهاتف:

	قوة الإشارة		اتصال الواي فاي
	تشغيل البلوتوث		متصل USB
	مقياس البطارية		رسالة جديدة
	وضع الاهتزاز		بريد إلكتروني جديد
	مؤشر التجوال		المنبه نشط
	الساعة متصلة		وضع صامت

ابدأ بإعداد هاتفك الجوال لاستخدامه لأول مرة

والبطارية SIM قم بتركيب بطاقة سيم

، (SIM سيم) عند الاشتراك في الخدمة الخلوية، سوف تتلقى بطاقة هوية المشترك وهي بطاقة والخدمات الاختيارية (PIN بين) مع تفاصيل الاشتراك مثل رقم التعريف الشخصي.

والبطارية SIM ليتم تثبيت بطاقة سيم.

1. قم بإزالة غطاء البطارية.

(انظر الشكل رقم 2.1 - صفحة رقم 2)

2. أدخل بطاقة سيم.

والتبديل SIM للسماح لك باستخدام بطاقتي سيم SIM يحتوي الهاتف على فتحتي بطاقة سيم بينهما.

(انظر الشكل رقم 2.2 - صفحة رقم 2)

- في الهاتف من جهة الاتصال الملونة بالذهب الموجود بالأسفل SIM ضع بطاقة سيم.
- ، يمكنك استخدام خدمات الهاتف غير المتصلة بشبكة SIM بدون إدخال بطاقة سيم. الإنترنت وبعض القوائم.

3. أدخل البطارية.

(انظر الشكل رقم 2.3 - صفحة رقم 2)

4. استبدل غطاء البطارية.

أدخل بطاقة الذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الإضافية يجب إدخال بطاقة ذاكرة

- قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة فقط على الهاتف.

1. قم بإزالة غطاء البطارية.

(انظر الشكل رقم 3.1 - صفحة رقم 3)

2. قم بإدخال حامل الذاكرة في الفتحة الجانبية الموجودة بالأعلى.

(انظر الشكل رقم 3.2 - صفحة رقم 3)

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الأساسية لهاتفك المحمول.


تشغيل هاتفك وإيقاف تشغيله

لتشغيل هاتفك،

1. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة.
2. واضغط على موافق (إذا كان ذلك مطلوباً) PIN اكتب رقم البين.
3. لإيقاف تشغيل الهاتف، انتقل إلى الخطوة رقم 1 أعلاه.


الوصول إلى القوائم والتطبيقات

للوصول إلى القائمة والتطبيقات،


1. في الشاشة الرئيسية، المس الزر  على الشاشة لتظهر قائمة التطبيقات المثبتة في هاتفك.
2. حرك إصبعك إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى صفحات أخرى من التطبيقات.
3. المس أي رمز للدخول إلى التطبيق.
4. للخروج من التطبيق، اضغط على رجوع أو هوم في الجزء السفلي من الشاشة.


استخدام وظائف الاتصال الأساسية

تعلم كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها في هذا الجزء:
إجراء مكالمة:

1. في الشاشة الرئيسية أو قائمة التطبيقات المس أيقونة الهاتف .

2. اطلب رمز المنطقة ورقم الهاتف.

3. المس  لبدء المكالمة.

4. لإنهاء المكالمة المس .

:للرد على مكالمة

1. عند تلقي مكالمة اسحب رمز الهاتف إلى اليسار للرد عليه أو حركه إلى اليسار لرفض

المكالمة  .

2. لإنهاء المكالمة، المس .



إرسال الرسائل وعرضها

في هذا الجزء، تعرف على كيفية إرسال واستلام

(SMS) الرسائل النصية -

(MMS) رسالة الوسائط المتعددة -

:خطوات إرسال رسائل نصية ورسائل متعددة الوسائط


1. المس  الرسائل في قائمة التطبيقات، ثم المس  في الجانب.


2. اكتب رقم الهاتف أو اسم جهة الاتصال في الحقل أو المس  للدخول إلى جهات الاتصال.

3. اكتب رسالتك.

لإرسال رسالة نصية اذهب إلى الخطوة رقم 5

لإرفاق موضوع وسائط متعددة (صوت أو صورة، وما إلى ذلك) استمر إلى الخطوة رقم 4

المس  في الركن العلوي الأيسر، وحدد نوع الملحق ثم اختر العنصر 4.

المس  لإرسال الرسالة 5.


إضافة جهات اتصال

تعلم أساسيات استخدام خاصية دليل الهاتف

إضافة جهة اتصال جديدة:


1. في قائمة التطبيقات المس جهات الاتصال ، ثم المس  في الأسفل لإضافة جهة اتصال جديدة.

2. املأ معلومات الاتصال (الاسم واسم العائلة ورقم الهاتف). يمكنك إضافة المزيد من الحقول مثل البريد الإلكتروني والعنوان.

3. المس  أعلى الشاشة للحفظ.

البحث عن جهة اتصال

1. في قائمة التطبيقات المس  جهات الاتصال.

2.حرك إصبعك من أسفل إلى أعلى لتمرير القائمة أو المس زر البحث  واكتب الأحرف الأولى من الاسم أو الاسم الأخير.

3. لروية تفاصيل جهة الاتصال المس اسم أو صورة جهة الاتصال.

إذا كنت ترغب في الاتصال على جهة اتصال المس رقم الهاتف

الاستماع إلى الموسيقى


FM. تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى عبر مشغل الموسيقى أو راديو

FM: الاستماع إلى راديو

1. قم بتوصيل سماعات الأذن في هاتفك.
2. FM. في قائمة التطبيقات المس  راديو.
3. استخدم شريط الأدوات في الأسفل لتغيير المحطة.


:الاستماع إلى ملفات الموسيقى

MicroSD. أولاً، انسخ ملفات الموسيقى في ذاكرة الهاتف الداخلية أو بطاقة الذاكرة

1. في قائمة التطبيقات، المس  الموسيقى.
2. حدد أمراً أعلى الشاشة والمس الأغنية التي تريد الاستماع إليها.
3. يمكنك إيقاف الأغنية أو إعادة تشغيلها أو تغييرها باستخدام شريط الأدوات في الأسفل.




تصفح الويب

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك



1. في قائمة التطبيقات المس  المتصفح.
2. المس شريط العناوين واكتب عنوان موقع الويب الذي تريد الانتقال إليه.

تعلم أساسيات التقاط وعرض الصور

التقاط الصور


1. في قائمة التطبيقات المس  الكاميرا.
2. اضبط العدسة على الصورة المستهدفة وقم بإجراء التعديلات المطلوبة عن طريق لمس زر الإعدادات .
3. المس زر  التصوير على الشاشة لالتقاط الصورة. سيتم حفظها تلقائياً.

النظر إلى الصور الملتقطة

في قائمة التطبيقات، المس  المعرض ثم حدد مجلد الكاميرا  للدخول إلى جميع الصور التي تم التقاطها بواسطة هاتفك وعرضها.

تعلم الأساسيات لتهيئة هاتفك والاتصال بالإنترنت

إضافة اتصال جديد

1. في قائمة التطبيقات، المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.
2. المس الخيار "المزيد..."، ثم المس شبكات الجوال والمس أسماء نقاط الوصول. الآن حدد التي تريد تهيئتها SIM بطاقة سيم.
3. المس مفتاح القائمة وقم باختيار اسم نقطة وصول جديدة، ثم اكتب المعايير وفقاً لنقل شبكة الجوال.

المعايير الأساسية هي:

- الاسم
- APN اسم نقطة الوصول
- اسم المستخدم
- كلمه المرور

تستخدم بعض شركات الجوال خوادم بروتوكول، يرجى الرجوع إلى تهيئة مشغل شبكة الجوال للحصول على مزيد من المعلومات."

4. عند الانتهاء من كتابة المعايير المطلوبة، المس القائمة ثم قم بالحفظ.



، فاختر أي واحد SIM إذا كان لديك إعدادات متعددة لتهيئة اسم نقطة الوصول لنفس بطاقة سيم، تريد استخدامها بلمس زر  الاختيار على الجانب الأيسر من الاسم.

3 لإضافة اتصال آخر، كرر الخطوات بدءاً من الخطوة رقم 3

التبديل بين ناقلتي شبكة الجوال

(SIM بطاقات سيم)

متعددة وتريد التبديل إلى بطاقة أخرى، فاتبع الخطوات SIM إذا كنت تستخدم بطاقات سيم التالية:

1. في قائمة التطبيقات المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.
2. المس  SIM cards .
3. التي تريد استخدامها SIM حدد الخيار اتصال البيانات وحدد بطاقة سيم.

تعلم كيفية استخدام قدرات الهاتف اللاسلكية للاتصال بأي شبكة لاسلكية محلية متوافقة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

1. في قائمة التطبيقات المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.
2.  Wi-Fi . حدد خيار واي فاي
3. لتشغيل واي فاي المس الزر  الموجود في الجانب العلوي الأيمن.
4. اختر شبكة لاسلكية وأدخل كلمة مرور الأمان إذا لزم الأمر.

إلغاء الاتصال بشبكة لاسلكية

1. في قائمة التطبيقات المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.
2.  Wi-Fi . حدد خيار واي فاي
3. لإيقاف تشغيل الواي فاي المس الزر  الموجود في الركن العلوي الأيمن.

عرض التفاصيل التقنية للشبكة اللاسلكية

1. في قائمة التطبيقات المس  الإعدادات للدخول إلى تهيئة الجهاز.
2.  Wi-Fi . حدد خيار واي فاي
3. المس الشبكة اللاسلكية النشطة للاطلاع على التفاصيل مثل سرعة الرابط وقوة الإشارة .
والمزيد.

يرجى تذكر اتباع القواعد والتعليمات ذات الصلة كلما استخدمت هاتفك. سوف يؤدي ذلك إلى منع التأثير السيئ منك ومن البيئة.

الأمن العام

	<p>عند القيادة أو ركوب الدراجة الخاصة بك أو المشي لا تستخدم سماعات الرأس أو سماعات الأذن. قد يتحول انتباهك مما قد يسبب حادث وقد يكون ضد القانون في بعض المناطق الجغرافية. لاحتياطات السلامة لا تستخدم هاتفك أثناء القيادة، وانتبه دائما للبيئة المحيطة من حولك. "اتبع جميع تعليمات السلامة واللوائح المتعلقة باستخدام الجهاز الخاص بك عندما تقود السيارة."</p>
	<p>لا تستخدم الهاتف في محطات البنزين.</p>
	<p>ابقي هاتفك بعيدا عن الأذن أو الجسم بمسافة 15 ملم على الأقل أثناء إجراء المكالمات.</p>
	<p>قد يُصدر هاتفك ضوءًا ساطعًا أو وامضًا.</p>
	<p>قد تتسبب الأجزاء الصغيرة في الاحتراق.</p>

	<p>لا تتخلص من هاتفك في النار.</p>
	<p>لتجنب أي ضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لمدة طويلة. يمكن أن يؤدي ضغط الصوت المفرط من سماعات الرأس وسماعات الأذن إلى فقدان السمع.</p>
	<p>تجنب اقتراب الهاتف من أي شيء مغناطيسي.</p>
	<p>يرجى البقاء بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب وغيرها من الأجهزة الطبية الإلكترونية.</p>
	<p>تجنب درجات الحرارة القصوى.</p>
	<p>أطفئ الهاتف عند طلب ذلك في المستشفيات والمرافق الطبية.</p>
	<p>تجنب ملامسة الهاتف للسوائل. حافظ على هاتفك جاف.</p>
	<p>أطفئ الهاتف عند طلب ذلك في الطائرات والمطارات.</p>

	<p>لا تأخذ هاتفك بعيداً</p>
	<p>اطفي الهاتف عند الاقتراب من المواد المتفجرة أو السوائل</p>
	<p>لا تستخدم سوى الملحقات المعتمدة</p>
	<p>لا تعتمد على هاتفك للاتصالات في حالات الطوارئ</p>
<p>انظر إلى المحول بانتظام، وبخاصة عند قابس الكهرباء والطبقة للكشف عن أي أضرار. في حالة تلف المحول، لا يمكنك استخدامه حتى يتم إصلاحه</p> <p>قم بتوصيل المحول بمنفذ للطاقة يمكن الوصول إليه بسهولة. افصل المحول دائماً بعد استخدامه</p> <p>استخدم المحول المرفق بالجهاز فقط</p>	



تحذير خطر صدمات كهربائية

إلتجنب الإصابة الخطيرة، لا تلمس قابس الشاحن

افصل الشاحن عند عدم استخدامه

لفصل الشاحن أو أحد الملحقات، اسحب القابس وليس كبل الطاقة.

وحدة الطاقة هي العنصر الذي يسمح لك بفصل المنتج

يجب أن يبقى مقبس الطاقة سهل الوصول

لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة على سبيل المثال مثل على لوحة قيادة سيارتك

لا تستخدم الجهاز في حالة ارتفاع درجة الحرارة

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي

لا تعرض الجهاز لتأثير شديد أو إسقاطه من مكان عال لأن ذلك يمكن أن يسبب أضرار أو أعطال

لا تفكك أو تعدل أو تصلح الجهاز من قبل نفسك

لتنظيف الجهاز استخدم قماشة نظيفة وناعمة

لا تستخدم أي منتج كيميائي أو منظف

المعدات نفايات لتطبيق بالمسـتهلكين خاصة معلومات الأوروبى بالإتحاد والإلكترونية الكهربيائية.



إزالة يُرجى، التثـغفلى عمره نهاية إلى الهاتف يصل عندما الهاتف من التخلص قبل البطارية.

إعادة تُعزز التي الأوروبى الإتحاد للوائح المنتج هذا يخضع والإلكترونية الكهربيائية المعدات تدوير وإعادة استخدام الموارد واستخدام استخراج المنتج هذا ويتطلب. المستعملة أعلاه الرمز ويشير. خطرة مواد على يحتوي وقد الطبيعية التخلص عدم يجب المنتج هذا أن، عيوته أو المنتج على الموجود أن عليك، ذلك من بدلاً. الأخرى المنزلية النفايات مع منه خلال من التالفة المعدات من التخلص عن المسؤولية تتحمل جميع نقطة إلى تسليمها الإلكترونية الأجهزة نفايات تدوير إعادة في متخصصة والكهربيائية.

المنفصلة التدوير وإعادة التجميع عملية تساعد وسوف اردالمو على الحفاظ في منها التخلص وقت الأجهزة لنفايات صحة حماية في تسهم بطريقة تدويرها إعادة ويضمن الطبيعية والبيئة الإنسان.

بغرض التالفة الأجهزة تسليم مكان حول المعلومات من لمزيد أو لديك المحلي المدينة بمكتب الاتصال يُرجى، تدويرها إعادة اشترتت الذي المتجر أو المنزلية النفايات من التخلص خدمة المنتج منه.

التوصيات:

- البطاريات أو الجهاز تحطيم أو فتح أو بفك تقم لا
- تجنب النار أو الحرارة البطارية أو المنتج تُعرض لا الشمس ضوء في الجهاز تخزين
- في البطاريات تخزين ولا البطارية دائرة بقصر تقم لا يتم أن يمكن حيث خزانة أخرى معدنية أجزاء أي مع متلامسة تكون أو دوائرها قصر
- للبطاريات ميكانيكية صدمات أي تسبب لا
- أو عينيك يلامس السائل تدع لا، تسرب حدوث حال في بالمياه المصابة المنطقة فاعسل، ذلك حدث وإذا جلدك الطيبة المشورة واطلب النقيّة
- والجهاز البطارية على (-) والسالب (+) الموجب علامات اتبع امهاستخد صحة من وتأكد
- خصيصًا تصنع لم بطاريات أو ملحقات أي تستخدم لا الجهاز مع للاستخدام
- الأطفال بواسطة البطاريات استخدام راقب
- أو الجهاز من جزء أي بلع حال في مباشرة الطبيب استشر البطارية
- الجهاز مُصنّع قبل من بها الموصى البطاريات دائمًا اشترى
- وجافة نظيفة والبطارية الجهاز على دائمًا حافظ
- إن وجافة نظيفة بقماشة البطارية أو المنتج نهايات امسح متسخة أصبحت

- استخدامها قبل البطارية بشحن تقوم أن الضروري من أو المصنعة الشركة تعليمات واقراً دائماً الشاحن استخدم الشحن معلومات بخصوص الجهاز دليل.
- استخدامها عدم حالة في مشحونة بطارية تترك لا.
- مرات وتفرغها البطاريات شحن الضروري من يكون قد أداء أقصى لضمان الطويلة التخزين فترات بعد عديدة ممكن.
- تحتاج فقد، للجهاز الأصلية بالمستندات دائماً احتفظ المستقبالية للمراجعة لاحق وقت في إليها.
- ممكناً ذلك كان إذا استخدامه عدم حالة في الجهاز بطارية أخرج.
- داخل مثل البرودة أو الحرارة شديدة أماكن في جهازك خزنت لا الجهاز بتضرر ذلك يتسبب وقد. الصيف خلال ما سيارة نطاق في الجهاز استخدام به الموصى ومن. البطارية وانفجار منوية درجة 35 و منوية درجة 5 بين حرارة درجة.

منع تدهور السمع

ثمة مخاطر من حدوث فقدان نهائي للسمع إن تم استخدام المستقبل أو سماعة الرأس أو مكبر صوت أو عدة طليقة اليدين بمستوى صوت مرتفع. اضبط الصوت بمستوى لا يمثل خطراً. ومع مرور الوقت، قد تعتاد على استخدام صوتاً مرتفعاً، ولكن قد يسبب ذلك ضرر لسمعك. وإذا كنت تشعر بوجود طنين أو كتم صوت المتحدثين، فأوقف استخدام الأجهزة واستشر أخصائياً. وكلما ارتفع مستوى الصوت زادت المخاطرة المتعلقة بضرر حاسة السمع لديك بسرعة.

يرجى تخصيص بعض الوقت لقراءة هذا القسم المهم

الموجات اللاسلكية

يتم طلب دليل الامتثال للمعايير الدولية أو التوجيه الأوروبي 53/2014/الأوروبي من جميع طرازات الهواتف المحمولة قبل أن يتم طرحها في السوق. حماية صحة وسلامة المستخدم أو أي شخص آخر هو شرط أساسي لهذه المعايير أو هذه التوجيهات

يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض للموجات اللاسلكية

جهازك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للموجات اللاسلكية (التردد اللاسلكي في المجالات الكهرومغناطيسية) التي توصي بها اللجنة (المبادئ التوجيهية الدولية. تم وضع المبادئ التوجيهية من قبل منظمة علمية مستقلة وتشمل هامش أمان أساسي يهدف إلى (ICNIRP الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين ضمان سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن العمر والصحة

تستخدم إرشادات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص يبلغ الحد الأقصى لمعدل الامتصاص المحدد للأجهزة المحمولة 2 وات SAR. المحدد أو سار /كجم

تجرى اختبارات معدل الامتصاص المحدد باستخدام اوضاع تشغيل قياسية للجهاز الذي يقوم بإرسال الموجات عند أعلى مستوى قدرة مصدق له في جميع نطاقات التردد المختبرة

تم إجراء اختبار معدل الامتصاص المحدد على الجسم عند مسافة انفصال تبلغ 1.5 سم. لتلبية المبادئ التوجيهية للتعرض للترددات اللاسلكية أثناء عملية لبس الهاتف في الجسم، يجب وضع الجهاز على الأقل بهذه المسافة بعيداً عن الجسم. إذا كنت لا تستخدم ملحق معتمد تأكد من أن أي منتج تقوم باستخدامه هو خالي من أي معدن وأنه يضع الهاتف في المسافة المشار إليها بعيداً عن الجسم

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع www.energizeyourdevice.com

تتوفر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على الموقع التالي <http://www.who.int/peh-emf>

تم تزويد هاتفك بهوائي مدمج. من أجل التشغيل الأمثل يجب تجنب لمسه أو تحطيمه.

ولأن الأجهزة النقالة تقدم مجموعة من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع أخرى غير وضعها على أذنك. في مثل هذه الظروف، سوف يكون الجهاز متوافق مع المبادئ التوجيهية إذا كنت تستخدم ملحق آخر. USB عند استخدامه مع سماعة الرأس أو كابل بيانات يو اس بي تأكد من أن أي منتج تقوم باستخدامه هو خال من أي معدن وأنه يضع الهاتف على الأقل على مسافة 1.5 سم بعيداً عن الجسم.

Energizer®



شهادة المطابقة
POWERMAX P600S

نحن، شركة **افونير تليكوم** (، بوليفارد دي بلومبيرس، 13581 مرسيليا، سيديكس 20، فرنسا208)
نُعلن بموجب هذا ما يلي:

إنيرجيزر تتوافق مع معايير وأحكام التوجيهات. وقد خضعت إجراءات شهادة المطابقة المحددة في المادة الرابعة من التوجيه 53/2014 / الأوروبي للسيطرة المنظمة التالية:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

www.baclcorp.com

Phone: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

ويتم اناحة النص الكامل لشهادة مطابقة الجهاز عند الطلب بالبريد الالكتروني على العنوان التالي: **افونير تليكوم - 208** بوليفارد دي بلومبيرس، 13581 مرسيليا سيديكس 20، فرنسا.

07/09/2017

(التاريخ)

جين-دانيال بورنيه / الرئيس التنفيذي

(اسم الشخص المرخص له وتوقيعه)

أقصى معدل امتصاص محدد لهذا النموذج والشروط التي تم تسجيله وفقاً لها:

EGSM 900	10جم معدل امتصاص نوعي 0.417 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.590 للجسيم
DCS 1800	10جم معدل امتصاص نوعي 0.059 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.010 للجسيم
WCDMA 900	10جم معدل امتصاص نوعي 0.697 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.030 للجسيم
WCDMA 2100	10جم معدل امتصاص نوعي 0.219 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.046 للجسيم
LTE Band 1	10جم معدل امتصاص نوعي 0.171 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.149 للجسيم
LTE Band 3	10جم معدل امتصاص نوعي 0.294 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.255 للجسيم
LTE Band 7	10جم معدل امتصاص نوعي 0.096 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.038 للجسيم
LTE Band 8	10جم معدل امتصاص نوعي 0.137 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.100 للجسيم
LTE Band 20	10جم معدل امتصاص نوعي 0.062 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.029 للجسيم SAR
LTE Band 28	10جم معدل امتصاص نوعي 0.021 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.016 للجسيم
LTE Band 38	10جم معدل امتصاص نوعي 0.207 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.025 للجسيم
LTE Band 40	10جم معدل امتصاص نوعي 0.049 إكجم و 10جم معدل امتصاص نوعي للراس 0.084 للجسيم

أثناء الاستخدام تكون قيم معدل الامتصاص النوعي الفعلية لهذا الجهاز أقل بكثير من القيم المذكورة أعلاه. ولأغراض كفاءة النظام وتقليل التداخل على الشبكة يتم تلقائياً تقليل الطاقة التشغيلية للجهاز المحمول الخاص بك عندما لا تكون هناك حاجة إلى طاقة كاملة للمكالمة. كلما انخفضت الطاقة الناتجة عن الجهاز، انخفضت قيمة معدل الامتصاص النوعي.

م.ذ.ش. ل غوغ كلرشل ةيراجت تامال ع يه ىرخال تامال علا و يالبل ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Energizer®

إنيرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.