


Energizer®

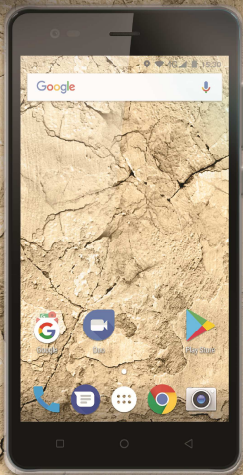


ENERGY 5550




1.1




1.2

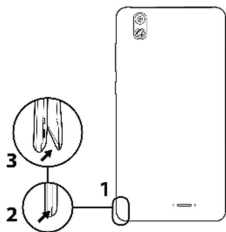



2.1

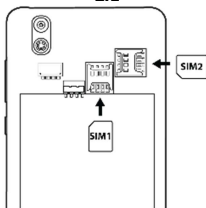

2.2

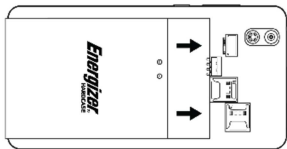

2.3

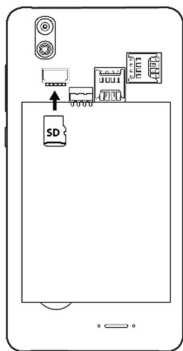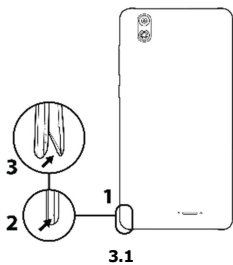

تعرف على مفاتيح هاتفك المحمول والعرض والأيقونات

المفاتيح

من الجهة الأمامية لهاتفك سوف تلاحظ العناصر التالية

(انظر الشكل رقم 1.1 - الصفحة 1)

يقدم لك الجدول التالي وصفاً سريعاً حول مفاتيح الهاتف

العنصر	المفتاح	الوظيفة
1	زر الطاقة	يسمح لك بتشغيل / إيقاف الجهاز ونقل الشاشة
2	الصوت	يسمح لك بضبط حجم صوت الرنين والإخطارات. كما يسمح لك بضبط حجم صوت تشغيل محتوى الوسائط المتعددة.
3	العودة إلى الخلف	يسمح لك بالعودة إلى القائمة السابقة أو الشاشة. يسمح لك أيضاً بإغلاق بعض التطبيقات
4	الشاشة الرئيسية	بأخذك مباشرة إلى الشاشة الرئيسية ويترك أي تطبيق مفتوح.
5	القائمة	يسمح لك بالوصول إلى قائمة وظائف التطبيق أو الشاشة التي أنت عليها.

تم تصميم شاشة هاتفك المحمول على النحو التالي

(انظر الشكل رقم 1.2 - صفحة رقم 1)

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة والتي تشير إلى حالة الهاتف:

	قوة الإشارة		اتصال الواي فاي
	تشغيل البلوتوث		متصل USB
	مقياس البطارية		رسالة جديدة
	وضع الاهتزاز		بريد إلكتروني جديد
	مؤشر التجوال		المنبه نشط
	السماعة متصلة		وضع صامت

ابدأ بإعداد هاتفك الجوال لاستخدامه لأول مرة

والبطارية SIM قم بتركيب بطاقة سيم

، (SIM سيم) عند الاشتراك في الخدمة الخلوية، سوف تتلقى بطاقة هوية المشترك وهي بطاقة والخدمات الاختيارية (PIN بين) مع تفاصيل الاشتراك مثل رقم التعريف الشخصي.

والبطارية SIM ليتم تثبيت بطاقة سيم.

1. قم بإزالة غطاء البطارية.

(انظر الشكل رقم 2.1 - صفحة رقم 2)

2. SIM أدخل بطاقة سيم.

والتبديل SIM للسماح لك باستخدام بطاقتي سيم SIM يحتوي الهاتف على فتحتي بطاقة سيم بينهما.

(انظر الشكل رقم 2.2 - صفحة رقم 2)

- في الهاتف من جهة الاتصال الملونة بالذهب الموجود بالأسفل SIM ضع بطاقة سيم.
- ، يمكنك استخدام خدمات الهاتف غير المتصلة بشبكة SIM بدون إدخال بطاقة سيم ، الإنترنت وبعض القوائم.

3. أدخل البطارية.

(انظر الشكل رقم 2.3 - صفحة رقم 2)

4. استبدل غطاء البطارية.

أدخل بطاقة الذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات الوسائط المتعددة الإضافية يجب إدخال بطاقة ذاكرة

- قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة فقط على الهاتف.

1. قم بإزالة غطاء البطارية.

(انظر الشكل رقم 3.1 - صفحة رقم 3)

2. قم بإدخال حامل الذاكرة في الفتحة الجانبية الموجودة بالأعلى.

(انظر الشكل رقم 3.2 - صفحة رقم 3)

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الأساسية لهاتفك المحمول.


تشغيل هاتفك وإيقاف تشغيله

لتشغيل هاتفك،

1. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة.
2. واضغط على موافق (إذا كان ذلك مطلوباً) PIN اكتب رقم البين.
3. لإيقاف تشغيل الهاتف، انتقل إلى الخطوة رقم 1 أعلاه.

الوصول إلى القوائم والتطبيقات

للوصول إلى القائمة والتطبيقات،

1. في الشاشة الرئيسية، المس الزر  على الشاشة لتظهر قائمة التطبيقات المثبتة في هاتفك.
2. حرك إصبعك إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى صفحات أخرى من التطبيقات.
3. المس أي رمز للدخول إلى التطبيق.
4. للخروج من التطبيق، اضغط على رجوع أو هوم في الجزء السفلي من الشاشة.

استخدام وظائف الاتصال الأساسية

تعلم كيفية إجراء المكالمات أو الرد عليها في هذا الجزء:
إجراء مكالمة: