

Energizer®



ENERGY E520LTE




1.1



1.2


2.1

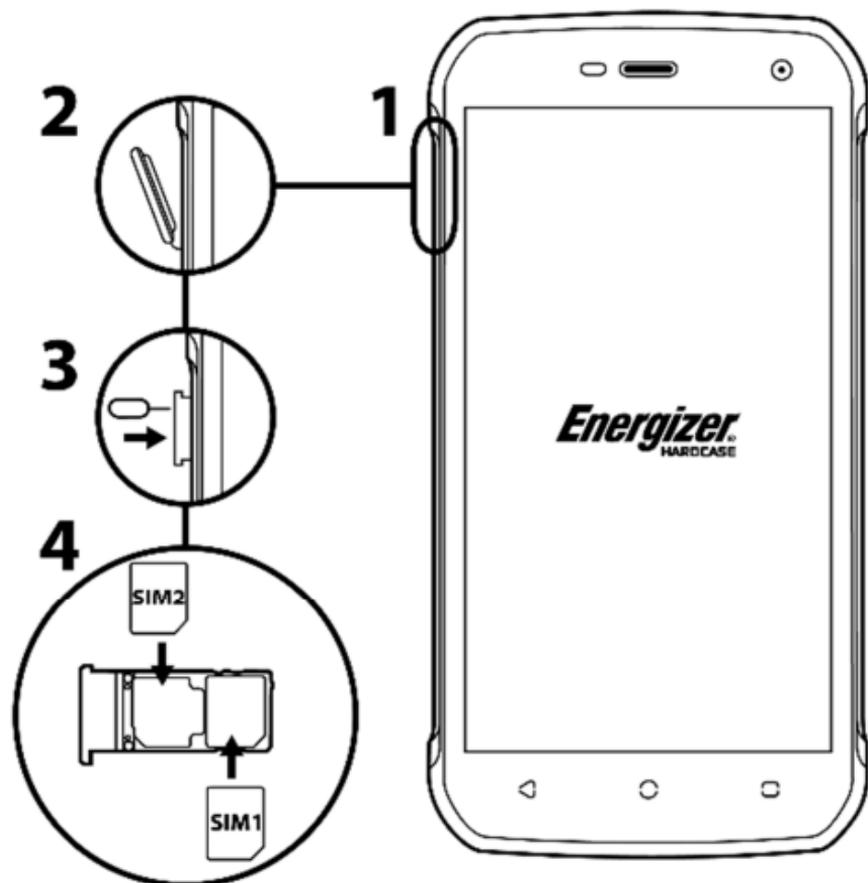

2.2

2.3

3.1

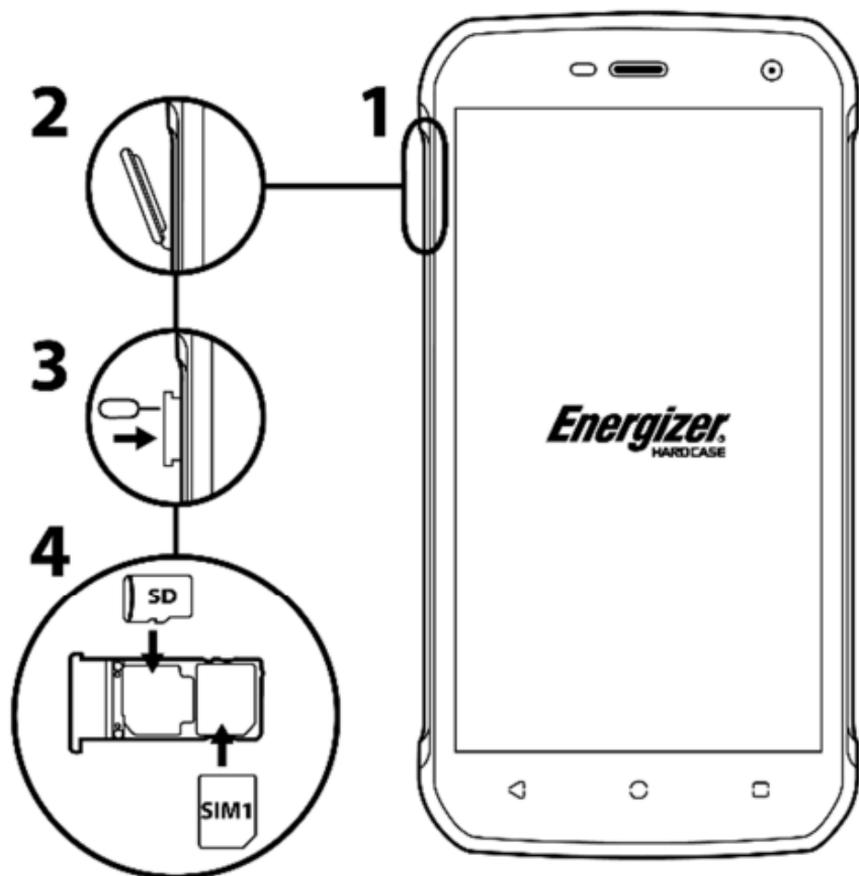

3.2

PRÄSENTATION IHRES MOBILTELEFONS

Erfahren Sie mehr über die Tasten, das Display und die Icons Ihres Mobiltelefons.

Tasten

In der Frontansicht Ihres Telefons sind folgende Elemente zu sehen:

(Siehe 1.1 – Seite 3)

Die nachstehende Tabelle enthält eine kurze Beschreibung der Telefontasten:

Position	Taste	Funktion
1	Einschalttaste	Zum Ein-/Ausschalten des Geräts und zum Sperren des Displays.
2	Lautstärke	Zur Einstellung der Lautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen. Ermöglicht ebenfalls die Einstellung der Lautstärke für die Wiedergabe von Multimedia-Inhalten.
3	Zurück	Rückkehr zum vorherigen Menü oder Display. Ermöglicht ebenfalls das Schließen einiger Anwendungen.
4	Home	Direkter Übergang zum Startbildschirm, geöffnete Anwendungen werden verlassen.
5	Menü	Ermöglicht den Zugriff auf das Funktionsmenü der Anwendung bzw. des Displays, in der bzw. in dem Sie sich gerade befinden.

Display

Das Display Ihres Mobiltelefons ist wie folgt gestaltet:

(Siehe 1.2 – Seite 3)

Icons

Erfahren Sie mehr über die Icons, die oben auf dem Bildschirm erscheinen und den Zustand des Telefons anzeigen:

	Signalstärke		Wi-Fi-Verbindung
	Bluetooth eingeschaltet		USB angeschlossen
	Batteriestandsanzeige		Neue Nachricht
	Vibrationsstärke		Neue E-Mail
	Roaming-Anzeige		Alarm aktiv
	Wert am Kopf set angeschlossen		Lautlos-Modus

VORBEREITUNG IHRES MOBILTELEFONS

Beginnen Sie mit der Einstellung Ihres Mobiltelefons für die erste Benutzung.

Legen Sie die SIM-Karte und die Batterie ein.

Wenn Sie einen Mobilfunk-Service abonnieren, erhalten Sie eine „Subscriber Identity Module“ (Teilnehmer-Identitätsmodul) bzw. SIM-Karte mit Ihren Abonnementdaten, wie Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) und optionale Serviceleistungen.

Um die SIM-Karte und die Batterie einzulegen,

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.

(Siehe 2.1 – Seite 4)

2. Legen Sie die SIM-Karte ein.

Ihr Telefon verfügt über zwei SIM-Kartenschlitze, damit Sie zwei SIM-Karten benutzen und zwischen diesen wechseln können.

(Siehe 2.2 – Seite 4)

- Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontaktstellen nach unten ein.
- Wenn die SIM-Karte nicht eingelegt ist, können Sie die nicht netzbasierten Dienste und bestimmte Menüs Ihres Telefons benutzen.

3. Legen Sie die Batterie ein.

(Siehe Abb. 2.3 – Seite 4)

4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Legen Sie eine Speicherkarte ein (optional).

Um zusätzliche Multimedia-Dateien speichern zu können, müssen Sie eine Speicherkarte einlegen.

- Die Formatierung der Speicherkarte auf einem PC kann zu Inkompatibilität mit Ihrem Telefon führen. Formatieren Sie die Speicherkarte ausschließlich auf dem Telefon.

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.

(Siehe 3.1 – Seite 5)

2. Setzen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

(Siehe 3.2 – Seite 5)

AUSFÜHRUNG DER GRUNDFUNKTIONEN

Erfahren Sie mehr über die Ausführung der Grundfunktionen Ihres Mobiltelefons.

Ein- und Ausschalten Ihres Telefons

Um Ihr Telefon einzuschalten,

1. Halten Sie die Einschalttaste länger gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein und drücken Sie OK (falls erforderlich).

Um Ihr Telefon abzuschalten, siehe Schritt 1 weiter oben.

Zugriff auf Menüs und Anwendungen

Um auf das Menü und Anwendungen zuzugreifen,

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Taste , um die Liste der auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen anzeigen zu lassen.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach rechts oder links, um auf andere Seiten mit Apps zu gelangen.
3. Berühren Sie eins der Icons, um die jeweilige Anwendung zu öffnen.
4. Um die Anwendung zu verlassen, drücken Sie Zurück oder Home am unteren Bildschirmrand.

AUSFÜHRUNG DER ANRUFGRUNDFUNKTIONEN

Erfahren Sie in diesem Abschnitt mehr über die Entgegennahme und das Tätigen von Anrufen.

Einen Anruf tätigen:

1. Berühren Sie das Telefon-Icon auf dem Startbildschirm oder im Anwendungsmenü  .
2. Wählen Sie die Vorwahl und die Telefonnummer.
3. Berühren Sie  , um den Anruf zu starten.
4. Um ein Gespräch zu beenden, berühren Sie  .

Einen Anruf entgegennehmen:

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, gleiten Sie das Telefon-Icon nach rechts, um ihn anzunehmen, oder nach links, um ihn abzulehnen  .
2. Um das Gespräch zu beenden, berühren Sie  .

Nachrichten senden und anzeigen

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Senden und Empfangen von:

- Textnachrichten (SMS).
- Multimediale Nachrichten (MMS).