

Energizer®




ENERGY 5550




1.1




1.2

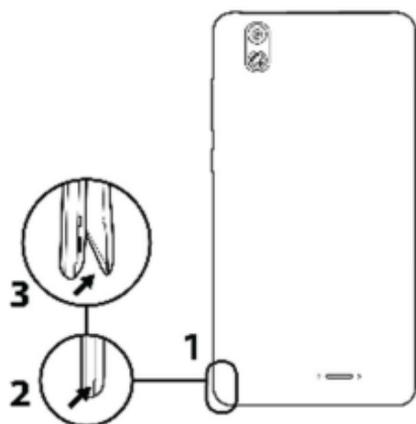


2.1

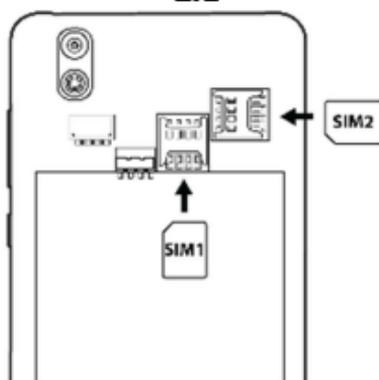


2.2

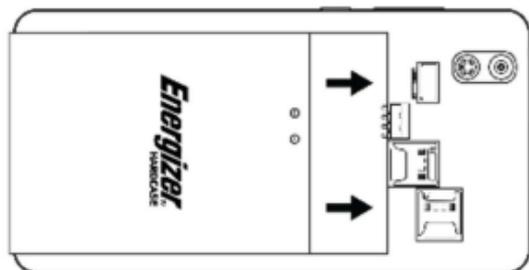

2.3

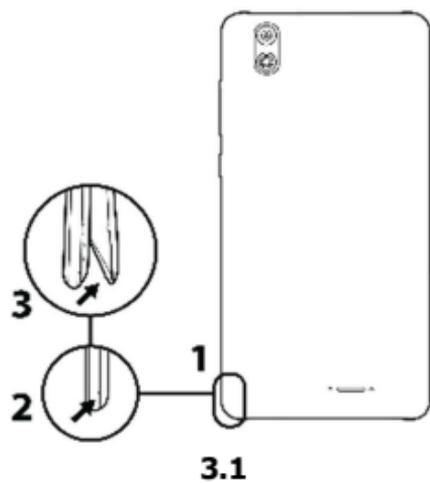

3.1

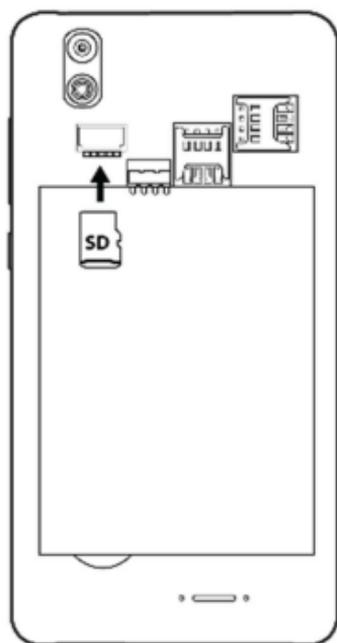

3.2

আপনার মোবাইল ফোনটির পরিচিতি

আপনার মোবাইল ফোন এর কী/বোতাম, ডিসপ্লে এবং আইকনের সম্পর্কে জানুন।

কী/বোতামগুলো

আপনার ফোনের সামনের দিক থেকে আপনি নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখতে পারবেন:

(দেখুন 1.1 - পৃষ্ঠা 3)

নিম্নলিখিত টেবিলে আপনার ফোনের কীগুলির বিষয়ে একটি দ্রুত বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে:

আইটেম	কী	ফাংশন
1	পাওয়ার বোতাম	ডিভাইসটি চালু/বন্ধ করতে এবং স্ক্রিন লক করার অনুমতি দেয়।
2	ভলিউম	রিং এবং বিজ্ঞপ্তিগুলির আওয়াজ সামঞ্জস্য করতে অনুমতি দেয়। এছাড়াও আপনি মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তুর প্লেব্যাক ভলিউম সামঞ্জস্য করতে পারবেন।
3	ব্যাক	পূর্ববর্তী মেনু বা স্ক্রিনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। এছাড়াও আপনাকে কিছু অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করার অনুমতি দেয়।
4	হোম	এটা সরাসরি হোম স্ক্রীনে নিয়ে যায়, খোলা অ্যাপ্লিকেশন চালু রেখে।
5	মেনু	আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন বা স্ক্রিনে আছেন, তার ফাংশন মেনুর অ্যাক্সেস করতে অনুমতি দেয়।

স্ক্রিন

আপনার মোবাইল ফোনের স্ক্রীন নিম্নরূপে ডিজাইন করা হয়েছে:

(দেখুন 1.2 - পৃষ্ঠা 3)

আইকনগুলি

স্ক্রিনের শীর্ষে প্রদর্শিত আইকনগুলির সম্পর্কে জানুন, যা ফোনটির অবস্থা নির্দেশ করে:

	সিগন্যালের শক্তি		ওয়াইফাই সংযোগ
	ব্লুটুথ চালু		ইউএসবি সংযুক্ত
	ব্যাটারির মিটার		নতুন বার্তা
	ভাইব্রেশন প্রোফাইল		নতুন ইমেইল
	রোমিং সূচক		এলার্ম সক্রিয়
	হেডসেট সংযুক্ত		সাইলেন্ট প্রফাইল

আপনার মোবাইল ফোন প্রস্তুত করা

প্রথম ব্যবহারের জন্য আপনার মোবাইল ফোন সেট আপ করা।

সিম কার্ড এবং ব্যাটারি ইনস্টল করুন

যখন আপনি একটি সেলুলার পরিষেবাতে সাবস্ক্রাইব করবেন, তখন আপনাকে একটি গ্রাহক পরিচয় মডিউল (SIM) কার্ড দেওয়া হবে ও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নম্বর (PIN) এবং ঐচ্ছিক পরিষেবাগুলির বিবরণ দেওয়া হবে।

সিম কার্ড এবং ব্যাটারি ইনস্টল করার জন্য,

1. ব্যাটারি কভারটি খুলুন।

(দেখুন 2.1 – পৃষ্ঠা 4)

2. সিম কার্ডটি ঢোকান।

আপনার ফোনটিতে 2টি সিম কার্ড স্লট রয়েছে যা আপনাকে 2টো সিম কার্ড ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং তাদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি করতে দেয়।

(দেখুন 2.2 – পৃষ্ঠা 4)

- সোনার রঙের দিকটি নিচের দ্বয়ীকে রেখে ফোনটিতে সিম কার্ডটি ঢোকান।
- একটি SIM কার্ড ছাড়া, আপনি আপনার ফোনের নেটওয়ার্ক-মুক্ত পরিষেবা এবং কিছু মেনু ব্যবহার করতে পারেন।

3. ব্যাটারিটি ঢোকান।

(দেখুন 2.3 – পৃষ্ঠা 4)

4. ব্যাটারির কভার লাগান।

একটি মেমরি কার্ড ঢোকান (ঐচ্ছিক)

অতিরিক্ত মাল্টিমিডিয়া ফাইল সংরক্ষণ করতে, আপনাকে অবশ্যই একটি মেমরি কার্ড সন্নিবেশ করা উচিত।

- একটি পিসিতে মেমরি কার্ড ফরম্যাট করার ফলে আপনার ফোনের সাথে অসঙ্গতি হতে পারে। মেমোরি কার্ডটি ফোনে ফরম্যাট করুন।

1. ব্যাটারি কভারটি খুলুন।

(দেখুন 3.1 – পৃষ্ঠা 5)

2. একটি মেমরি ধারক সন্নিবেশ করুন লেবেলের দিকটা উপরের দিকে রেখে।

(দেখুন 3.2 – পৃষ্ঠা 5)

মূল ফাংশনগুলি ব্যবহার করা

আপনার মোবাইল ফোনের মৌলিক ক্রিয়াকলাপগুলির ব্যবহার সম্পর্কে শিখুন।

আপনার ফোন চালু এবং বন্ধ করা

আপনার ফোন চালু করতে,

1. পাওয়ার বোতামটি দীর্ঘক্ষণের জন্য চাপুন।
2. আপনার পিন নম্বর টাইপ করুন এবং ওকে টিপুন (যদি এটি প্রয়োজন হয়)।

আপনার ফোন বন্ধ করার জন্য, উপরের 1ম ধাপে যান।

মেনু এবং অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করা

মেনু এবং অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করতে,

1. আপনার ফোনে ইন্সটল করা অ্যাপ্লিকেশনগুলির তালিকা পেতে হোম স্ক্রিনে,  বোতামটি টিপুন।
2. অ্যাপ্লিকেশনের অন্যান্য পৃষ্ঠা অ্যাক্সেস করতে ডান বা বাম আপনার আঙুল স্লাইড করুন।
3. অ্যাপ্লিকেশনে প্রবেশ করতে কোন আইকন স্পর্শ করুন।
4. অ্যাপ্লিকেশন থেকে প্রস্থান করার জন্য, স্ক্রিনের নীচের অংশে ব্যাক বা হোম বোতাম টিপুন।