


Energizer®

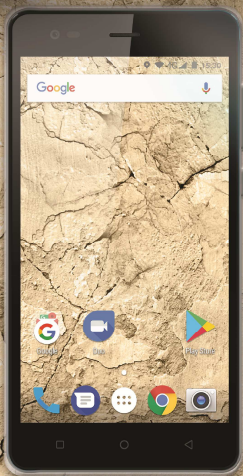




ENERGY 5550





1.1



1.2

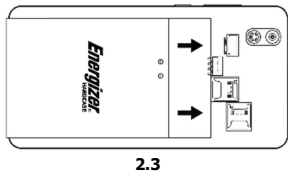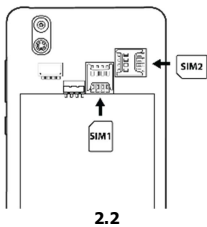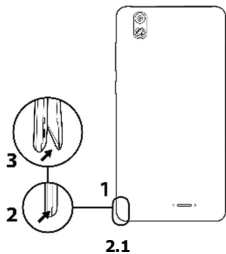

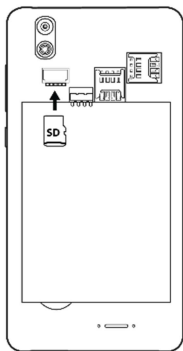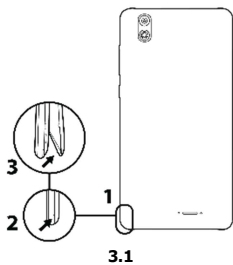

ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН

Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон.

Клавиши

Вижте 1.1 - страница 3

Следната таблица Ви предлага бързо описание на клавишите на телефона:

Клавиш	Функция
Клавиш за включване / изключване	Позволява Ви да включите и изключите устройството и да заключите екрана.
Клавиш за сила на звука	Позволява Ви да регулирате силата на звънене, на съобщения и мултимедията.
Клавиш „назад“	Позволява Ви да се върнете на предишното меню на екрана. Чрез него също се затварят някои приложения.
Клавиш „начало“	Връща Ви на началния екран, като затваря всяко отворено приложение.
Меню	Позволява Ви достъп до менюто с функциите на приложението и проверява какви опции са налични.

Екран

Дизайнът на Вашия телефон изглежда по този начин:

Вижте 1.2 - страница 3

Икони

Научете повече за иконите, появяващи се в горния край на телефона, индикиращи за статуса му:

	Сила на сигнала		Включен Wi-Fi
	Получаване на GPRS сигнал		Свързана EDGE мрежа
	Свързан към 3G мрежа		Свързана HSPA мрежа
	Bluetooth Вкл.		Ново съобщение
	USB свързан		Нов email
	Батерия		Включен будилник
	Вибрация		безшумен профил
	индикатор за роуминг		Включени слушалки

ПОДГОТОВКА НА ВАШИЯ ТЕЛЕФОН

Започване на настройка на Вашия телефон за първа употреба.

Поставете SIM картата и батерията

Когато се абонирате за мобилна услуга, Вие ще получите (SIM) карта с детайли по абонамента, като Вашия персонален идентификационен номер (PIN) и други услуги.

За да инсталирате SIM картата и батерията,

1. Отстранете капака на телефона.

Вижте 2.1 - страница 4

2. Поставете SIM картата.

Вашият телефон има 2 слота за SIM карти, позволяващи Ви да превключвате между 2 SIM карти.

Вижте 2.2 - страница 4

- Поставете SIM картата на телефона така, че областта със златни контакти да сочи надолу.

- Без да поставяте SIM картата, може да използвате някои услуги и менюта на телефона.

3. Поставете батерията.

Вижте 2.3 - страница 4

4. Сменете капака на батерията.

Поставете карта памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, Вие трябва да поставите карта памет.

- Форматиране на картата с памет на компютър може да предизвика несъвместимостта ѝ с Вашия телефон. Форматирайте картата с памет само на телефона.

1. Отстранете капака на батерията.

Вижте 3.1 - страница 5

2. Поставете мемори картата с етикета, сочещ навън.

Вижте 3.2 - страница 5

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Научете как да упражнявате основни операции на Вашия мобилен телефон.

Включване и изключване на телефона


За да включите телефона,

1. Натиснете продължително клавиш.
2. Напишете PIN номера и натиснете ОК (ако е необходимо).

За да изключите телефона си, повторете стъпка 1.

Достъп до менюта и приложения

За да получите достъп до менюта и приложения,

1. От началния екран натиснете клавиш  на екрана, за да извикате списъка с инсталирани приложения на Вашия телефон.
2. Прокарайте пръста си надясно или наляво, за да достигнете други страници на приложенията.
3. Натиснете произволна икона за достъп до приложение.
4. За изход от приложението, натиснете клавиш Back или Home в дъното на екрана.