


Energizer®






ENERGY E10+

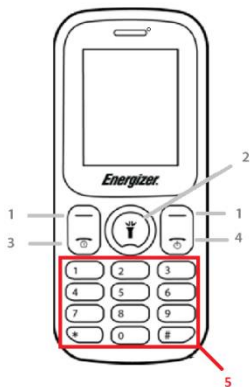


1.1



1.2

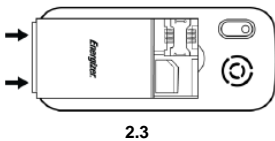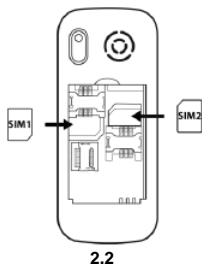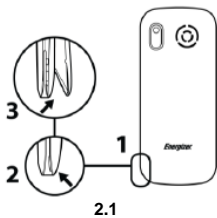

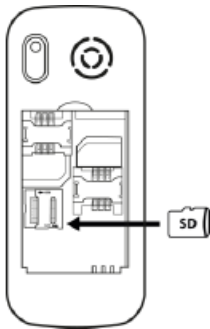

3.1



3.2

PŘEDSTAVUJEME VÁM MOBILNÍ TELEFON

Zde se dozvíte informace o vašem mobilním telefonu, rozložení, klávesy, displej a ikony.

Klíče

Následující tabulka nabízí rychlý popis o klávesách telefonu:

Položka	Klíč	Funkce
1	Funkce	Provedení akce uvedené v dolní části obrazovky.
2	Navigace	V pohotovostním režimu, můžete získat přístup k uživatelem definované funkci, v režimu menu, přejděte pomocí volby menu.
3	Volání	Otevřít seznam posledních hovorů, nebo zavolejte na zobrazené číslo. Můžete přijmout příchozí hovor.
4	Zavěsit	Ukončíte hovor nebo odmítnete příchozí hovor. Chcete-li telefon zapnout / vypnout, podržte na 3 sekundy.
5	1.....0	Zadejte čísla, text a / nebo speciální znaky.

Displej

Obrazovka vašeho mobilního telefonu je navržena takto:

(Viz 1.2 – Stránka 2)

Ikony

Informace o ikonách zobrazených v horní části obrazovky s uvedením stavu telefonu::

Ikona	Popis funkce
	Představuje aktuální signál sítě. Čím více pruhů, tím je signál silnější.
	Stav baterie. Silnější pruh označuje více baterie.
	Nepřečtené SMS.
	Alarm set.
	Funkce Bluetooth aktivována.
	Profil nastaven na Tichý Režim.
	Profil nastaven na Režim Schůzka.
	Profil nastaven na Venkovní Režim.
	Headset připojen.
	Roaming indikátor.

PŘÍPRAVA VAŠEHO MOBILNÍHO TELEFONU

Začínáme nastavením vašeho mobilního telefonu pro první použití

Instalace SIM karty a baterie

Po přihlášení k mobilní službě obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module) s podrobnostmi o předplatném, jako je vaše osobní identifikační číslo (PIN) a volitelné služby.

Instalace SIM karty a baterie,

1. Sejměte kryt baterie.

(Viz 2.1 – Stránka 3)

2. Vložte SIM kartu.

Váš telefon má 2 sloty na SIM karty a umožňuje používat 2 SIM karty a přepínat mezi nimi.

(Viz 2.2 – Strana 3)

- Umístěte SIM kartu do telefonu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM můžete používat svůj telefon, nesíťové služby a některé funkce menu.

3. Vložte baterii.

(Viz 2.3 – Stránka 3)

4. Nasadte kryt baterie.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Chcete-li uložit další multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu.

- Formátování paměťové karty v počítači může způsobit nekompatibilitu s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.

1. Sejměte kryt baterie.

(Viz 3.1 – Strana 4)

2. Vložte paměťovou kartu se štítkem směřujícím nahoru.


(Viz 3.2 – Strana 4)

POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

Naučte se, jak provádět základní operace z vašeho mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Chcete-li telefon zapnout,


1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení [].
2. Zadejte své číslo PIN a stiskněte tlačítko OK (pokud je potřeba).

Chcete-li telefon vypnout, přejděte ke kroku 1 výše.

Přístup k menu a aplikacím

Chcete-li získat přístup do nabídky a aplikací,



Pro přístup k menu telefonu,

1. V pohotovostním režimu, stiskněte levé kontextové tlačítko < Menu > pro přístup k Menu.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte menu nebo možnost.
3. Stiskněte < Vybrat>, < OK> nebo Potvrdit potvrďte zvýrazněnou možnost.
4. Stisknutím tlačítka <Zpět> se přesunete o jednu úroveň nahoru, stiskněte [] pro návrat do klidového režimu.



Používání základních funkcí pro volání

Naučte se přijímat nebo odpovídat na hovory v této kapitole.

Volat:

1. V pohotovostním režimu zadejte předvolbu a telefonní číslo.
2. Stisknutím [] vytočíte číslo.
3. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte [].

Přijetí hovoru:

1. Když přijde hovor, stiskněte [].
2. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte [].

Odesílání a prohlížení zpráv

V této sekci se naučte odesílat a zobrazovat textové zprávy (SMS).

Odeslat textovou zprávu:

1. V režim Menu vyberte Zprávy → Napsat zprávu → sms.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte < Volby > → Odeslat.
4. Zadejte cílové číslo, nebo vyberte z telefonního seznamu.
5. Stiskněte <OK> nebo přidejte podle předchozího kroku.
6. Stiskněte <Volby> → Odeslat.

Přidat kontakty

Naučte se základy používání funkce telefonního seznamu.

Přidat nový kontakt:

1. Zvolte možnost Menu.
2. Vyberte Telefonní seznam → Přidat nový kontakt.
3. Zvolte úložiště (Telefon, SIM1, nebo SIM2).
4. Zadejte kontaktní informace.
5. Stiskněte < Volby > → Uložit přidáte kontakt do paměti.

Najít kontakt

1. V režimu Menu vyberte položku Telefonního seznamu.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete najít.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu vyhledávání.

Jakmile naleznete kontakt, můžete zavolat stisknutím tlačítka

]

Poslouchat hudbu

Naučte se jak poslouchat hudbu pomocí hudebního přehrávače nebo FM rádio.

Poslouchat FM rádio:

1. Připojte dodávané sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte možnost Multimédia → FM rádio.
3. Stiskněte navigační klávesu dolů pro spuštění rádia.
4. Pomocí navigačních tlačítek ovládejte rádio FM.

Poslech hudebních souborů:

Po přenosu hudebních souborů do složky "Moje hudba" z telefonu nebo paměťové karty,

1. V režimu Menu vyberte možnost Multimédia → Audio Přehrávač.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Ovládání přehrávání pomocí navigačních tlačítek.

POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU

Naučte se základy pro zachycení a prohlížení fotografií.

Zachycení fotografie

1. V režimu Menu vyberte Fotoaparát pro zapnutí fotoaparátu.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte úpravy.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit pro pořízení fotografie. Fotografie se uloží automaticky.
4. Stiskněte < Zpět >, pro pořízení další fotografie (krok 2).

Zobrazení pořízených fotografií

Stiskněte levé kontextové tlačítko a pak vyberte Fotografie pro rychlý přístup do fotogalerie.

Možnosti fotoaparátu

Když vstoupíte do možností Fotoaparátu, budete mít k dispozici následující možnosti:

Nastavení fotoaparátu:

Při každém pořízení snímku vyberte zvuk závěrky.

Změňte hodnotu expozice pro nastavení jasu fotografie.

Nastavte kontrast, aby se rozlišovaly tmavé a světlé oblasti.

Změňte hodnotu Anti-blikání, abyste odstranili fluorescenční efekt na fotografiích.

Upravte časovač zpoždění pro pořizování fotografií.

Změňte počet nepřetržitého snímku a proveďte řadu fotografií.

Nastavení obrazu:

Můžete změnit velikost obrazu.

Můžete nastavit kvalitu obrazu.

Vyvážení bílé:

Vybral barevné schéma podle okolního prostředí.

Režim scény:

Umožní vybrat noční režim (extra světlo) nebo nechat telefon vybrat nejlepší režim.

Nastavení efektů:

Přidání barevného efektu na pořízené fotografie.

Uložiště:

Nechte se rozhodnout, kam ukládat pořízené fotografie.

POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH

Přečtěte si informace o schopnosti telefonu připojit se k jiným bezdrátovým zařízením pro výměnu dat.

Zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth.
2. Vyberte možnost Napájení.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko pro zapnutí.
4. Pokud chcete umožnit ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů na Viditelnost a stiskněte levé kontextové tlačítko pro zapnutí.

Vyhledání a spárování s dalšími zařízeními podporujícími technologii Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth → Moje zařízení → Hledat nové zařízení.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte < Vybrat >.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN Bluetooth jiného zařízení, pokud jej máte, a stiskněte tlačítko <OK>.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování je kompletní.

Odesílání dat pomocí Bluetooth bezdrátové funkce.

1. Vyberte soubor nebo položku z jedné aplikace vašeho telefonu, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte < Volby > → Odeslat → Přes Bluetooth → Vyberte název zařízení a pak přijměte soubor na přijímači.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte nebo potvrďte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte tlačítko < OK> (v případě potřeby).
2. Stiskněte < Ano> pro potvrzení, že jste ochotni přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Změnit název zařízení Bluetooth

1. V režim Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth → Moje jméno.
2. Napište požadované jméno a stiskněte Volby → Hotovo.

Vyberte umístění úložiště

1. V režim Menu vyberte Nastavení → Připojení → Bluetooth → Další → Úložiště.
2. Zvolte Paměťovou kartu, pokud je telefon vybaven jedním slotem, jinak zvolte Telefon.

Věnujte prosím čas na přečtení této důležité části.

RÁDIOVÉ VLNY

Doklad o shodě s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo evropskou směrnicí 2014/53 / EU (RED) je vyžadován pro všechny modely mobilních telefonů před jejich uvedením na trh. Ochrana bezpečnosti a ochrany zdraví pro uživatele jakékoli jiné osoby je základním požadavkem těchto norem nebo této směrnice.

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím) doporučeným mezinárodními směrnicemi. Pokyny byly vypracovány nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Soulad s předpisy EU

Tím je toto zařízení v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU.

Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce
www.energizeyourdevice.com

Upozornění: Dodržujte národní místní předpisy v místě, kde má být zařízení používáno. Toto zařízení může být omezena pro použití v některých nebo ve všech členských státech Evropské Unie (EU)

Poznámky:

- V důsledku použitého materiálu obalu musí být mobilní telefon připojen pouze k rozhraní USB verze 2.0 nebo vyšší. Připojení k tzv. Napájecímu USB je zakázáno.
- Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.
- Nepoužívejte mobilní telefon v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte mobilní telefon silnému slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí. Vhodná teplota pro telefon a příslušenství je -10 °C -55 °C.
- Při nabíjení umístěte telefon do prostředí, které má normální pokojovou teplotu a dobré větrání. Doporučuje se nabíjet telefon v prostředí s teplotou od 5 °C do 25 °C. Ujistěte se, že používáte pouze nabíječku nabízenou výrobcem. Používání neautorizované nabíječky může způsobit nebezpečí a narušit autorizaci telefonu a záručního článku.

- UPOZORNĚNÍ: RIZIKO EXPLOZE POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM. ZLIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE POKYŇŮ

- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Pro více informací můžete jít na www.energizeyourdevice.com

Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na následujících stránkách.
<http://www.who.int/peh-emf>.

Váš telefon je vybaven vestavěnou anténou. Pro optimální provoz byste se jí neměli dotýkat nebo znehodnocovat.

Jelikož mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, mohou být použity v jiných pozicích, které jsou proti vašemu uchu. Za těchto okolností bude zařízení vyhovovat směrnicím, pokud se používá s headsetem nebo datovým kabelem USB. Používáte-li jiné příslušenství, ujistěte se, že bez ohledu na to, jaký výrobek je používán, je bez jakéhokoliv kovu a že umístí telefon nejméně 1,5 cm od těla.

Energizer®



OSVĚDČENÍ O SHODĚ
ENERGY E10+

My, **AVENIR TELECOM**,
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20,
FRANCIE)

Tímto prohlašujeme, že:

Společnost **ENERGIZER** sestavuje normy a ustanovení směrnic.
Proces osvědčení o shodě definovaný v článku IV směrnice
2014/53 / EU byl pod kontrolou následující organizace:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

www.baclcorp.com

Telefon: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

Plné znění prohlášení o shodě zařízení je k dispozici na vyžádání
poštou na následující adrese: **AVENIR TELECOM - 208**,
Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Francie.

Jean-Daniel. / CEO

(Jméno a podpis oprávněné osoby)

2017/09/07

(Datum)

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za nichž bylo zaznamenáno:	
GSM 900	0.586 W/kg 10g Hlava SAR 0.731 W/kg 10g Tělo SAR
DCS 1800	0.441 W/kg 10g Hlava SAR 0.946 W/kg 10g Tělo SAR

Během používání jsou skutečné hodnoty SAR pro toto zařízení obvykle výrazně nižší než hodnoty uvedené výše. Je to proto, že pro efektivitu systému a minimalizaci rušení v síti se provozní výkon vašeho mobilního zařízení automaticky sníží, když není k volání potřebné plné napájení. Čím nižší je výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

م.م.ذ.ش. ل غوغ تليكوم قيراجت تامال عيه يدخال تامال علما و يال ب ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Energizer®

إنرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.