


Energizer®




ENERGY E10+

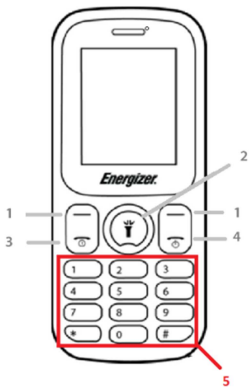


1.1



1.2

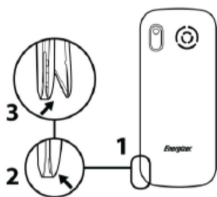


2.1

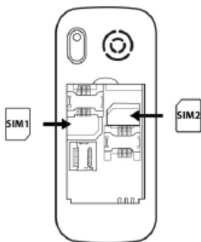


2.2



2.3

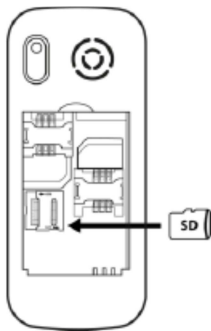

3.1



3.2

เอกสารแนะนำโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดวาง ปุ่ม หน้าจอ และสัญลักษณ์ต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปุ่ม

คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

ลำดับที่	ปุ่ม	หน้าที่
1	ฟังก์ชัน	ทำงานตามที่ระบุไว้ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
2	ลูกศร	ในโหมดตัก (standby mode) สามารถใช้งานฟังก์ชันตามที่กำหนดโดยผู้ใช้ได้ และในโหมดเมนู ใช้สำหรับเลื่อนดูตัวเลือกในเมนู
3	โทรออก	เปิดดูรายการสายเข้า-ออกล่าสุด หรือโทรออกไปยังหมายเลขที่แสดงไว้ และใช้รับสายเข้า
4	วางสาย	วางสายหรือปฏิเสธการรับสาย กดค้างเป็นเวลา 3 วินาที ถ้าหากต้องการเปิด/ปิดเครื่อง
5	1.....0	พิมพ์ตัวเลข ข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ







หน้าจอ

หน้าจอโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบมาดังนี้

(ดูหัวข้อ 1.2 – หน้า 2)

สัญลักษณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ ซึ่งจะระบุสถานะของโทรศัพท์

สัญลักษณ์	คำอธิบายหน้าที่
	แสดงปริมาณสัญญาณเครือข่าย ยิ่งจำนวนแถบมาก แสดงว่าสัญญาณชัดเจนมาก
	สถานะแบตเตอรี่ แถบยาวหมายถึงมีปริมาณแบตเตอรี่มาก
	มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
	มีการตั้งค่านาฬิกาปลุก
	การใช้งานบลูทูธเปิดอยู่
	โทรศัพท์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดปิดเสียง
	โทรศัพท์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดประชุม
	โทรศัพท์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดกลางแจ้ง
	มีการเชื่อมต่อกับหูฟัง
	ระบุสถานะการใช้งานโรมมิ่ง

การเตรียมใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

เมื่อคุณสมัครใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ คุณจะได้รับมอดูลระบุผู้ใช้บริการหรือซิมการ์ด พร้อมรายละเอียดบริการ เช่นหมายเลขระบุตัวตน (PIN) และบริการเสริมต่างๆ

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก

(ดูหัวข้อ 2.1 – หน้า 3)

2. ใส่ซิมการ์ด

โทรศัพท์เครื่องนี้มีช่องใส่ซิมการ์ด 2 ช่อง เพื่อให้คุณสามารถใส่ซิมการ์ดได้ 2 แผ่น และสลับการ์ดไปมาได้

(ดูหัวข้อ 2.2 – หน้า 3)

- ใส่ซิมการ์ดลงในเครื่อง โดยให้ด้านสีทองหันลงด้านล่าง
- หากไม่ได้ใส่ซิมการ์ด คุณยังคงสามารถใช้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย และใช้งานบางเมนูได้

3. ใส่แบตเตอรี่

(ดูหัวข้อ 2.3 – หน้า 3)

4. ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับเข้าไป

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่)

คุณจำเป็นต้องใส่การ์ดหน่วยความจำ ถ้าหากต้องการจัดเก็บไฟล์มีัลมีเดียเพิ่มเติม

- การฟอร์แมตการ์ดบนเครื่องคอมพิวเตอร์อาจส่งผลให้การไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์ได้ ควรทำการฟอร์แมตบนโทรศัพท์เท่านั้น

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก

(ดูหัวข้อ 3.1 – หน้า 4)

2. ใส่ที่วางการ์ดหน่วยความจำ โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น


(ดูหัวข้อ 3.2 – หน้า 4)

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน

การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพื้นฐาน

การเปิดและปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง

- กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ [].
- พิมพ์หมายเลข PIN และกดปุ่มตกลง (ในกรณีที่ต้องใส่)

ทำตามขั้นตอนที่ 1 ข้างต้นเพื่อปิดเครื่อง


การใช้งานเมนูและแอปพลิเคชัน

การใช้งานเมนูและแอปพลิเคชัน

การเข้าใช้งานเมนู

- ถ้าอยู่ในโหมดว่าง (Idle mode) เลือก <เมนู> โดยกดปุ่มมีด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนู
- ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนเพื่อเลือกเมนูหรือตัวเลือก

3. กด <เลือก> <ตกลง> หรือปุ่มยืนยันเพื่อเป็นขั้นตัวเลือกที่ถูกระบายแถบทับอยู่

4. เลือก <Back> เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า กดปุ่ม [] เพื่อกลับสู่โหมดว่าง

การใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์พื้นฐาน

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการโทรออกและรับสาย

การโทรออก:

1. ถ้าอยู่ในโหมดว่าง ให้ใส่รหัสพื้นที่และตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

2. กด [] เพื่อโทรออกไปยังเลขหมายดังกล่าว

3. กด [] เพื่อสิ้นสุดการโทร

การรับสาย:

1. เมื่อมีสายเข้า กดปุ่ม []

2. กด [] เพื่อสิ้นสุดการโทร

การส่งและเปิดอ่านข้อความ

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการส่งและเปิดอ่านข้อความ (SMS)

การส่งข้อความ

1. เข้าเมนู เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ → ข้อความ
2. พิมพ์ข้อความของคุณ
3. เลือก <ตัวเลือก> → ส่ง
4. ใส่เลขหมายปลายทาง หรือเลือกจากสมุดโทรศัพท์
5. เลือก <ตกลง> หรือ เพิ่มเติม ตามขั้นตอนก่อนหน้า
6. เลือก <ตัวเลือก> → ส่ง

เพิ่มข้อมูลการติดต่อ

การใช้งานพื้นฐานของฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์

เพิ่มรายชื่อใหม่:

1. เข้าไปที่เมนู
2. เลือก สมุดโทรศัพท์ → เพิ่มรายชื่อใหม่
3. เลือกการจัดเก็บข้อมูล (ตัวเครื่อง ซิมการ์ด 1 หรือซิมการ์ด 2)
4. ใส่ข้อมูลการติดต่อ
5. เลือก <ตัวเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในหน่วยความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. เข้าเมนู และไปที่ สมุดโทรศัพท์
2. พิมพ์ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่ต้องการค้นหา
3. เลือกชื่อที่ต้องการจากรายชื่อจากการค้นหา

เมื่อพบรายชื่อแล้ว คุณสามารถโทรออกไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม []

การฟังเพลง

การฟังเพลงผ่านทางเครื่องเล่นหรือวิทยุเอฟเอ็ม

การฟังเพลงผ่านวิทยุเอฟเอ็ม:

1. ต่อสายหูฟังเข้ากับรูเชื่อมต่อแบบมัลติฟังก์ชันบนตัวเครื่อง
2. เข้าเมนู เลือก มัลติมีเดีย → วิทยุเอฟเอ็ม
3. กดปุ่มลูกศรซ้าย เพื่อเริ่มใช้งานวิทยุ
4. ควบคุมวิทยุเอฟเอ็มโดยใช้ปุ่มลูกศร

การฟังเพลงจากไฟล์:

เมื่อทำการถ่ายโอนไฟล์เพลงเข้าสู่ฟลอปเตอร์ “เพลงของฉัน” ในตัวเครื่องหรือในหน่วยความจำแล้ว

1. เข้าเมนู เลือก มัลติมีเดีย → เครื่องเล่นไฟล์เสียง
2. เลือกประเภทของเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มลูกศร

พื้นฐานการถ่ายภาพและเปิดดูภาพถ่าย

การถ่ายภาพ

1. เข้าเมนู เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดการใช้งานกล้อง
2. หันเลนส์ไปที่วัตถุและทำการตั้งค่าต่าง ๆ
3. กดปุ่มยืนยันเพื่อถ่ายภาพ ภาพจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม < ย้อนกลับ > เพื่อถ่ายภาพใหม่ (ขั้นตอนที่ 2).

การเปิดดูภาพถ่าย

กดปุ่มปุ่มทางซ้าย และเลือก ภาพถ่าย เพื่อจะเข้าสู่คลังภาพได้อย่างรวดเร็ว

ตัวเลือกในกล้องถ่ายรูป

ในส่วนของตัวเลือกในกล้องถ่ายรูป จะสามารถปรับตั้งค่าต่อไปนี้ได้:

ตั้งค่ากล้องถ่ายรูป:

เลือกเสียงชัตเตอร์ทุกครั้งที่ทำกรถ่ายภาพ

เปลี่ยนค่าความไวแสงเพื่อปรับความสว่างของภาพ

ปรับค่าคอนทราสต์เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างส่วนมืดและส่วนสว่าง

เปลี่ยนค่าการลดเส้นคลื่นบนภาพ (Anti-flicker) เพื่อลดผลของแสงฟลูออเรสเซนต์ในภาพถ่าย

ปรับการตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ

เปลี่ยนจำนวนภาพในการถ่ายภาพต่อเนื่อง

การตั้งค่าภาพ:

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพ

และสามารถตั้งค่าคุณภาพของไฟล์ภาพได้

สมดุลแสง:

เลือกรูปแบบสีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

โหมดการถ่ายภาพ:

คุณสามารถเลือกใช้โหมดกลางคืน (รับแสงมากขึ้น) หรือให้ระบบเลือกเองก็ได้

การตั้งค่าเอฟเฟกต์

เพิ่มเอฟเฟกต์สีให้แก่ภาพถ่าย

การจัดเก็บ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ที่ใด

โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายเครื่องอื่นๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

การเปิดใช้งานสัญญาณไร้สายบลูทูธ

1. เข้าไปที่เมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ
2. เลือก เปิดใช้
3. กดปุ่มนิ่มด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งาน
4. เลื่อนลงไปที่ การมองเห็น และกดปุ่มนิ่มด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆ สามารถตรวจจับโทรศัพท์ของคุณได้

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานบลูทูธอยู่

1. ไปที่เมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → อุปกรณ์ของฉัน → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลื่อนไปเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการและกด < เลือก >
3. ใส่รหัส PIN สำหรับการใช้งานบลูทูธ หรือรหัส PIN ของอุปกรณ์นั้นๆ ถ้ามี และกด < ตกลง >

เมื่อเจ้าของอุปกรณ์นั้นๆ ทำการใส่รหัสที่ตรงกัน หรือตอบรับการเชื่อมต่อ ถือว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูลโดยใช้สัญญาณไร้สายบลูทูธ

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่งจากแอปพลิเคชันในเครื่อง
2. ไปที่ < ตัวเลือก > → ส่ง → ผ่านบลูทูธ → เลือกชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการและรับไฟล์ผ่านทางเครื่องรับ

การรับข้อมูลโดยใช้สัญญาณไร้สายบลูทูธ

1. ใส่หรือตอบรับรหัส PIN ของบลูทูธ และกด <ตกลง> (ถ้ามี)
2. กด <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณยินยอมรับข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นๆ (ถ้ามี)

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. เข้าไปที่เมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → ชื่อของฉัน
2. พิมพ์ชื่อที่ต้องการและกด ตัวเลือก → เสร็จสิ้น

การเลือกแหล่งจัดเก็บข้อมูล

1. เข้าไปที่เมนู เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → การตั้งค่าขั้นสูง → การจัดเก็บ
2. ถ้าหากคุณมีการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ ให้เลือก การ์ดหน่วยความจำ ถ้าไม่ ให้เลือก ตัวเครื่อง

เนื้อหาในส่วนนี้สำคัญ กรุณาอ่าน

คลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่นจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าผ่านมาตรฐานสากล (ICNIRP) หรือข้อกำหนด 2014/53/EU (RED) ของสหภาพยุโรป ก่อนจะนำไปวางตลาด ซึ่งเกณฑ์ที่สำคัญของมาตรฐานและข้อกำหนดนี้คือการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้

อุปกรณ์ชิ้นนี้ผ่านเกณฑ์นานาชาติ ในด้านการสัมผัสคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณถือเป็นเครื่องรับส่งคลื่นวิทยุ ถูกออกแบบมาไม่ให้คุณสัมผัสคลื่นวิทยุ (สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ) เกินกว่าระดับที่แนะนำโดยเกณฑ์ของนานาชาติ ซึ่งเกณฑ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การอิสระทางวิทยาศาสตร์ (ICNIRP) และได้กล่าวถึงขอบเขตความปลอดภัยที่สำคัญ ที่ออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของทุกคนโดยไม่จำกัดอายุและสภาวะสุขภาพ

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ EU

อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็น และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนด 2014/53/EU

สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.energizeyourdevice.com เพื่อดูเอกสารรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานได้

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบกฎเกณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะใช้อุปกรณ์นี้ เนื่องจากอุปกรณ์อาจถูกจำกัดการใช้งานในบางรัฐหรือทุกรัฐที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU)

เพิ่มเติม:

- ด้วยวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้ม จึงควรเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ USB Interface เวอร์ชัน 2.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น ห้ามเชื่อมต่อกับ USB ชาร์จไฟโดยเด็ดขาด
- ควรติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟไว้ใกล้ๆ กับตัวอุปกรณ์ ให้หยิบใช้ได้ง่าย
- ไม่ควรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปวางไว้กลางแดดจัดหรือสภาพแวดล้อมเปียกชื้นจนเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมคือ 10-55 องศาเซลเซียส
- เมื่อทำการชาร์จไฟ วางโทรศัพท์ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิห้อง และมีอากาศถ่ายเทได้ดี
แนะนำให้ชาร์จโทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5-25 องศาเซลเซียส

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการใช้งานเฉพาะแท่นชาร์จที่ออกโดยผู้ผลิตเท่านั้น
การใช้แท่นชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นการละ
เมิดเงื่อนไขการรับรองและเอกสารรับประกันของโทรศัพท์เครื่องนี้

- ข้อควรระวัง: มีความเสี่ยงของการระเบิด
หากแบตเตอรี่ถูกเปลี่ยนแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ผิดประเภท
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามที่ระบุในคำแนะนำ

- เสียงจากหูฟังที่ดังเกินไปอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.energizeyourdevice.com
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสาธารณสุขได้ที่
เว็บไซต์ <http://www.who.int/peh-emf>.

โทรศัพท์เครื่องนี้มีการติดตั้งเสาอากาศในตัว
เพื่อการทำงานที่ได้ผลดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือทำให้สีกกร้อน

เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย
จึงสามารถนำมาใช้ในตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากการถือแนบหูได้
ในกรณีนี้ อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานร่วมกับหูฟังหรือสาย
USB ถ้าหากคุณใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ
ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ
และจัดวางให้โทรศัพท์ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม.

Energizer[®]

CE
ENERGY E10+

ข้าพเจ้า, บริษัท อะเวเนียร์ เทเลคอม,
(ที่อยู่ 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20,
France)
ขอรับรอง ณ ที่นี้ว่า

ผลิตภัณฑ์ **เอนเนอร์จายเซอร์**

เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขของข้อกำหนด

เอกสารรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในบทที่ 4 ของข้อกำหนด
2014/53/EU อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรต่อไปนี้

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

www.baclcorp.com

โทร. +1 408 732 9162 แฟกซ์ +1 408 732 9164

สามารถขอเอกสารรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับเต็มได้ทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ต่อไปนี้ **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard de
Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France



2017/09/07

(วันที่)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(ชื่อและลายเซ็นของผู้มีอำนาจ)

อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้ และสภาพแวดล้อมที่ทำการบันทึกค่า	
GSM 900	0.586 วัตต์/กก. 10 ก. ศีรษะ 0.731 วัตต์/กก. 10 ก. ลำตัว
DCS 1800	0.441 วัตต์/กก. 10 ก. ศีรษะ 0.946 วัตต์/กก. 10 ก. ลำตัว

ในระหว่างการใช้งาน ค่า SAR

ที่แท้จริงของอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยมากแล้วจะต่ำกว่าค่าที่ระบุด้านบนพอสมควร เนื่องจากพลังงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่จะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างเต็มที่

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและลดการแทรกสอดในเครือข่าย

ยิ่งพลังงานต่ำ ค่า SAR ก็ยิ่งน้อยลง

م.ذ.ش ل غوغ تشرشل قيراجت تامال ع يه ىرخال تامال علا و يالب ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Energizer®

إنيرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية!

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.