


# *Energizer*®




**ENERGY E10+**

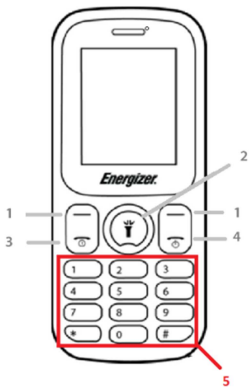


1.1



1.2

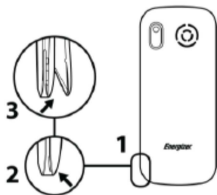


2.1

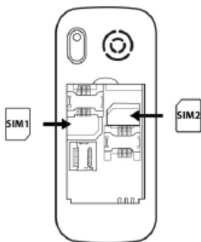

2.2



2.3

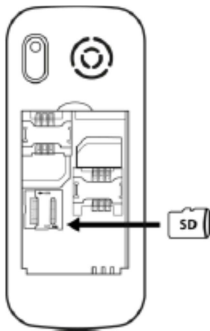

3.1



3.2

## Mobil Telefona Giriş

Mobil telefonunuzun düzeni, tuşları, ekran ve ikonlarını öğrenin.

### Tuşlar

Aşağıdaki tablo telefonun tuşlarına dair hızlı bir tanım sunar:

Çğe	Tuş	Fonksiyon
1	Fonksiyon	Ekranın alt kısmında belirtilen eylemi gerçekleştirin.
2	Yön	Bekleme modunda iken, kullanıcı tanımlı işlemlere erişebilir, menü modunda menü seçenekleri arasında gezinebilirsiniz.
3	Arama	Son aramalar listesini açın ya da görüntülenen numarayı arayın. Gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.
4	Kapatma	Aramayı sonlandırır ya da gelen bir aramayı reddeder. Telefonu açmak / kapatmak için 3 saniye basılı tutun.
5	1.....0	Numara, metin ve / veya özel karakter girin.









## Ekran

Telefonunuzun ekranı ařağıdaki gibi tasarlanmıřtır:

(Bkz. 1.2 – Sayfa 2)

### Simgeler

Telefonun durumunu belirten ve ekranın üstünde görntlenen simgeler hakkında bilgi edinin:

Simge	İřlev tanımı
	Geçerli ağı sinyalinin temsil etmelidir. Daha fazla çubuk, daha güçlü sinyal.
	Batarya durumu. Daha fazla çubuk daha fazla batarya anlamına gelir.
	Okunmamış SMS.
	Alarm kuruldu.
	Bluetooth işlevi aktif.
	Profil Sessiz Mod'a ayarlandı.
	Profil Toplantı Moduna ayarlandı.
	Profil Dış Mekan moduna ayarlandı.
	Kulaklık bağlı.
	Dolaşım göstergesi.

## CEP TELEFONUNU HAZIRLAMA

İlk kullanım için cep telefonunuzu kurmaya başlayın

### **SIM kart ve bataryayı takın**

Bir hücresel servise abone olduğunuz zaman, kişisel kimlik numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik detaylarının bulunduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

SIM kart ve bataryayı takmak için

1. Batarya kapağını çıkarın.

(Bkz. 2.1 – Sayfa 3)

2. SIM kartı takın.

Telefonunuzun 2 SIM kartı kullanmak ve aralarında geçiş sağlamak için 2 SIM kart yuvası bulunmaktadır.

(Bkz. 2.2 – Sayfa 3)

- Altın renkli temas noktaları aşağıya bakacak şekilde telefona SIM kartı yerleştirin.
- SIM kart takmadan, telefonunuzun şebeke dışı servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Bataryayı takın

(Bkz. 2.3 – Sayfa 3)

4. Batarya kapađını yerine takın.

### **Bir hafıza kartı takın (isteęe bađlı)**

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir.

- Bellek kartını bir PC'de formatlamak, telefonunuzla uyumsuzluęa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefona formatlayın.

1. Batarya kapađını çıkarın.

(Bkz. 3.1 – Sayfa 4)

2. Etiket tarafı yukarı bakacak şekilde bir bellek tutucu yerleřtirin.

(Bkz. 3.2 – Sayfa 4)




## TEMEL İŐLEVLERİ KULLANMA

Cep telefonunuzun temel iŐlemlerini nasıl gerekleŐtireceėinizi ğrenin.

### Telefonu ama ve kapama

Telefonunuzu amak iin


1. G dğmesine uzun basın [  ].
2. PIN kodunuzu girin ve Tamam'a basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak iin yukarıda yer alan 1. adıma gein.

### Men ve uygulamalara eriŐim

Men ve uygulamalara eriŐim iin



Telefonunuzun menlerine eriŐim iin

1. Bekleme modunda, Men moduna eriŐmek iin sol yazılım tuŐu <Men>'ye basın.
2. Bir men ya da seeneėe gitmek iin Navigasyon tuŐunu kullanın.
3. Vurgulanan seeneėi onaylamak iin <Se>, <Tamam> veya Onayla tuŐuna basın.
4. Bir seviye yukarı ıkmak iin <Geri> tuŐuna basın, Bekleme moduna geri dnmek iin [  ] tuŐuna basın.



## Temel arama işlevlerini kullanma

Bu bölümde arama yapmayı ya da cevaplamayı öğrenin.

### Arama yapma:

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [  ] tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için [  ] tuşuna basın.

### Aramaya cevap verme:

1. Bir arama geldiği zaman, [  ] tuşuna basın.
2. Aramayı sonlandırmak için [  ] tuşuna basın.

## Mesaj gönder ve görüntüle

Bu bölümde, metin (SMS) göndermeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

### Mesaj göndermek için:

1. Menü modunda Mesajlar → Mesaj yaz → Kısa mesaj seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj metninizi girin.
3. < Seçenekler > → Gönderilecek kişi'yi seçin.
4. Bir hedef numara girin ya da telefon rehberinden seçin.

5. <TAMAM> tuşuna basın ya da önceki adımlara bağlı olarak ekleyin.

6. <Seçenekler> tuşuna basın → Gönderin.

### **Kişileri ekleyin**

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

#### **Yeni kişi ekle:**

1. Menü'yü seçin.

2. Telefon rehberini seçin → Yeni kişi ekle.

3. Kaydetmeyi seçin (Telefon, SIM1 ya da SIM2).

4. İletişim bilgilerini girin.


5. < Seçenekler > tuşuna basın → Kişiyi hafızaya eklemek için kaydedin.

#### **Bir kişiyi bulma**

1. Menü modunda, Rehber'i seçin.

2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.

3. Arama listesinden kişinin ismini seçin.

Kişiyi bulduğunuz zaman, [  ] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz.

## **Müzik dinleme**

Müzik çalar ya da FM radyo aracılığıyla müzik dinlemeyi öğrenin.

### **FM radio dinleme:**

1. Birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın..
2. Menü modunda, Multimedya → FM radyoyu seçin.
3. Radyoyu başlatmak için Navigasyon aşağı tuşuna basın.
4. Navigasyon tuşlarını kullanarak FM radyoyu kontrol edin.

### **Müzik dosyalarını dinleme:**

Müzik dosyalarını telefonunuzun ya da hafıza kartınızın “Müziğim” dosyasına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, Multimedya → Ses Çalar’ı seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Navigasyon tuşlarını kullanarak oynatmayı kontrol edin.

## KAMERAYI KULLANMA

Fotoğraf çekmek ve görüntülemek için temel bilgileri öğrenin.

### Fotoğraf çekme

1. Menü modunda kamerayı açmak için Kamera'yı seçin.
2. Lensi nesneye yöneltin ve herhangi bir ayarlama yapın.
3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın.  
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <Geri> tuşuna basın (adım 2).

### Çekilen fotoğrafları görüntüleme

Sol programlama tuşuna basın ve fotoğraf galerisine hızlı bir şekilde erişim sağlamak için Fotoğraflar'ı seçin.

### Kamera seçenekleri

Kamera seçeneklerine erişim sağlamak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

#### Kamera ayarları:

Her fotoğraf çekişinizde bir deklanşör sesi seçin.

Fotoğraf parlaklığını ayarlamak için pozlama değerini değiştirin.

Koyu ve açık alanları ayırt etmek için kontrastı ayarlayın.

Fotoğraflardaki floresan etkisini ortadan kaldırmak için Titreşim önleme değerini değiştirin.

Selfie çekmek için gecikme zamanlayıcısını değiştirin.

Seri halinde fotoğraf çekmek için sürekli çekim sayısını değiştirin.

### **Görüntü ayarları:**

Görüntü boyutunu değiştirebilirsiniz.

Görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.

### **Beyazlık dengesi:**

Ortama göre renk şeması seçin.

### **Görüntü modu:**

Gece modunu (ekstra ışık) seçmenizi ya da telefonunuzun en iyi modu seçmenizi sağlar.

### **Efekt ayarları:**

Çekilen fotoğraflara renk efekti ekleyin.

### **Saklama:**

Çekilen fotoğrafları nerede saklayacağınızı seçmenizi sağlar.

## BLUETOOTH'U KULLANMA

Veri alışveriři için diđer kablosuz aygıtlara bađlanmak için telefonunuzun özelliklerini öğrenin.

### **Bluetooth kablosuz özelliđini açma**

1. Menü modunda, Ayarlar → Bađlantı → Bluetooth'u seçin.
2. Güç seçeneđini seçin.
3. Açık konuma getirmek için sol programlama tuřuna basın.
4. Diđer aygıtların telefonunuzu bulmasına izin vermek için, Görünürlük'e gidin ve açık duruma getirmek için sol programlama tuřuna basın.

## **Diğer Bluetooth özellikli cihazlarla bulma ve eşleştirme**

1. Menü modunda, Ayarlar → Bağlantı → Bluetooth → Cihazım → Yeni cihaz ara'yı seçin.

2. Bir cihaz seçin ve < Seç> tuşuna basın.

3. Bluetooth kablosuz özelliği ya da diğer aygıtın Bluetooth PIN'i için bir PIN kodu girin, varsa eğer, ve <TAMAM> 'a basın.

Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiği ya da bağlantıyı kabul ettiği zaman, eşleşme tamamlanır.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme.

1. Telefon uygulamalarınızın birisinden göndermek istediğiniz dosya ya da öğeyi seçin.

2. <Seçenekler> → Gönder → Bluetooth ile → Cihaz adını seçin'e basın ve sonra alıcıdaki dosyayı kabul edin.

## **Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma**

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ya da kabul edin ve <TAMAM> 'a basın (gerekirse).

2. Aygıttan istediğiniz veriyi almayı onaylamak için <Evet> 'e basın (gerekirse).

## **Bluetooth aygıt ismini değiştirme**

1. Menü modunda, Ayarlar → Bağlantı → Bluetooth → İsmim'i seçin



2. İstediginiz ismi yazın ve sonra Seçenekler → Bitti'ye basın.

**Saklama yerini seçme**

1. Menü modunda, Ayarlar → Bağlantı → Bluetooth → İleri → Saklama'yı seçin.

2. Telefonunuzda takılı varsa eğer, Hafıza Kartı'nı seçin, yoksa eğer Telefon'u seçin.

Lütfen bu önemli bölümü okumak için zaman ayırın.

## **RADYO DALGALARI**

Piyasaya sürülmeden önce tüm cep telefonu modellerinin uyumluluk belgesi, uluslararası standartlar (ICNIRP) ya da Avrupa Direktifi 2014/53 / AB (RED) ile birlikte gereklidir. Kullanıcı için herhangi bir kişinin sağlık ve güvenliğinin korunması, bu standartların ya da bu direktifin temel gerekliliğidir

**BU AYGIT, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR**

Mobil aygıtınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kurallar, bağımsız bir bilimsel kuruluş (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık konusundan bağımsız olarak herkesin güvenliğini sağlamak için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içermektedir.

## **AB Mevzuat Uygunluđu**

İşbu vesileyle, bu aygıt 2014/53 / AB Direktifinin esas şartları ve diđer ilgili hükümlerine uygundur.

Uygunluk beyanı için [www.energizyourdevice.com](http://www.energizyourdevice.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

Uyarı: Aygıtın kullanılacağı yerdeki ulusal yerel yönetmeliklere uyun. Bu aygıt, Avrupa Birliđinin bazı üye ülkelerinde veya tümünde kullanım için kısıtlanmış olabilir (AB)

### **Notlar:**

- Kullanılan muhafaza malzemesi nedeniyle, cep telefonu sadece 2.0 ya da daha yüksek versiyondaki bir USB Arabirimine bağlanmalıdır. Güç USB olarak adlandırılan bağlantı yasaktır.

- Adaptör ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

- Cep telefonunuzu çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklarda kullanmayın, cep telefonunuzu güçlü güneş ışığı ya da çok ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Telefon ve aksesuarlar için en uygun sıcaklık -10 °C -55 °C'dir.

- Şarj ederken lütfen telefonu normal oda sıcaklığına ve iyi havalandırmaya sahip bir ortamda tutun. Telefonun 5 °C 25 °C arasında deđişen bir sıcaklığa sahip olan bir ortamda şarj edilmesi önerilmektedir. Lütfen yalnızca üretici tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazı kullanmak tehlikeye yol açabilir ve telefonun ve garanti ürününün onaylanmasının ihlaline neden olabilir.

- İKAZ. BATARYA YANLIŞ BİR TÜR İLE DEĐİŐTİRİLİRSE EĐER, PATLAMA RİSKİ OLUŐABİLİR. KULLANILMIŐ BATARYALARI TALİMATLARA GÖRE ATIN.

- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

Daha fazla bilgi için [www.energizyourdevice.com](http://www.energizyourdevice.com) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sađlığı ile ilgili ek bilgiler Őu sitede mevcuttur. <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonunuzda dahili bir anten vardır. Optimum çalıŐma için, antene dokunmaktan ya da indirmekten kaçınmalıdır.

Mobil aygıtlar birçok işlev sunduđundan, kulađınıza karŐı diđer pozisyonlarda kullanılabilir. Bu tür durumlarda, cihaz kulaklık ya da USB veri kablosuyla kullanıldıđı zaman kurallara uyumlu olacaktır. BaŐka bir aksesuar kullanıyorsanız eđer, kullanılan ürün ne olursa olsun herhangi bir metal içermediđinden ve telefonun vücudunuzdan en az 1,5 mc uzaklıkta olduđundan emin olun.

# **Energizer**



UYGUNLUK BELGESİ  
ENERGY E10+

Biz, **AVENIR TELECOM**,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20,  
FRANSA)  
İşbu belge ile,

**ENERGIZER**'ın yönetmeliklerin standartları ve hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. 2014/53 / AB yönetmeliğinin IV. maddesinde tanımlanan uygunluk belgesi aşağıdaki kuruluşun kontrolündedir:

**BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.**

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. ABD  
www.baclcorp.com

Telefon: +1 408 732 9162 Faks: +1 408 732 9164

Aygıtın uygunluk belgesinin tam metni, aşağıdaki adrese posta yoluyla talep üzerine gönderilir: **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Fransa.

**07/09/2017**

(Tarih)

**Jean-Daniel BEURNIER / CEO**

(Yetkili kişinin ismi ve imzası)

Bu model için maksimum SAR değeri ve kayıtlı olduğu koşullar:

GSM 900	0.586 W/kg 10g Baş SAR   0.731 W/kg 10g Vücut SAR
DCS 1800	0.441 W/kg 10g Baş SAR   0.946 W/kg 10g Vücut SAR

Kullanım esnasında, bu aygıtın gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve ağ üzerindeki titreşim girişimini en aza indirmek için, arama için tam güce gerek olmadığı zaman mobil aygıtınızın işletim gücünü otomatik olarak azaltmasıdır. Aygıtın güç çıkışı ne kadar düşük olursa, SAR değeri de o kadar düşük olur.

م.ذ.ش ل غوغ تشرشل قيراجت تامال ع يه ىرخال تامال علا و يالب ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

# ***Energizer®***

إنيرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية!

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.