


Energizer®




ENERGY E10+

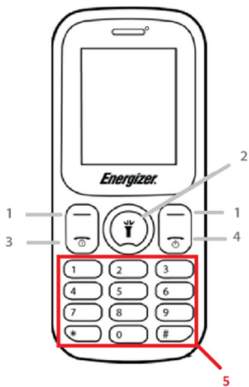


1.1




1.2

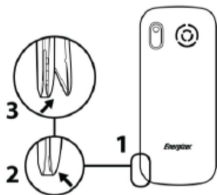


2.1

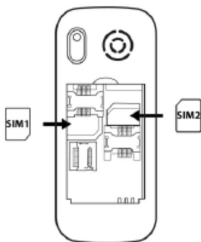


2.2



2.3

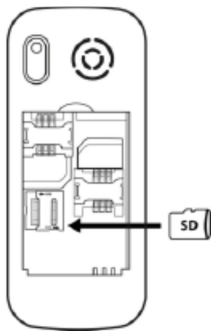

3.1



3.2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tìm hiểu về thiết kế, các phím, màn hình và các biểu tượng trên điện thoại của bạn.

Các phím

Bảng dưới đây miêu tả nhanh về các phím điện thoại:

Thứ tự	Phím	Chức năng
1	Chức năng	Thực hiện tác vụ được chỉ ra ở dưới cùng của màn hình.
2	Điều hướng	Trong chế độ chờ, bạn có thể truy cập các chức năng do người dùng cài đặt, trong menu (chế độ trình đơn), di chuyển qua các tùy chọn trình đơn.
3	Cuộc gọi	Mở danh sách các cuộc gọi gần đây hoặc thực hiện cuộc gọi đến số được hiển thị. Bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến.
4	Giữ cuộc gọi	Kết thúc cuộc gọi hoặc từ chối cuộc gọi đến. Giữ lại trong 3 giây để bật / tắt điện thoại.
5	1.....0	Nhập số, văn bản và / hoặc ký tự đặc biệt.











Màn hình

Màn hình điện thoại di động của bạn được thiết kế như sau:

(Xem mục 1.2 - Trang 2)

Biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng được hiển thị ở đầu màn hình, chúng cho biết trạng thái của điện thoại:

Biểu tượng	Mô tả chức năng
	Thể hiện tín hiệu sóng mạng hiện tại. Càng nhiều vạch, thì sóng mạng càng mạnh.
	Trạng thái pin. Càng nhiều vạch, thì pin càng mạnh.
	Tin nhắn SMS chưa đọc.
	Đồng hồ báo thức.
	Đã kích hoạt chức năng Bluetooth.
	Chế độ Im lặng.
	Chế độ Đang họp.
	Chế độ Ngoài trời.
	Tai nghe được kết nối.
	Chỉ báo chuyển vùng.

CHUẨN BỊ ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Bắt đầu cài đặt điện thoại di động của bạn cho lần đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ di động, bạn sẽ nhận được một thẻ SIM (Thẻ Xác định Đăng ký), với các thông tin đăng ký, chẳng hạn như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.

Cách lắp thẻ SIM và pin

1. 1. Tháo nắp khoang lắp pin.

(Xem mục 2.1 - Trang 3)

2. Lắp thẻ SIM vào.

Điện thoại của bạn có 2 khe để lắp thẻ SIM cho phép bạn sử dụng 2 thẻ SIM và chuyển đổi giữa chúng.

(Xem mục 2.2 - Trang 3)

- Lắp thẻ SIM vào điện thoại với các điểm tiếp xúc màu vàng quay xuống.
- Không lắp thẻ SIM, bạn vẫn có thể sử dụng các dịch vụ không mạng của điện thoại và một số trình đơn (menu).

3. Lắp pin.

(Xem mục 2.3 - Trang 3)

4. Lắp lại (lắp vào chỗ cũ) nắp đậy pin.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu trữ thêm các tệp tin đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ.

- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính (PC) có thể gây ra sự không tương thích với điện thoại của bạn. Chỉ định dạng thẻ nhớ này cho điện thoại.

1. Tháo nắp khoang lắp pin.

(Xem mục 3.1 - Trang 4)

2. Lắp bộ giữ bộ nhớ với mặt phải quay lên.


(Xem mục 3.2 - Trang 4)

SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Cách thực hiện các thao tác cơ bản của điện thoại di động của bạn.

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại,


1. Bấm và giữ nút nguồn [].
2. Nhập số PIN của bạn rồi bấm OK (nếu cần).

Để tắt điện thoại, hãy làm theo bước 1 nói trên.

Truy cập menu và ứng dụng

Để có được quyền truy cập menu và ứng dụng,



Để truy cập menu,

1. Trong chế độ Chờ, bấm phím mềm trái <Menu> để truy cập vào Menu.
2. Sử dụng phím Điều hướng để di chuyển đến một menu hoặc một tùy chọn.
3. Nhấn <Chọn>, <OK>, hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn đã được đánh dấu.
4. Nhấn <Quay lại> để di chuyển lên trên một mức, nhấn [] để trở về chế độ Chờ.



Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Cách thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi trong phần này.

Thực hiện cuộc gọi:

1. Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Nhấn [] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [].

Trả lời cuộc gọi:

1. Khi có cuộc gọi đến, nhấn [].
2. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [].

Gửi và xem tin nhắn

Trong phần này, hãy tìm hiểu cách gửi và xem văn bản (SMS).

Để gửi một tin nhắn văn bản:

1. Trong Menu, chọn Nhắn tin → Viết tin nhắn → Tin nhắn văn bản.
2. Nhập tin nhắn văn bản của bạn.
3. Nhấn <Tùy chọn> → Gửi đến.
4. Nhập số gửi đến hoặc chọn từ danh bạ.

5. Nhấn <OK> hoặc thêm tùy thuộc vào bước trước.

6. Nhấn <Tùy chọn> → Gửi.

Thêm địa chỉ liên hệ

Các khái niệm cơ bản về cách sử dụng tính năng danh bạ.

Thêm một địa chỉ liên hệ mới

1. Chọn Menu.

2. Chọn Danh bạ → Thêm địa chỉ liên lạc mới.

3. Chọn nơi lưu trữ (Điện thoại, SIM1 hoặc SIM2).

4. Nhập thông tin liên lạc.


5. Nhấn <Tùy chọn> → Lưu để thêm số liên lạc này vào bộ nhớ.

Tìm một địa chỉ liên hệ

1. Trong Menu, chọn Danh bạ.

2. Nhập vài chữ cái đầu tiên của tên mà bạn muốn tìm.

3. Chọn tên liên hệ từ danh sách tìm kiếm.

Khi bạn đã tìm được một số liên lạc, bạn có thể gọi số liên lạc này bằng cách nhấn []

Nghe nhạc

Cách nghe nhạc qua máy phát nhạc hoặc đài FM.

Nghe nhạc qua đài FM:

1. Cắm tai nghe được bán kèm vào khe cắm đa năng của điện thoại.
2. Trong Menu, chọn Multimedia (Đa phương tiện)→ FM radio (Đài FM).
3. Nhấn phím Điều hướng xuống để khởi động đài FM.
4. Điều chỉnh đài FM bằng các phím Điều hướng.

Nghe các tệp tin (file) âm nhạc

Sau khi chuyển các tệp tin âm nhạc vào thư mục "My Music" (Nhạc của Tôi) trong điện thoại hoặc thẻ nhớ,

1. Trong Menu, chọn Multimedia (Đa phương tiện)→ Audio Player (Phát nhạc).
2. Chọn một thể loại nhạc → một tệp tin nhạc.
3. Điều chỉnh phát nhạc bằng các phím Điều hướng.

SỬ DỤNG MÁY ẢNH

Cách chụp và xem ảnh cơ bản.

Chụp ảnh

1. Trong Menu, chọn Máy ảnh để bật máy ảnh.
2. Hướng ống kính vào đối tượng cần chụp và điều chỉnh bất kỳ yếu tố nào.
3. Bấm phím Xác nhận (thường có hình chiếc máy ảnh) để chụp ảnh.
Ảnh này sẽ được tự động lưu lại.
4. Nhấn <Quay lại> để chụp một bức ảnh khác (bước 2).

Xem ảnh đã chụp

Nhấn phím mềm trái, sau đó chọn Ảnh để truy cập vào bộ sưu tập ảnh một cách nhanh chóng.

Tùy chọn máy ảnh

Vào các tùy chọn Máy ảnh bạn sẽ có thể có các lựa chọn sau:

Cài đặt máy ảnh:

Chọn một âm thanh màn trập mỗi lần bạn chụp ảnh.

Thay đổi giá trị phơi sáng để điều chỉnh độ sáng của ảnh.

Điều chỉnh độ tương phản để phân biệt các vùng tối và sáng.

Thay đổi giá trị chống rung để loại bỏ hiệu ứng huỳnh quang trên ảnh.

Sửa đổi bộ hẹn giờ trễ để tự chụp.

Thay đổi số lần chụp liên tục để chụp một loạt ảnh.

Cài đặt hình ảnh:

Bạn có thể thay đổi kích cỡ ảnh.

Bạn có thể điều chỉnh chất lượng ảnh.

Cân bằng trắng:

Chọn lược đồ màu theo môi trường xung quanh.

Chế độ cảnh:

Cho phép bạn chọn chế độ ban đêm (thêm ánh sáng) hoặc để điện thoại chọn chế độ tốt nhất.

Cài đặt hiệu ứng:

Thêm hiệu ứng màu cho ảnh chụp.

Lưu trữ:

Cho phép bạn chọn nơi lưu trữ ảnh chụp.

SỬ DỤNG BLUETOOTH

Tìm hiểu về khả năng kết nối điện thoại của bạn với các thiết bị không dây khác để trao đổi dữ liệu.

Bật tính năng Bluetooth không dây

1. Trong Menu, chọn Cài đặt → Kết nối → Bluetooth.
2. Chọn tùy chọn Power.
3. Bấm phím mềm trái để bật.
4. Để cho phép các thiết bị khác xác định vị trí điện thoại của bạn, hãy cuộn (kéo) xuống Chế độ Hiển thị và bấm phím mềm trái để bật mở.

Tìm và kết đôi với các thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác

1. Trong Menu, chọn Cài đặt → Kết nối → Bluetooth → Thiết bị của tôi → Tìm kiếm thiết bị mới.
2. Kéo đến một thiết bị và bấm <Chọn>.
3. Nhập mã PIN cho tính năng Bluetooth không dây hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị khác, nếu có và nhấn <OK>.

Khi chủ của thiết bị khác nhập cùng mã đó hoặc chấp nhận kết nối, thì kết nối được hoàn tất.

Gửi dữ liệu bằng tính năng Bluetooth không dây.

1. Chọn tập tin hoặc mục từ một trong những ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Nhấn <Tùy chọn> → Gửi → Qua Bluetooth → Chọn tên thiết bị rồi chấp nhận tập tin trên máy thu.

Nhận dữ liệu bằng tính năng Bluetooth không dây

1. Nhập hoặc chấp nhận mã PIN cho tính năng Bluetooth không dây và nhấn <OK> (nếu cần).
2. Nhấn <Có> để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị đó (nếu cần).

Đổi tên thiết bị Bluetooth

1. Trong Menu, chọn Cài đặt → Kết nối → Bluetooth → Tên tôi.

2. Nhập tên bạn muốn rồi nhấn Tùy chọn → Hoàn tất.

Chọn nơi lưu trữ

1. Trong Menu, chọn Cài đặt → Kết nối → Bluetooth → Nâng cao → Lưu trữ.

2. Chọn Thẻ nhớ nếu điện thoại của bạn có lắp, nếu không thì chọn Điện thoại.

Vui lòng dành thời gian để đọc phần quan trọng này.

SÓNG RADIO

Cần phải có giấy chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế (ICNIRP) hoặc Chỉ thị về Thiết bị Vô tuyến điện của EU 2014/53 / EU 2014/53 / EU (RED) của tất cả các mẫu điện thoại di động trước khi có thể đưa ra thị trường. Việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người sử dụng và bất kỳ người nào khác là một yêu cầu thiết yếu của các tiêu chuẩn hoặc chỉ thị này.

THIẾT BỊ NÀY ĐÁP ỨNG CÁC HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ VỀ PHƠI NHIỄM SÓNG RADIO (VÔ TUYẾN)

Thiết bị di động của bạn là một máy phát và nhận radio. Nó được thiết kế để không vượt quá giới hạn được khuyến nghị bởi các hướng dẫn quốc tế về phơi nhiễm sóng radio (các trường điện từ tần số vô tuyến điện). Các hướng dẫn này do một tổ chức khoa học độc lập (ICNIRP) phát triển và được thiết kế một giới hạn an toàn đáng kể để đảm bảo sự an toàn cho mọi người, ở mọi lứa tuổi và tình trạng sức khỏe.

Sự tuân thủ Pháp quy của EU

Theo đó, thiết bị này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các điều khoản liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU.

Để xem bản công bố tương ứng, hãy truy cập trang web www.energizyourdevice.com

Lưu ý: Tuân theo các quy định của quốc gia sở tại nơi thiết bị được sử dụng. Thiết bị này có thể bị hạn chế sử dụng ở một số hoặc tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU)

Ghi chú:

- Do vật liệu bao bọc được sử dụng, nên điện thoại di động chỉ được kết nối với một Giao diện USB phiên bản 2.0 trở lên. Không được phép kết nối với cổng USB.

- Bộ chuyển đổi phải được lắp gài thiết bị và phải dễ dàng tiếp cận.

- Không sử dụng điện thoại di động trong môi trường có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, không bao giờ để điện thoại di động phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang hoặc tiếp xúc môi trường quá ẩm ướt. Nhiệt độ thích hợp cho điện thoại và phụ kiện là -10°C đến 55°C

- Khi sạc, vui lòng đặt điện thoại trong môi trường có nhiệt độ trong phòng bình thường và thông gió tốt. Bạn nên sạc điện trong môi trường có nhiệt độ trong khoảng 5°C đến 25°C Vui lòng đảm bảo chỉ sử dụng bộ sạc do nhà sản xuất cung cấp. Sử dụng bộ sạc không phép có thể gây nguy hiểm, vi phạm quyền cho phép và điều khoản bảo hành.

- LƯU Ý: CÓ NGUY CƠ NỔ NẾU PIN BỊ LẮP LẠI KHÔNG ĐÚNG CÁCH. TIÊU HỦY PIN ĐÃ SỬ DỤNG PHẢI THEO ĐÚNG HƯỚNG DẪN

Áp suất âm thanh quá mức từ tai nghe có thể gây ra mất thính giác.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể vào trang web www.energizeyourdevice.com

Thông tin bổ sung về các trường điện từ và sức khoẻ cộng đồng có sẵn trên trang web sau đây. <http://www.who.int/peh-emf>.

Điện thoại của bạn được trang bị một ăngten lắp sẵn. Để hoạt động tối ưu, bạn nên tránh chạm vào nó hoặc làm giảm tính năng của nó.

Vì các thiết bị di động cung cấp nhiều chức năng, chúng có thể được sử dụng ở các vị trí khác không đối diện với tai của bạn. Trong những trường hợp như vậy thiết bị sẽ tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng với tai nghe hoặc cáp dữ liệu USB. Nếu bạn đang sử dụng phụ kiện khác, xin đảm bảo rằng bất cứ sản phẩm nào được sử dụng đều không có kim loại và điện thoại cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm.

Energizer®



GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CÁCH
ENERGY E10+

Chúng tôi, **AVENIR TELECOM**,
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE)
Dưới đây tuyên bố rằng:

ENERGIZER tích hợp các tiêu chuẩn và điều khoản của các chỉ thị này.
Giấy chứng nhận tuân thủ quy định tại Điều IV của Chỉ thị 2014/53/EU
đã được kiểm soát bởi tổ chức sau:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

www.baclcorp.com

Điện thoại: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

Văn bản đầy đủ của giấy chứng nhận hợp cách của thiết bị này có sẵn
khi yêu cầu bằng thư tới địa chỉ sau: **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard
de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, France.

2017/09/07

(Ngày tháng)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO (Giám đốc Điều hành)

(Tên và chữ ký của người có thẩm quyền)

SAR (Mức Hấp Thu Riêng) tối đa cho mẫu điện thoại này và các điều kiện mà chỉ số này được ghi lại:	
GSM 900	0.586 W/kg 10g đối với đầu SAR 0.731 W/kg 10g khi mang trên người SAR
DCS 1800	0.441 W/kg 10g đối với đầu SAR 0.946 W/kg 10g khi mang trên người SAR

Trong quá trình sử dụng, giá trị SAR thực tế đối với thiết bị này thường thấp hơn các giá trị nêu trên. Điều này là do, vì mục đích hiệu quả của hệ thống và để giảm thiểu sự can thiệp vào mạng, điện năng vận hành của thiết bị di động sẽ tự động giảm khi không cần đủ điện cho cuộc gọi. Công suất điện của thiết bị càng thấp, thì giá trị SAR càng nhỏ.

م.ذ.ش ل غوغ تشرشل قيراجت تامال ع يه ىرخال تامال علا و يالب ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Energizer®

إنيرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية!

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.