


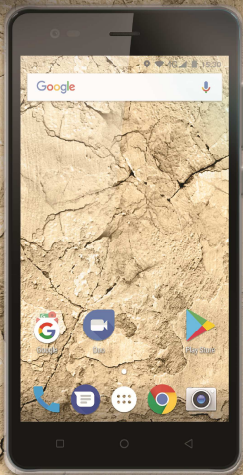


Energizer®

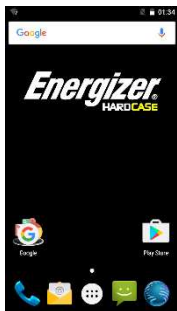


ENERGY 5550

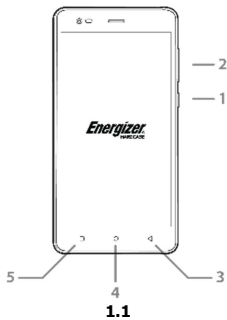


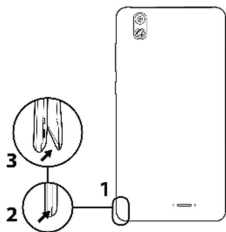



2.1

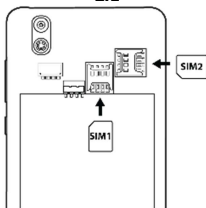

2.2

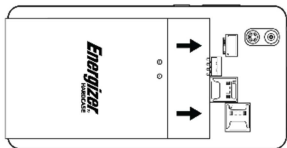

2.3

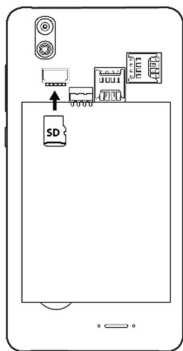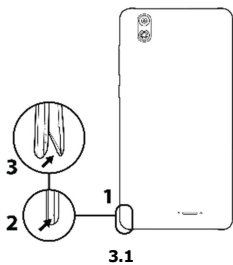

PREDSTAVLJANJE VAŠEG MOBILNOG TELEFONA

Naučite više o tipkama, zaslonima i ikonama vašeg mobilnog telefona.

Tipke

Gledajući vaš telefon s prednje strane možete primijetiti sljedeće elemente:

(Pogledajte 1.1 – Stranica 3)

Sljedeća tablica donosi vam kratki opis za tipke telefona:

| Broj | Tipka | Funkcija |
|------|------------------------------|---|
| 1 | Tipka za uključivanje | Omogućava vam uključivanje/isključivanje uređaja i zaključavanje zaslona. |
| 2 | Glasnoća | Omogućava podešavanje glasnoće tona zvona i obavijesti. Također omogućuje podešavanje glasnoće izvođenja multimedijskog sadržaja. |
| 3 | Natrag | Omogućava povratak na prethodni izbornik ili zaslon. Također omogućava zatvaranje nekih aplikacija. |
| 4 | Početni zaslon | Vodi vas direktno na početni zaslon, a sve aplikacije ostaju otvorene. |
| 5 | Izbornik | Omogućava pristup izborniku funkcija aplikacije ili zaslona na kojem se nalazite. |










Zaslon

Zaslon vašeg mobilnog telefona dizajniran je kako slijedi:

(Pogledajte 1.2 – Stranica 3)

Ikone

Naučite više o ikonama koje su prikazane na vrhu zaslona, koje označavaju status telefona:

| | | | |
|---|--------------------|---|---------------|
|  | Jačina signala |  | Wi-Fi veza |
|  | Bluetooth uključen |  | USB povezan |
|  | Pokazivač baterije |  | Nova poruka |
|  | Profil vibracija |  | Nova e-pošta |
|  | Oznaka roaminga |  | Aktivan alarm |
|  | Spojene slušalice |  | Profil Tiho |

PRIPREMA VAŠEG MOBILNOG TELEFONA

Za početak podesite vaš mobilni telefon za prvu upotrebu.

Postavite SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, dobiti ćete karticu modula identiteta pretplatnika (Subscriber Identity Module) (SIM), se detaljima o pretplati, kao što je vaš osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Kako biste umetnuli SIM karticu i bateriju,

1. Uklonite poklopac baterije.

(Pogledajte 2.1 – Stranica 4)

2. Umetnite SIM karticu.

Vaš telefon ima 2 utora za SIM karticu što vam omogućava da koristite 2 SIM kartice i prebacujete između njih.

(Pogledajte 2.2 –Stranica 4)

- Postavite SIM karticu u telefon tako da su zlatno obojeni kontakti okrenuti prema dolje.
- Bez postavljene SIM kartice, možete koristiti usluge telefona koje ne zahtijevaju mrežu i neke izbornike.

3. Postavite bateriju.

(Pogledajte 2.3 – Stranica 4)

4. Zamijenite poklopac baterije.

Umetnite memorijsku karticu (dodatna oprema)

Kako biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu.

- Formatiranje memorijske kartice na vašem računalu može uzrokovati nekompatibilnost s vašim telefonom. Formatirajte memorijsku karticu samo na vašem telefonu.

1. Skinite poklopac baterije

(Pogledajte 3.1 – Stranica 5)

2. Umetnite memorijsku karticu tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema gore.

(Pogledajte 3.2 – Stranica 5)

KORIŠTENJE OSNOVNIH FUNKCIJA

Naučite obavljati osnovne radnje na vašem mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje vašeg telefona


Kako biste uključili vaš telefon,

1. Dugo pritisnite tipku za uključivanje.
2. Unesite vaš PIN broj i pritisnite OK (ako je potrebno).

Kako biste isključili vaš telefon, idite na korak 1.

Pristup izbornicima i aplikacijama




Kako biste pristupili izborniku i aplikacijama,

1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku  na zaslonu kako bi se pojavio popis aplikacija instaliranih na vaš telefon.
2. Kliznite prstom desno ili lijevo kako biste pristupili drugim stranicama aplikacija.
3. Dodirnite bilo koju ikonu kako biste pristupili aplikaciji.
4. Kako biste izašli iz aplikacije, pritisnite natrag ili početni zaslon na dnu zaslona.




Korištenje osnovnih funkcija poziva

U ovom odjeljku naučite kako odgovoriti na pozive.

Uspostavljanje poziva:

1. Na početnom zaslonu ili u izborniku aplikacija dodirnite ikonu Telefon  .
2. Unesite pozivni broj i broj telefona.
3. Dodirnite  za početak poziva.
4. Za završetak poziva, dodirnite  .

Za odgovor na poziv:




1. Kada primate poziv, kliznite ikonu telefona prema desno za odgovor na poziv a lijevo za odbijanje poziva   .
2. Za završetak poziva dodirnite  .

Slanje i čitanje poruka

U ovom odjeljku naučite kako slati i primiti:



- Tekstualne poruke (SMS).
- Multimedijске poruke (MMS).

Koraci za slanje tekstualnih i multimedijjskih poruka:

1. Dodirnite  Poruke na popisu aplikacija, zatim dodirnite  u kutu.
2. Unesite telefonski broj ili ime kontakta u polje ili dodirnite  za pristup kontaktima.
3. Unesite svoju poruku.

Za slanje tekstualne poruke idite na korak 5.



Kako biste dodali multimedijjski objekt (zvuk, slika, itd.) nastavite na korak 4.


4. Dodirnite  na lijevoj strani polja za tekst, odaberite tip koji dodajete i odaberite predmet.
5. Dodirnite  za slanje poruke.

Dodavanje kontakta



Naučite osnove korištenja telefonskog imenika.

Dodavanje novog kontakta:

1. U popisu aplikacija dodirnite Kontakti , zatim dodirnite  na dnu za dodavanje kontakta.
2. Unesite informacije o kontaktu (ime, prezime i telefonski broj). Možete dodati dodatna polja kao što su, e-pošta, adresa.

3. Dodirnite  na vrhu zaslona kako biste spremili.

Traženje kontakta


1. Na popisu aplikacija dodirnite  Kontakti.
2. Kliznite prstom od dna prema gore kako biste vidjeli popis ili dodirnite tipku za traženje  i unesite prva slova imena ili prezimena.
3. Kako biste vidjeli detalje kontakta dodirnite ime kontakta ili sliku kontakta.

Ako želite nazvati odabrani kontakt, dodirnite broj telefona.

Slušanje glazbe


Naučite kako slušati glazbu preko izvođača glazbe ili FM radija.

Slušanje FM radija:

1. uključite slušalice u vaš telefon.
2. Na popisu aplikacija dodirnite  FM Radio.
3. Korištenjem alatne trake na dnu promijenite stanicu.

Slušanje glazbenih datoteka:

Najprije morate kopirati glazbene datoteke na unutarnju memoriju telefona ili MicroSD karticu.


1. Na popisu aplikacija, dodirnite  Glazba.

2. Odaberite redosljed na vrhu zaslona i dodirnite pjesmu koju želite slušati.

3. Možete pauzirati, ponavljati ili promijeniti pjesmu korištenjem alatne trake na dnu.

Pretraživanje interneta

Naučite kako pristupiti svojim omiljenim web stranicama.

1. Na popisu aplikacija, dodirnite  Pretraživač.
2. Dodirnite adresnu traku i unesite adresu web stranice koju želite posjetiti.