



Energizer®

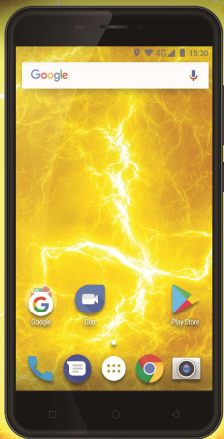


POWERMAX P550S

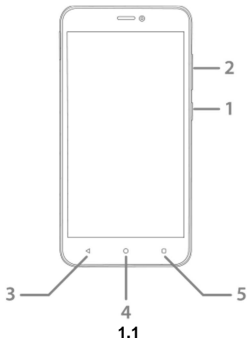

1.2


2.1

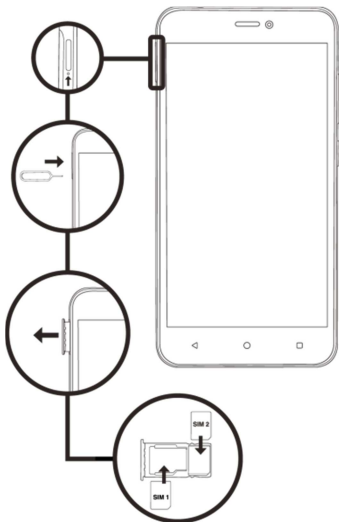


2.2

2.3

3.1

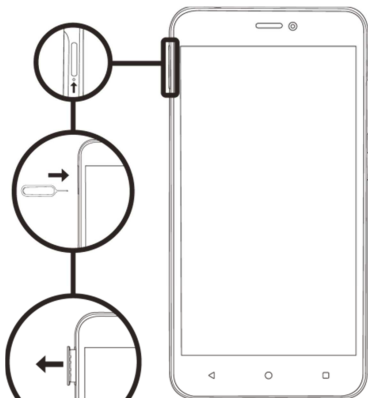

3.2

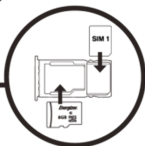

INTRODUCING YOUR MOBILE PHONE

Learn about your mobile phone's keys, display and icons.

Nøgler

Fra forenden af apparatet vil du observere følgende elementer:

(Se 1.1 – Side 3)

Følgende tabel tilbyder sig en hurtig beskrivelse af din telefons nøgler:

Emne	Nøgle	Funktion
1	Power knap	Tillader dig at tænde/slukke apparatet og at låse skærmen.
2	Volume	Tillader dig at justere ringetone volumen og notifikationer. Tillader dig også at justere volumen af din multimedie afspilning.
3	Tilbage	Tillader dig at genvende til forudgående menu eller skærm. Tillader dig også at lukke nogle applikationer.
4	Hjem	Bringer dig direkte til hjemskærmen, ved at efterlade enhver applikation åben.
5	Menu	Tillader dig adgang til funktionsmenuen af applikationen eller skærmen hvor du er.













Skærm

Skærmen på din mobiltelefon er designet som følger:

(Se 1.2 – Side 3)

Ikoner

Lær om ikonerne som er fremviste på toppen af skærmen, med indikation om telefonens status:

	Signal styrke		Wi-Fi forbindelse
	Bluetooth Tændt		USB forbundet
	Batteri mål		Ny besked
	Vibrator profil		Ny email
	Roaming indikator		Alarm aktiv
	Høretelefoner forbundet		Lydløs profil

INSTALLERING AF DIN MOBILTELEFON

Start med at opsætte din telefon til første benyttelse.

Installer SIM kortet og batteri

Når du abonnerer til en cellulær service, vil du modtage et Abonnement Identitets Modul (SIM) kort, med abonnement detaljer, såsom dit Personlige Identifikations Numner (PIN) og valgfrie moduler.

For at installere SIM kort og batteri,

1. Fjern batteri cover.

(Se 2.1 – Side 4)

2. Indsæt SIM kort.

Din telefon har 2 SIM kort fatninger til at tillade anvendelse af 2 SIM kort og skifte imellem dem.

(Se 2.2 – Side 4)

- Placer SIM kortet i telefonen med guld-favet flader ned ad.
- Uden indsættelse af SIM kort, kan du benytte telefonens ikke-netværks services og nogle menuer.

3. Indsæt batteriet.

(Se 2.3 – Side 4)

4. Påsæt batteri coveret.

Indsæt et hukommelses kort (vagfrit)

For at lagre yderligere multimedie filer, skal du et indsætte et hukommelseskort.

- Formatering af hukommelses kortet på en PC kan forudsagde uforenelighed med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på din telefon.

1. Fjern batteri coveret.

(Se 3.1 – Side 3)

2. Indsæt en hukommelses holderen med etiket siden vendt opad.

(Se 3.2 – Side 3)

BRUG AF BASISKE FUNKTIONER

Lær at udføre basiske funktioner af din mobil telefon.

Tænd og sluk din telefon


For at tænde din telefon,

1. Tryk i længere tid på power knappen .
2. Indtast dit PIN nummer og tryk OK (hvis nødvendigt).

For at slukke din telefon, gå til trin 1 ovenover.

Adgang til menu og applikationer




For at få adgang til menu og applikationer,

1. På hjemmeskærmen, tryk på knappen  på skærmen for at fremvise listen af Installeret Applikationer i din telefon.
2. Glid din finger til højre eller venstre for at få adgang til sider af apps.
3. Rør ved ethvert ikon for at få adgang til applikationen.
4. For at forlade applikationen, tryk Tilbage eller Hjemved bunden af skærmen.




Brug basiske opkalds funktioner

Lær at foretage eller besvare opkald i dette afsnit.

Udfør et opkald:

1. På hjemme skærmen eller applikations menuen, tryk på Telefon ikonet  .
2. Indtast områdekode og telefon nummer.
3. Tryk på  for at starte opkaldet.
4. For at afslutte et opkald , tryk  .

For at besvare et opkald:




1. Når du modtager et opkald, glid telefon ikonet til højre for at besvare eller til venstre for at afvise   .
2. For at afslutte opkaldet tryk  .

Sende og læse beskeder

I dette afsnit, lærer du hvordan du sender og modtager:



- Tekst beskeder (SMS).
- Multimediale beskeder (MMS).

Trin til at sende Tekst og Multimedie Beskeder:

1. Tryk  Beskeder på applikations listen, tryk derefter  på hjørnet.
2. Indtast telefon nummeret eller kontakt navnet i feltet eller tryk  for adgang til kontakter.
3. Indtast din besked.

For at sende en tekst besked gå til trin 5.



For at vedhæfte et multimedie emne (lydfil, billede, mm.) fortsæt til trin 4.


4. Tryk  til venstre fra tekst feltet, vælg vedhæftelses typen og vælg derefter emnet.
5. Tryk  for at sende beskeden.



Tilføj kontakter

Lær det basale for brug at telefonbog funktion.

Tilføj en ny kontakt:

1. I applikations listen tryk , tryk derefter  ved bunden for at oprette en ny kontakt.
2. Udfyld kontakt information (Navn, Efternavn og Telefonnummer). Du kan tilføje flere felter såsom, email, adresse.

3. Tryk  på toppen af skærmen for at fortsætte.
Søg efter en kontakt


1. I applikations listen tryk  Kontakter.
2. Glid din finger fra bunden til toppen for at gennemgå listen eller tryk på søg knappen  og indtast de første bogstaver af fornavnet eller efternavnet.
3. Tryk på navnet for at se kontakt detaljer eller på kontaktens billede.

Tryk på telefonnummeret hvis du vil ringe til kontakten.

Lyt til musik


Lær hvordan man lytter til musik via musik afspilleren eller FM radio.

Lyt til FM radio:

1. Indsæt høretelefonerne i din telefon.
2. I applikations listen tryk på  FM Radio.
3. Benyt værktøjslinjen ved bunden for at skifte kanal.


Lyt til musik filer:

Først, kopier musik filerne ind i din telefons interne hukommelse eller et MicroSD kort.

1. I applikations listen, tryk  Musik.
2. Vælg en rækkefølge på toppen af skærmen og tryk på sangen du ønsker at lytte til.
3. Du kan Pause, Genspille, eller skifte sang ved at bruge værktøjslinjen på bunden.

Browse internettet




Lær at få adgang til dine ynglings Hjemmesider.

1. I applikationslisten, tryk på  Browseren.
2. Tryk på adresselinjen og indtast adressen på den hjemmeside du ønsker at besøge.



BRUG AF KAMERA

Lær det basale for at tage og gennemse billeder.

Tage billeder

1. I applikations listen, tryk på  Kamera.
2. Juster linsen på fotografi målet og foretag de ønskede ændringer ved at trykke på indstillinger knappen .
3. Tryk på tag billede knappen  på skærmen for at tage billedet. Det vil automatisk gemmes.


Se dine billeder

I applikations listen, tryk på  Galleri og vælg derefter kamera folderen  for at få adgang og visualisere alle billeder taget fra din telefon.

FORBINDELSE TIL INTERNET

Lær det basale for at konfigurere og forbinde til internet.

Tilføj en ny forbindelse


1. I applikations listen, tryk på  Indstillinger for at få adgang til apparat konfigureringer.
2. Tryk på valgmuligheden "Mere..."; rør derefter Mobil netværk og tryk på Adgangs Punkt Navne. Vælg nu det SIM Kort som du ønsker at konfigurere.
3. Rør ved Menu nøglen og vælg Ny APN, indtast derefter parametrene i henhold til din Udbyder.

De basale parametre:

- Navn
- APN
- Brugernavn
- Kodeord

Visse udbydere bruger Proxy Servers, du anvises til din udbyder konfigurering for mere information.

4. Når du er færdig med at indtaste de nødvendige parametre, tryk på Menu og Gem.

Hvis du har adskillige APN Konfigurationer for det samme SIM kort, vælg den som du ønsker at benytte ved at røre radio knappen  på højre side af navnet.

For at tilføje en anden forbindelse, gentag fra trin 3.

Skift mellem udbydere (SIM kort)




Hvis du bruger adskillige SIM kort og vil skifte til en anden, følg disse trin:

1. I applikations listen, tryk på  Indstillinger til at få adgang til apparat konfigurationer.
2. Tryk på  SIM cards
3. Vælg muligheden Data forbindelse og vælg SIM Kortet som du ønsker at benytte.

BRUG AF Wi-Fi

Lær at bruge telefonen trådløse egenskaber for at forbinde til ethvert lokale trådløse kompatible område netværk.



Forbind til trådløst netværk

1. I applikations listen, tryk  Indstillinger for at opnå adgang til apparat konfigurationer.
2. Tryk på Wi-Fi muligheden  Wi-Fi .
3. For at tænde (On) Wi-Fi tryk på knappen  på øverste højre side.
4. Vælg et trådløst netværk og indtast sikkerheds kodeord hvis krævet.

Frakobl et trådløst netværk

1. I applikations listen, tryk  Indstillinger for at opnå adgang til apparat konfigureringer.
2. Tryk på Wi-Fi valgmuligheden  Wi-Fi .
3. For at slukke for Wi-Fi tryk på knappen  i øverste højre hjørne.





Se de tekniske detaljer af et trådløst netværk

1. I applikations listen, tryk på  Indstillinger for at opnå adgang til apparat konfigurationer.
2. Tryk på Wi-Fi valgmuligheden  Wi-Fi .
3. Tryk på det aktive trådløse netværk for at se detaljer såsom Link Hastighed, Signal styrke og mere.

SIKKERHEDS INFORMATION

Venligst huske at følge relevante regler og reguleringer ved brug af telefon. Dette vil forhindre dårlige effekter på dig og miljøet.

Generel Sikkerhed

	<p>Ved kørsel, på cykel eller gåben, brug ej hovedtelefoner eller hørebøffer. Din opmærksomhed kan blive afledt, hvilket kan forudsagde en ulykke eller være imod lovgivningen i visse geografiske områder. For sikkerheds årsager, brug ej din telefon ved kørsel, vær altid opmærksom på dine omgivelser. Følg alle sikkerheds foranstaltninger og regler i forbindelse med brug af dit apparat når du benytter et køretøj.</p>
	<p>Brug ej ved tankstationer.</p>
	<p>Hold din telefon mindst 15 mm væk fra dit øre eller krop når du udfører opkald.</p>
	<p>Din telefon kan producere et klart eller blinkende lys.</p>

	Små dele kan forudsagde kvælning.
	Smid ikke din telefon ind i ild.
	For at undgå hørelses skader, lyt ej til høj musik i længere perioder. Ekstrem lydstyrke fra høretelefoner eller hørebøffer kan forudsagde hørelsestab.
	Undgå kontakt med enhver magnetisk genstand.
	Hold væk fra pacemakere eller andre elektroniske medicinske apparater.
	Undgå ekstreme temperaturer.
	Sluk når udbedt på hospitaler eller medicinske faciliteter.
	Undgå kontakt med væsker. Hold din telefon tør.

	Sluk når udbedt på fly og i lufthavne.
	Skil ikke til telefon ad.
	Sluk i nærheden af sprængfarlige materialer eller væsker.
	Benyt udelukkende godkendt tilbehør.
	Fæst ej lid til din telefon for nødopkald.
<p>Hold øje med adapteren regelmæssigt, især ved fatningen og ledningen for at spotte skader. Hvis adapteren er beskadiget, kan den ikke benyttes før reparation.</p> <p>Tilfør adapteren til en strømforsyning som er let tilgængelig. Udtag altid adapteren efter brug.</p> <p>Benyt udelukkende adapteren som følger apparatet.</p>	

Advarsel Elektrisk Fare



For at undgå alvorlige skader, rør ej ved oplader stikket!

Frakobl opladeren når du ikke bruger den.

For at frakoble en oplader eller tilbehør, træk stikket, ikke strøm stikket.

Strøm modulet er elementet som tillader dig at frakoble produktet.

Strøm stikket skal være nemt tilgængeligt.

Eksponer ikke dit apparat til direkte sollys, som for eksempel på dit bil instrumentbræt.

Brug ej apparatet i tilfælde af over opvarmning.

Vær forsigtig med benyttelse af apparatet ved gå gang.

Udsæt ikke apparatet for stort anslag eller tab fra store højder, dette kunne tilføre skader eller misvirkning.

Adskil, ændr eller reparer ikke apparatet selv.

Brug en ren og blød klud for at rengøre apparatet. Benyt ikke rengørings- eller vaskemiddel.

Information til forbrugere i brug af EU WEEE



Når telefon ikke længere kan benyttes, venligst fjerne batteriet før kassering af telefon.

Dette produkt er underlagt den Europæiske Unions regler som promoverer genbrug af brugte elektrisk og elektronisk udstyr. Dette produkt krævede udvinding og anvendelse af naturlige ressourcer og kan indeholde farlige substanser. Symbol her ovenover, på produktet eller dets emballage, indikerer at dette produkt ikke skal kasseres sammen dine andres husholdnings affald. Det er i stedet dit ansvar at afsætte dit affalds udstyr ved at viderebringe det til et designet samlingspunkt til genbrug af elektrisk affald og elektronisk udstyr.

Den separate samling og genbrug af affalds udstyr ved adskillelse vil hjælpe med at bevare naturlige ressourcer og sikre at det er genbrugt på en måde som beskytter menneskelig helse og miljøet.

For mere information omkring hvor du kan afsætte dit affalds udstyr til genbrug, venligst kontakte dit lokale by kontor, din husholds affalds afskaffelses service, eller butikken hvorfra produktet blev købt.

Anbefalinger:

- Adskil, åben eller op-flå ikke apparatet eller batterier.
- Udsæt ikke produktet eller batteriet til varme eller ild. Undgå opbevaring af apparatet til direkte sollys.
- Kortslut ikke et batteri. Opbevar ikke batterier i en skuffe hvor de kan kortslutte med hinanden eller komme i kontakt med andre metalliske genstande.
- Tilfør ikke batterierne mekanisk chok.
- I tilfælde af lækage, lad ikke væsken komme i kontakt med dine øjne eller hud. Hvis dette sker, vask området med rent vand og opsøg medicinsk rådgivning.
- Følg markeringerne plus (+) eller minus (-) på batteriet og apparatet, og sikre korrekt anvendelse.
- Anvend ikke opladere eller batterier som ikke er skabt til benyttelse med apparatet.
- Overvåg børns anvendelse af batteri.
- Opsøg øjeblikkelig en læge i tilfælde af indtagelse af en komponent eller et batteri.
- Køb altid batteriet som er anbefalet af apparat producenten.
- Hold altid produktet rent og tørt.
- Tør produkt terminalerne eller batteriet, hvis disse bliver beskidte, med en ren og tør klud.

- Det er nødvendigt at oplade batteriet før anvendelse. Benyt altid opladeren og læs instruktionerne eller apparatets manual for instruktioner vedrørende opladning.
- Efterlad ikke et batteri opladet hvis det ikke skal anvendes.
- Efter længere opbevarings perioder, kan det være nødvendigt at oplade eller aflade batteriet adskillige gange for at opnå maksimal ydelse.
- Opbevar altid apparatets originale dokumentation, du skal muligvis bruge det senere for fremtidig reference.
- Hvis muligt, udtag apparatets batteri når denne ikke bliver anvendt .
- Opbevar ikke dit apparat i ekstremt varme eller kolde steder såsom inde i bilen om sommeren. Dette kan beskadige apparatet eller forudsagde eksplosion af batteriet. Det er anbefalet at anvende apparatet i ren rækkevide af temperaturer mellem 5°C and 35°C.

Forebyggelse af høretab

Der kan forekomme irreversible risici for høretab hvis modtageren, høretelefonerne, lydanlægget eller det trådløse apparat bliver anvendt ved for høj volumen. Juster volume til et lydniveau som ikke byder på fare. Med tiden, kan du vænne dig til at anvende en højere volume, men dette kan beskadige din hørelse. Hvis du hører summen eller pløret tale, stop da med at anvende apparaterne og opsøg en specialist.

Desto højere lydvolume, desto hurtigere kan din hørelse beskadiges.

Specialister råder til følgende:

- Minimer høj volume fra høretelefoner, højtaler eller trådløst håndsæt.
- Undgå at øge volumen for at uddøve støjende omgivelser.
- Mindsk volumen hvis du ikke kan høre folk tale omkring dig.