



# *Energizer*®

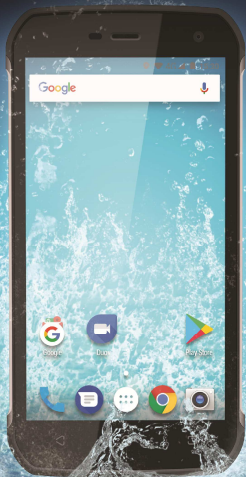

**ENERGY E520LTE**



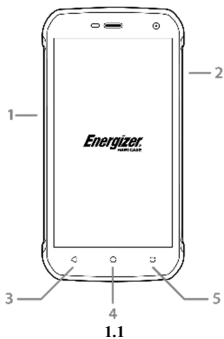


1.1



1.2


2.1

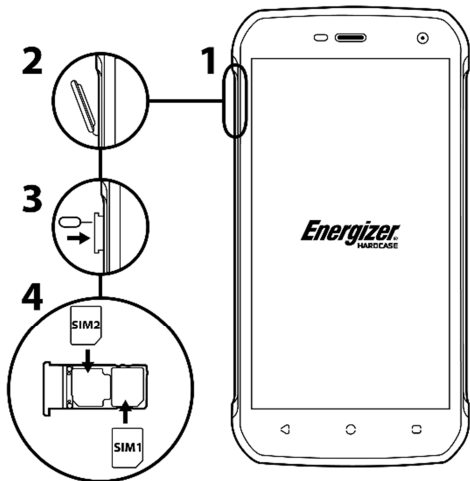

2.2

2.3

3.1

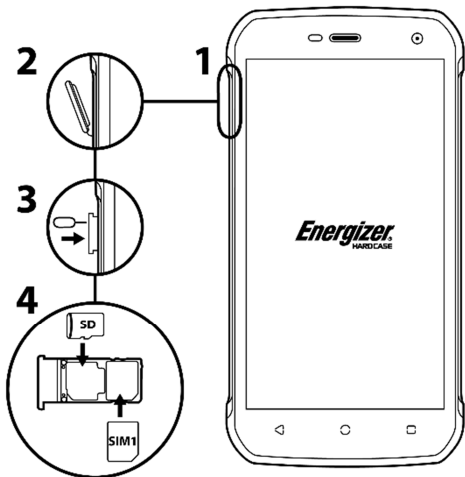

3.2

## INTRODUÇÃO À UTILIZAÇÃO DO SEU TELEMÓVEL

Conheça a localização das funcionalidades do seu telemóvel, botões, ecrã e ícones.

Na parte de trás do seu telefone, poderá observar os seguintes elementos:

### Teclas

*Ver 1.1 - Página 3*

A tabela seguinte contém uma descrição sumária das teclas do telefone:

<b>Tecla</b>	<b>Função</b>
<b>Botão para ligar</b>	Permite ligar e desligar o dispositivo e bloquear o ecrã.
<b>Volume</b>	Permite ajustar o volume das chamadas e avisos. Também permite ajustar o volume da reprodução de conteúdo multimédia.
<b>Para trás</b>	Permite voltar ao menu anterior ou ecrã. Também permite fechar algumas aplicações.
<b>Home</b>	Conduz directamente ao ecrã principal, deixando as aplicações abertas.
<b>Menu</b>	Permite aceder à lista das funções referentes à aplicação ou ecrã onde se encontrar.

## Ecrã

A tela do telefone aparece da seguinte maneira:

Ver 1.2 - Página 3

## Ícones

Conheça os ícones que são mostrados no topo do ecrã, e que indicam o estado do seu telefone:

	Força do sinal		Ligação sem fios/WiFi
	Ligado por GPRS		Ligado por EDGE
	Ligado por 3G		Ligado por HSPA
	Bluetooth Ligado		Nova mensagem
	Ligado por USB		Novo email
	Nível de carga de bateria		Alarme activo
	Perfil de vibração		Perfil silencioso
	Indicador de roaming		Auriculares ligados

## PREPARAR O SEU TELEMÓVEL

Comece por preparar o seu telemóvel para a primeira utilização.

### **Instale o cartão SIM e a bateria**

Quando obtém um serviço de comunicações móveis, recebe um cartão *Subscriber Identity Module* (SIM), acompanhado de informações como o número de identificação pessoal (*PIN - personal identification number*) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

*Veja 2.1 – Página 4*

2. Insira o cartão SIM.

O seu telefone tem 2 entradas para cartões SIM que permitem a utilização de 2 cartões SIM e troca entre ambos.

*Veja 2.2 – Página 4*

- Coloque o cartão SIM, com os contactos dourados voltados para baixo, no telefone.
- Sem ter o cartão SIM inserido, pode utilizar os serviços do seu telefone que não dependem de rede bem como alguns menus.



3. Insira a bateria.

*Veja 2.3 – Página 4*

4. Recoloque a tampa da bateria.

### **Insira um cartão de memória (opcional)**

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, deve inserir um cartão de memória.

- Formatar o cartão de memória num PC pode provocar incompatibilidade do cartão com o seu telefone. Formate o cartão de memória no telefone.

1. Retire a tampa da bateria.

*Veja 3.1 – Página 5*

2. Insira um cartão de memória na ranhura, com o lado da etiqueta identificativa voltado para cima.

*Veja 3.2 – Página 5*

## UTILIZAR AS FUNÇÕES PRINCIPAIS

Aprenda a realizar as operações básicas do seu telemóvel.

### Ligar e desligar o seu telefone


Para ligar o seu telefone,

1. Pressione, durante algum tempo, a tecla de ligação.
2. Escreva o seu número PIN e carregue em OK (se necessário).

Para desligar o seu telefone, repita o procedimento 1 indicado em cima.

### Aceder aos menus e aplicações




Para aceder aos menus e aplicações,

1. No ecrã principal, *home*, pressione o botão [  ] do ecrã para aparecer a lista das Aplicações Instaladas no seu telefone.
2. Deslize o seu dedo para a direita ou esquerda para aceder às outras páginas das aplicações.
3. Toque em qualquer ícone para entrar na aplicação.
4. Para sair da aplicação pressione Para Trás ou *Home* ao fundo do ecrã.



## Usar as funcionalidades básicas de chamadas

Saiba como realizar ou atender chamadas nesta secção.

### Realizar uma chamada:

1. No ecrã principal, *home*, ou no menu de aplicações, toque no ícone Telefone [  ].
2. Digite o código de área e o número de telefone.
3. Toque em [  ] para iniciar a chamada.
4. Para terminar a chamada, toque em [  ].

### Para atender uma chamada:




1. Quando receber uma chamada, deslize o ícone Telefone para a direita, para a atender, ou para a esquerda, para a rejeitar [  ].
2. Para terminar a chamada, toque em [  ].

## Enviar e ver mensagens

Nesta secção, saiba como enviar e receber:



- Mensagens de Texto (SMS).
- Mensagens Multimédia (MMS).

### **Etapas para enviar Mensagens de Texto e Multimédia:**

1. Toque em [  ] Mensagens na lista de aplicações, depois, em [  ] no canto inferior esquerdo.
2. Escreva o número do telefone ou nome do contacto no campo ou toque em [  ] para aceder a Contactos.
3. Digite a mensagem.

Para enviar como mensagem de texto, verifique o ponto 5.



Para anexar um objecto multimédia (som, imagem, etc.) continue para a etapa 4.

4. Toque em [  ] no canto superior direito, seleccione o tipo de anexo e escolha o item a anexar.
5. Toque em [  ] para enviar a mensagem.



## Adicionar contactos

Adquira a informação básica sobre como utilizar a lista telefónica.

### Adicione um novo contacto:

1. Na lista de aplicações, toque em Contactos, a seguir toque em [  ], no canto inferior direito, para adicionar um novo contacto.
2. Complete com a informação do contacto (Nome, Último nome e Número de telefone). Pode adicionar mais campos, como *email*, endereço, etc.
3. Toque em [  ], no topo do ecrã, para guardar.

### Procurar um contacto


1. Na lista de aplicações, toque em [  ], Contactos.
2. Deslize o seu dedo do fundo para o topo do ecrã, para percorrer a lista, ou toque o botão de Procura [  ] e insira as primeiras letras do nome ou último nome.
3. Para ver os detalhes do contacto, toque no nome ou na imagem do contacto.

Se pretende telefonar para um contacto, toque no número de telefone.

## Ouvir música


Saiba como ouvir música através do leitor de música ou da rádio FM.

### Ouvir rádio FM:

1. Ligue os auriculares ao seu telefone.
2. Na lista de aplicações toque em [  ], Rádio FM.
3. Utilize a barra de ferramentas em baixo para mudar de estação.


### Ouvir ficheiros de música:

Primeiro, copie os ficheiros de música para a memória interna do seu telefone ou para um cartão MicroSD.

1. Na lista de aplicações, toque em [  ], Música.
2. Selecione uma ordem no topo do ecrã e toque na canção que pretende ouvir.
3. Pode fazer Pausa, Repetir, ou mudar uma canção utilizando a barra de ferramentas em baixo.

## Navegar na Web




Saiba como aceder aos seus sítios da *Web* favoritos.

1. Na lista de aplicações, toque em [  ], Navegador
2. Toque na barra de endereços e escreva o endereço do sítio da *Web* a que deseja aceder e toque em Ir.



## USAR A CÂMARA

Adquira as noções básicas sobre tirar e ver fotografias.

### Tirar fotografias

1. Na lista de aplicações, toque em [  ], Câmara.
2. Ajuste a lente no que vai ser fotografado e faça as adaptações que deseja, tocando no botão das configurações [  ].
3. Toque no botão de captura [  ], no ecrã, para tirar a fotografia. Ela será guardada automaticamente.


### Ver as fotos tiradas

Na lista de aplicações, toque em [  ], Galeria, e selecione a pasta Câmera [  ] para aceder e visualizar todas as fotografias tiradas pelo seu telefone.

## LIGAR-SE À INTERNET

Conheça as noções básicas para configurar o seu telefone e ligar-se à Internet.


### Adicionar uma nova ligação

1. Na lista de aplicações, toque em [  ], Definições, para aceder à configuração do dispositivo.
2. Toque na opção “Mais...”, de seguida em Redes móveis, e toque em Pontos de acesso (APN). Agora, selecione o Cartão SIM que deseja configurar.
3. Toque na tecla Menu e selecione Novo APN. Seguidamente, introduza os parâmetros indicados pelo seu fornecedor de Internet.

Os parâmetros principais são:

- Nome
- APN
- Nome de utilizador
- Palavra-passe

Alguns fornecedores utilizam Servidores Proxy. Consulte o seu fornecedor para configurar informações adicionais.



4. Quando concluir a introdução dos parâmetros necessários, toque em Menu e, depois, em Guardar.  
Se tem várias Configurações APN para um mesmo cartão SIM, escolha qual deles deseja utilizar, tocando no botão Rádio [  ] ao lado direito do nome.

Para adicionar outra ligação, repita as etapas a partir do ponto 3.



## **Alternar entre fornecedores (cartões SIM)**

Se utilize mais que um cartão SIM e deseja trocar de um para o outro, siga as seguintes etapas:

1. Na lista de aplicações, toque em [  ], Definições, para aceder à configuração do dispositivo.
2. Toque em Gestão de SIM [  ].
3. Selecione a opção Conexão de dados e selecione o Cartão SIM que quer usar.