


Energizer®




ENERGY E10+

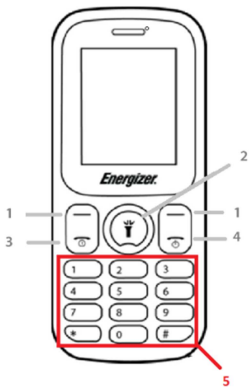


1.1




1.2

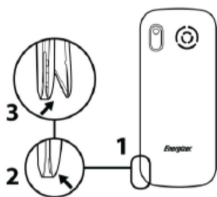


2.1

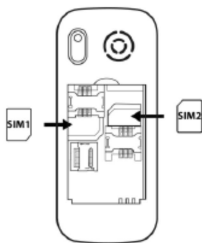

2.2



2.3

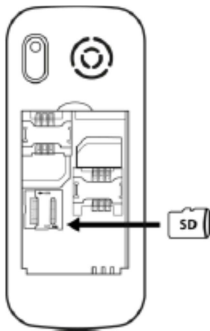

3.1



3.2

手機簡介

瞭解您的手機佈局、按鍵、顯示和圖示。

按鍵

下表為您提供了手機按鍵的簡要說明：

條目	按鍵	功能
1	功能鍵	執行螢幕底部所示的操作。
2	導航鍵	在待機模式下，您可以訪問用戶定義的功能，在菜單模式下，滾動流覽菜單選項。
3	接聽鍵	打開最近通話的列表或撥打顯示的號碼。 您可以接聽來電。
4	掛機鍵	結束通話或拒絕來電。 按住3秒鐘打開/ 關閉手機。
5	1.....0	輸入數字、文本或特殊符號。

螢幕

您的手機螢幕設計如下：

(见1.2 - 第2页)

圖示

顯示在螢幕頂部的圖示表示手機的狀態：

圖示	功能描述
	代表當前的網路信號。信號越多，信號越強。
	電池狀態。更多條數表示更多電量。
	未讀短信。
	鬧鐘。
	藍牙功能被啟動。
	設置為靜音模式。
	設置為會議模式。
	設置為戶外模式。
	耳機已連接。
	漫遊指示器。

安裝SIM 卡和電池

當您訂閱移動電話服務時，您將收到訂戶身份模組（SIM）卡，其中包含訂購詳細資訊，例如您的個人識別碼（PIN）和可選服務。

安裝SIM 卡和電池

1. 取下電池蓋。

(見2.1 – 第3頁)

2. 插入SIM 卡。

您的手機有2個SIM卡插槽，可讓您使用2張SIM卡並在它們之間切換。

(見2.2 – 第3頁)

- 將SIM卡放入手機，使金色觸點朝下。
- 不插入SIM卡，您可以使用手機的非網路服務和一些菜單功能。

3. 插入電池。

(見 2.3 – 第3頁)

4. 安回電池蓋。

插入存儲卡（可選）

要存儲其他多媒體檔，您必須插入存儲卡。

- 在電腦端格式化存儲卡可能會導致與手機不相容。請僅在手機上格式化存儲卡。

1. 去下電池蓋。

(見 3.1 – 第4頁)

2. 標籤面朝上，插入記憶體架。


(見 3.2 – 第4頁)

使用基本功能

瞭解如何使用手機的基本操作。


開關機

開機，

1. 長按電源按鈕[]。
2. 輸入您的PIN碼，然後按OK（如果需要）。
要關閉手機，請轉到上面的第1步。

訪問菜單和應用程式

訪問菜單和應用程式，
訪問菜單，

1. 在待機模式下，按下左軟鍵<菜單>進入菜單模式。
2. 使用導航鍵滾動到菜單或選項。
3. 按<選擇>， < OK >或確認鍵確認突出顯示的選項。
4. 按<返回>返回上一級，按[] 返回到待機模式。



使用基本的通話功能

在本節中，瞭解撥打或接聽電話。

撥打電話：

1. 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [] 鍵輸入號碼。
3. 掛斷電話，請按 [] 。

接聽電話：

1. 當有電話打來時，按 [] 。
2. 掛斷電話，請按 [] 。

發送和查看消息

在本節中，瞭解發送和查看消息（短信）。

發送消息：

1. 在菜單模式中，選擇資訊→寫信息→文字資訊。
2. 輸入您的資訊內容。
3. 按<選項>→發送至。
4. 輸入號碼或從電話簿中選擇。
5. 根據上一步驟按<確定>或添加。
6. 按<選項>→發送。

添加聯繫人

瞭解使用電話簿的基本功能。

添加新聯繫人：

1. 選擇菜單。
2. 選擇電話簿→添加新聯繫人。
3. 選擇存儲（電話，SIM1或SIM2）。
4. 輸入聯繫人資訊。
5. 按<選項>→將聯繫人保存到記憶體。

查找聯繫人

1. 在菜單模式下，選擇電話簿。
2. 輸入您想要查找的聯繫人姓名的前幾個字母。
3. 從搜索列表中選擇聯繫人的姓名。

一旦找到聯繫人，您可以通過按 [] 撥打聯繫人號碼。

聽音樂

瞭解如何通過音樂播放器或調頻收音機收聽音樂。

收聽調頻收音機：

- 1.將配套的耳機插入手機的多功能插孔。
- 2.在菜單模式下，選擇多媒體→調頻收音機。
- 3.按導航向下鍵啟動收音機。
- 4.使用導航鍵控制調頻收音機。

聽音樂檔：

將音樂檔傳輸到手機或存儲卡的“我的音樂”文檔夾後，

- 1.在菜單模式下，選擇多媒體→音頻播放器。
- 2.選擇音樂類別→音樂檔。
- 3.使用導航鍵控制播放。

使用照相機

瞭解拍攝和查看照片的基本功能。

拍攝照片

- 1.在菜單模式下，選擇相機並打開相機。
- 2.將鏡頭對準拍攝對象並進行調整。
- 3.按確認鍵拍照。
照片會自動保存。
- 4.按<返回>拍攝另一張照片（步驟2）

查看照片

按左軟鍵，然後選擇照片即可快速訪問相冊。

相機選項

進入相機選項，您將可以選擇以下選項：

相機設置：

為每次拍照時選擇快門音。

更改曝光值以調整照片亮度。

調整對比度以區分黑暗和明亮區域。

更改防閃爍值以消除照片上的螢光效果。

修改延遲計時器進行自拍。

更改連拍的照片數量。

圖像設置：

您可以更改圖像大小。

您可以調整圖像品質。

白平衡：

根據環境選擇配色方案。

場景模式：

允許您選擇夜間模式（額外光線）或讓手機選擇最佳模式。

效果設定：

為拍攝的照片添加色彩效果。

存儲：

讓您選擇存儲拍攝照片的位置。

使用藍牙

瞭解手機連接到其他無線設備進行數據交換的能力。

打開藍牙無線功能

1. 在菜單模式中，選擇設定→連接→藍牙。
2. 選擇電源選項。
3. 按左軟鍵將其打開。
4. 要允許其他設備找到您的手機，請向下滾動到可見，然後按左軟鍵將其打開。

查找並與其他支持藍牙的設備配對

1. 在菜單模式下，選擇設定→連接功能→藍牙→我的設備→蒐索新設備。
2. 滾動到某個設備並按〈選擇〉。
3. 為藍牙無線功能或其他設備的藍牙PIN輸入PIN（如果有），然後按〈OK〉。

當其他設備的所有者輸入相同的代碼或接受連接時，配對完成。
使用藍牙無線功能發送數據。

1. 從您想要發送的手機應用程序中選擇檔案或項目。

2.按<選項>→發送→通過藍牙→選擇設備名稱，然後接受接收器上的檔案。

使用藍牙無線功能接收數據

1.輸入或接受藍牙無線功能的PIN碼，然後按< OK >（如有必要）。

2.按<是>確認您願意從設備接收數據（如有必要）。

更改藍牙設備名稱

1.在菜單模式下，選擇設定→連接→藍牙→我的名字。

2.輸入您想要的名字，然後按選項→完成。

選擇存儲位置

1.在選單模式中，選擇設定→連接→藍牙→高級→存儲。

2.如果您的手機已插入存儲卡，請選擇存儲卡，否則請選擇電話。

請花時間閱讀這一重要部分。

無線電波

所有手機型號在投放市場前都需要符合白色國際標準（ICNIRP）或歐洲指令2014/53 / EU（RED）。這些標準或指令是為了保護用戶及他人的健康和安全。

此型號手機符合有關無線電波輻射的國際規範。

您的移動設備是一臺無線電發射器和接收器。它的設計不會超過國際準則建議的無線電波（射頻電磁場）暴露限值。此準則是由獨立科研機構（ICNIRP）所制定，並包含大量的安全餘量，旨在確保所有人的安全，不論他們年齡和健康狀況如何。

符合歐盟監管

因此，本設備符合指令2014/53 / EU的基本要求和相關規定。

關於符合性聲明，請訪問網站www.energizeyourdevice.com

注意：請遵守國家地方關於設備使用地點的規定。本設備可能會在歐盟（EU）的部分或全部成員國限制使用。

提示：

- 由於使用的外殼材料，手機只能連接到2.0版或更高版本的USB介面。禁止與所謂的電源USB連接。
- 適配器應安裝在設備附近，易於使用。

-請勿在高溫或低溫的環境中使用手機，勿在強烈的陽光下或潮濕的環境中暴露手機。手機和配件的適用溫度為-10°C-55°C。

-充電時，請將手機放置在室溫正常、通風良好的環境中。建議在5°C~25°C的環境下給手機充電。請確保只使用製造商提供的充電器。使用未經授權的充電器可能會導致危險並違反手機和擔保物品的授權。

-小心：如果更換的電池類型不正確，有爆炸的危險。請按照說明處理用過的電池。

-耳機的過大聲壓會導致聽力損傷。

欲瞭解更多資訊，請前往www.energizeyourdevice.com

有關電磁場和公共健康的更多資訊，請訪問以下網站
<http://www.who.int/peh-emf>

您的電話配有內置天線。為了獲得最佳的操作體驗，請避免觸摸或損壞它。

移動設備有著豐富的功能，耳旁之外的其他位置也可以使用。在這種情況下，使用耳機或USB數據線時，請保持設備符合指導原則。如果您使用的是其他配件，請確保使用的產品不含任何金屬，並且將手機放置在距離身體至少1.5釐米處。

Energizer®



合格證明
能源E10+

我們，**未來電信**，

(法國馬賽13581，普隆比埃大道208號，企業特投郵編20號)
特此聲明：

增能器符合指令的標準和規定。第2014/53 / EU號指令第四條所定義的合格證書程式受下列組織管轄：

灣區符合性實驗室公司

安維爾伍德大道1274號陽光穀，美國加州 94089

www.baclcorp.com

電話: +1 408 732 9162 傳真: +1 408 732 9164

設備符合性證書的全文可通過發送郵件到以下地址索取：**未來電信**-
法國馬賽13581，普隆比埃大道208號，企業特投郵編20號。

2017/09/07

(日期)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(授權人的姓名和簽名)

該型號的最大SAR和記錄此狀態的條件：	
GSM 900	0.586 W/kg 10g 頭部 SAR 0.731 W/kg 10g 主體 SAR
DCS 1800	0.441 W/kg 10g 頭部 SAR 0.946 W/kg 10g 主體 SAR

在使用過程中，該設備的實際SAR值通常遠低於上述值。原因在於，為了提高系統效率並儘量減少對網路的干擾，當呼叫不需要全功率時，移動設備的工作功率會自動降低。設備的功率輸出越低，SAR值越低。

م.ذ.ش ل غوغ تشرشل قيراجت تامال ع يه ىرخال تامال علا و يالب ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Energizer®

إنيرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية!

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.