


Energizer®




ENERGY E10+

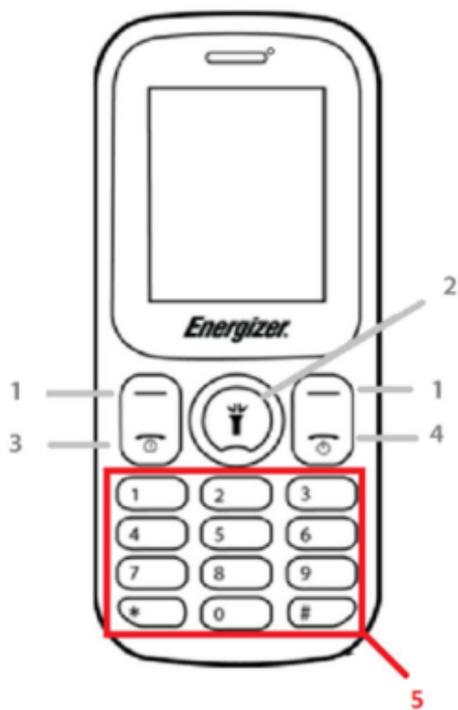


1.1




1.2

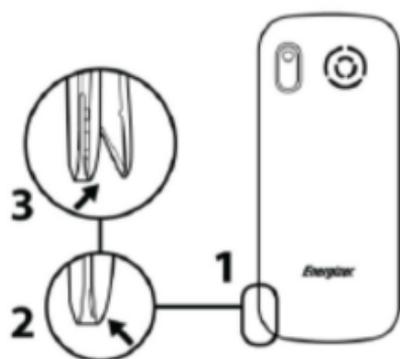


2.1

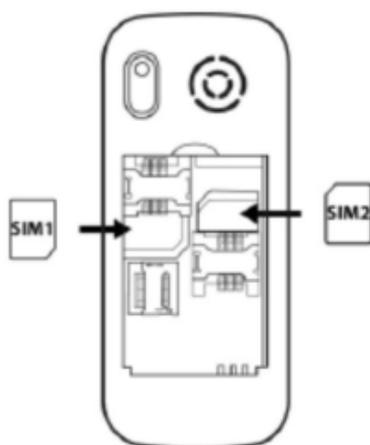


2.2

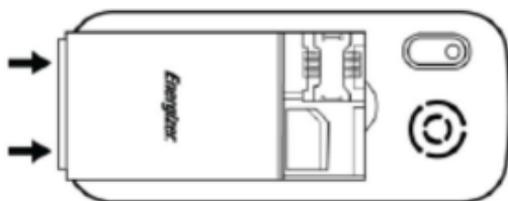

2.3

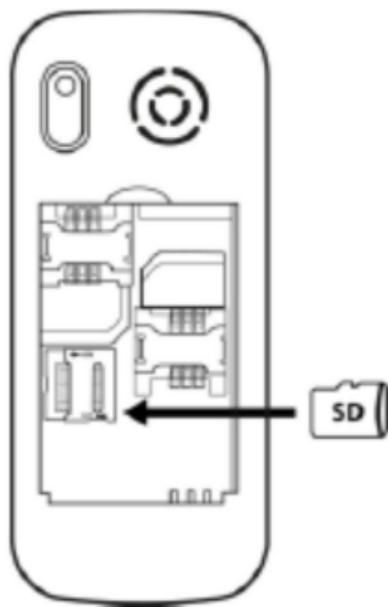

3.1

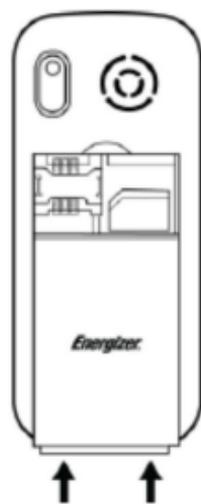

3.2

INTRODUZIONE AL TUO CELLULARE

Scopri di più sulla configurazione, i tasti, il display e le icone del tuo cellulare.

Tasti

La seguente tabella presenta una breve descrizione dei tasti del telefono:

Voce	Tasti	Funzione
1	Funzione	Esegue l'azione indicata alla base dello schermo
2	Navigazione	In modalità stanby puoi accedere alle funzioni definite dall'utente, in modalità menù puoi scorrere le opzioni presenti in esso
3	Chiamata	Apri la lista delle chiamate recenti ed effettua una chiamata sul numero visualizzato dal display. Puoi rispondere alla chiamata in arrivo
4	Riagganciare	Termina una chiamata o rigetta una chiamata in arrivo. Tenere premuto per 3 secondi per spegnere o accendere il telefono.
5	1.....0	Inserisce i numeri, il testo e/o i caratteri speciali.

Schermo

Lo schermo del tuo telefono cellulare è progettato come segue:

(Vedere 1.2 – Pagina 2)

Icone

Scopri le icone visualizzare nella parte superiore dello schermo che indicato lo stato del cellulare:

Icona	Descrizione della funzione
	Rappresenta il segnale di rete corrente. Più sono le barre, maggiore è la potenza del segnale.
	Stato della batteria. Le barre indicano il livello della batteria.
	SMS non letti
	Allarme impostato.
	Funzione Bluetooth attivata.
	Profilo impostato nella modalità silenziosa.
	Profilo impostato nella modalità riunione.
	Profilo impostato nella modalità all'aperto.
	Auricolari collegati.
	Indicatore di roaming.

PREPARAZIONE DEL TUO TELEFONO CELLULARE

Inizia a configurare il tuo telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installare la SIM card e la batteria

Quando ti registri a un servizio di telefonia cellulare, riceverai una scheda SIM (Subscriber Identity Module), con i dettagli della registrazione come il numero d'identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per installare la SIM card e la batteria,

1. Rimuovi la copertura della batteria.

(Vedi 2.1 – Pagina 3)

2. Inserisci la SIM card.

Il tuo cellulare presenta due slot che ti permettono di usare 2 SIM card e passare da una all'altra.

(Vedi 2.2 – Pagina 3)

- Disporre la SIM card nel telefono con i contatti dorati verso il basso.
- Senza inserire una SIM card, puoi comunque disporre di alcuni servizi e menù.

3. Inserisci la batteria.

(Vedi 2.3 – Pagina 3)

4. Rimuovi la copertura della batteria.

Inserire la memory card (opzionale)

Per memorizzare tutti i file multimediali, devi inserire la tua memory card.

- La formattazione della memory card sul PC potrebbe causare incompatibilità con il tuo telefono. Formattare la memory card solo sul telefono.

1. Rimuovi la copertura della batteria.

(Vedi 3.1 – Pagina 4)

2. Inserire il supporto della memoria con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.

(Vedi 3.2 – Pagina 4)

USO DELLE FUNZIONI BASE

Scopri come eseguire le operazioni di base del tuo telefono cellulare.

Accendi e spegni il tuo cellulare

Per accendere il tuo cellulare,

1. Premi per alcuni secondi il pulsante di accensione [].
2. Digita il numero PIN e premi OK (se necessario).

Per spegnere il tuo cellulare, vai al punto 1.

Accesso al Menù e alle Applicazioni

Per accedere al Menù e alle Applicazioni

Per accedere al menù del tuo cellulare.

1. In modalità idle, premere il tasto sinistro < Menu > per accedere alla modalità Menù.
2. Usare il tasto di Navigazione per scorrere fino al menù o l'opzione scelta.
3. Premere <Seleziona>, <OK> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premere <Indietro> per salire di un livello, premere [] per tornare alla modalità idle.

Uso delle funzioni chiamate di base.

Scopri come effettuare o rispondere alle chiamate in questa sezione.

Effettuare una chiamata:

1. Nella modalità idle, inserisci il prefisso e il numero telefonico.
2. Premi [] per digitare il numero.
3. Per terminare la chiamata, premi [].

Rispondere alla chiamata:

1. Quando arriva una chiamata, premi [].
2. Per terminare la chiamata, premi [].

Mandare e visualizzare messaggi

In questa sezione puoi scoprire come mandare e visualizzare messaggi di testo (SMS).

Inviare un messaggio di testo:

1. Nella modalità menu, seleziona Messaggi → scrivi messaggio → messaggio di testo
2. Digita il tuo messaggio di testo.
3. Premi <Opzioni> → Inviare a
- 4 Digita il numero di destinazione o selezionalo dalla rubrica.
- 5 Premi <OK> o aggiungilo a seconda del passaggio precedente.
- 6 Premi <Opzioni> → Inviare a

Aggiungere i contatti

Scopri le nozioni di base per l'uso della rubrica.

Aggiungere un nuovo contatto:

1. Seleziona il Menù
2. Seleziona la Rubrica → Aggiungere un nuovo contatto

3. Seleziona la memoria (telefono, SIM1 o SIM2).
4. Inserisci le informazioni del contatto.
5. Premi <Opzioni> → Salvare e aggiungere il contatto alla memoria.

Trovare un contatto

1. Nella modalità Menù, seleziona la Rubrica
2. Inserisci le prime lettere o il nome che vuoi trovare
3. Seleziona il nome del contatto dalla lista della ricerca.

Una volta trovato il contatto, puoi effettuare la chiamata premendo [



]

Ascoltare la musica

Scopri come ascoltare la musica con il lettore o con la radio FM .

Ascoltare la radio FM:

1. Collega l'auricolare in dotazione nella presa multifunzione del telefono.
2. Nella modalità Menù, seleziona Multimedia → radio FM.
3. Premi il tasto di Navigazione per avviare la radio.
4. Controlla la radio FM usando i tasti di Navigazione.

Ascoltare i file musicali:

Dopo aver trasferito i file musicali nella cartella "My Music" del tuo telefono o la tua memory card

1. Nella modalità Menù, seleziona Multimedia → Lettore Audio.
2. Seleziona una categoria musicale → file musicale.
3. Controlla la riproduzione usando i tasti di Navigazione.

USO DELLA FOTOCAMERA

Scopri le nozioni di base per scattare e visualizzare le foto.

Scattare le foto

1. Nella modalità Menù, seleziona la fotocamera e attivala.
2. Punta l'obiettivo verso l'oggetto in esame ed esegui le opportune regolazioni.
3. Premi il tasto conferma per scattare la foto.
La foto viene salvata automaticamente.
4. Premi <indietro> per scattare un'altra foto (punto 2).

Visualizzare le foto scattate

Premi il tasto sinistro e poi scegli Foto per accedere velocemente alla galleria fotografica.

Opzioni della Fotocamera

Quando entri questa sezione, puoi utilizzare le seguenti funzioni:

Impostazioni Fotocamera:

Puoi selezionare il suono dello scatto ogni volta che scatti una foto.

Puoi cambiare il valore dell'esposizione per regolare la luminosità della foto.

Puoi regolare il contrasto per differenziare le aree scure da quelle chiare.

Puoi cambiare il valore anti-sfarfallio per eliminare l'effetto fluorescente sulle foto.

Puoi modificare il timer di ritardo per gli autoscatti .

Puoi cambiare il numero di scatti continui per scattare serie di foto.

Impostazioni immagine:

Puoi cambiare le dimensioni dell'immagine.

Puoi cambiare la qualità dell'immagine.

Bilanciamento del bianco:

Puoi scegliere la combinazione di colori secondo l'ambiente circostante.

Modalità scena:

Puoi scegliere la modalità notte (luce extra) o lasciare scegliere al telefono la modalità più appropriata.

Impostazione degli effetti:

Puoi aggiungere un effetto colore alla foto scattata.

Memoria:

Puoi scegliere dove conservare le foto scattate.

USO DEL BLUETOOTH

Scopri come connettere il tuo cellulare ad altri dispositivi wireless per lo scambio dati.

Attiva la funzionalità wireless Bluetooth.

1. Nella modalità Menu, seleziona Impostazioni → Connettività → Bluetooth.
2. Seleziona l'opzione Attiva.
3. Premere il tasto sinistro per attivare la funzione.
4. Per consentire agli altri dispositivi di localizzare il tuo telefono, scorri il menu fino all'opzione Visibilità e premi il tasto sinistro per attivare la funzione.

Trova e connettiti ad altri dispositivi Bluetooth.

1. Nella modalità Menù, seleziona Impostazioni → Connettività → Bluetooth → Il mio dispositivo → Cerca un nuovo dispositivo.
2. Scorri lungo la lista di dispositivi disponibili fino a quello desiderato e premi < Seleziona >.
3. Immetti il codice Pin per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se disponibile, e premere <OK>.

L'abbinamento viene completato quando il proprietario dell'altro dispositivo immettere lo stesso codice o accetta la connessione.

Invia i dati usando la funzione wireless Bluetooth.

1. Seleziona il file o l'elemento che vuoi inviare da una delle applicazioni del tuo telefono.
2. Premi < Opzioni > → Invia → Via Bluetooth → Seleziona il nome del dispositivo e poi accetta il file sul ricevitore.

Ricevi i dati usando la funzione wireless Bluetooth

1. Immetti o accetta il PIN per la funzione wireless bluetooth e premi < OK > (se necessario).
2. Premi < Si > per confermare la tua disponibilità a ricevere dati dal dispositivo (se necessario).

Cambia il nome del dispositivo Bluetooth

1. Nella modalità Menu, seleziona Impostazioni → Connettività → Bluetooth →.Il mio nome
2. Scrivi il nome desiderato e poi premi Opzioni → Fatto.

Scegli la posizione di archiviazione

1. Nella modalità Menu, seleziona Impostazioni → Connettività → Bluetooth → Avanzati → Memoria
2. Se il tuo telefono ha una memory card inserita, selezionala, altrimenti seleziona Telefono.

Ti preghiamo di dedicare qualche minuto per leggere questa importante sezione.

ONDE RADIO

Prima di mettere in commercio tutti i modelli di telefoni cellulari, è necessario dimostrare la loro conformità ai relativi standard internazionali (ICNIRP) o alla Direttiva Europea 2014/53/EU (RED). La protezione della salute e della sicurezza dell'utente è un requisito essenziale per questi standard e questa direttiva.

QUESTO DISPOSITIVO SODDISFA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il tuo dispositivo mobile è un radiotrasmettitore e radoricevitore. Il dispositivo è progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente e includono un margine di sicurezza sostanziale necessario per garantire la sicurezza degli utenti, indipendentemente dalla loro età o dal loro stato di salute.

Conformità alle normative europee

Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/EU.

Per la dichiarazione di conformità, visita il sito web www.energizeyourdevice.com

Nota: Leggi le normative locali nazionali nel luogo in cui si trova il dispositivo prima di usarlo. L'uso di questo dispositivo potrebbe essere limitato in alcuni stati dell'Unione Europea.

Nota:

- A causa del materiale di rivestimento usato, il telefono cellulare deve essere connesso solo a una porta USD nella versione 2.0 o una versione successiva. L'alimentazione USB è proibita.

- L'adattatore deve essere installato vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.

- Non usare il telefono cellulare in un ambiente con temperature troppo alte o troppo basse, e non esporre mai il telefono alla luce solare troppo intensa o a un ambiente troppo umido. La temperatura adatta per il telefono e i suoi accessori varia tra 10°C e 55°C.

- Disporre il telefono in un luogo a temperatura ambiente e con una buona ventilazione durante la carica. Si raccomanda di caricare il telefono in un luogo con una temperatura compresa tra 5°C~25°C. Usare solo il caricatore fornito dal produttore. L'uso di caricatori non autorizzati potrebbe essere pericoloso e potrebbe inoltre violare l'autorizzazione e la garanzia del telefono.

- **ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO IN CUI LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO SBAGLIATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI FORNITE**

- L'eccessiva pressione sonora dagli auricolari e dalle cuffie potrebbe causare la perdita dell'udito.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.energizeyourdevice.com

Maggiori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili sul sito <http://www.who.int/peh-emf>.

Il telefono è equipaggiato con un'antenna integrata. Per un funzionamento ottimale, evitare di toccarla o danneggiarla.

Poiché i dispositivi mobili offrono una vasta gamma di funzioni, questi possono essere usati anche in posizioni lontane dall'orecchio. In queste circostanze, l'uso del dispositivo è conforme alle linee guida se viene usato con un auricolare o con un cavo dati USB. Se si usano altri accessori, assicurarsi che questi non contengano metalli e che il telefono sia posizionato a una distanza di almeno 15 cm dal corpo.

Energizer



CERTIFICATO DI CONFORMITA'
ENERGY E10+

Noi, **AVENIR TELECOM**,
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCIA)
con questo certificato dichiariamo che:

ENERGIZER è conforme agli standard e alle disposizioni delle direttive. La procedura del certificato di conformità definita nell'articolo IV della direttiva 2014/53/EU è sotto il controllo della seguente organizzazione:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA
www.baclcorp.com

Telefono: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

Il testo completo del certificato di conformità del dispositivo è disponibile su richiesta tramite posta al seguente indirizzo: **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Francia.

2017/09/07

(Data)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(Nome e firma della persona autorizzata)

Il SAR massimo per questo modello e le condizioni in cui è stato registrato:

GSM 900	0.586 W/kg 10g SAR Testa 0.731 W/kg 10g SAR Corpo
DCS 1800	0.441 W/kg 10g SAR Testa 0.946 W/kg 10g SAR Corpo

Durante l'uso, i valori SAR effettivi per questo dispositivo sono di solito sotto i valori indicati precedentemente. Questo in quanto, ai fini dell'efficienza del sistema e per minimizzare l'interferenza sulla rete, la potenza operativa del tuo dispositivo mobile è automaticamente diminuita quando non è necessaria la piena potenza per la chiamata. In altre parole, minore è la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

م.ذ.ش ل غوغ تشرشل قيراجت تامال ع يه ىرخال تامال علا و يالب ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Energizer®

إنيرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية!

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.