


# *Energizer*®




**ENERGY E10**

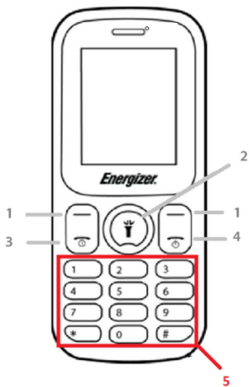


1.1




1.2

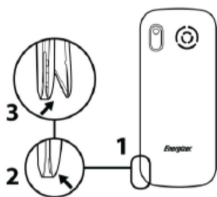


2.1

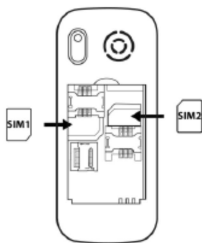

2.2



2.3

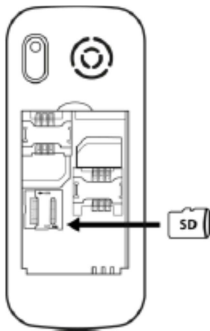

3.1



3.2

## VELKOMST TIL DIN MOBILTELEFON

Lær om din mobiltelefons opsætning, taster, display og ikoner.

### Taster

Den følgende tabel tilbyder en hurtig beskrivelse af telefon tasterne:

Emne	Tast	Funktion
1	<b>Funktion</b>	Udfør handlingen indikeret nederst på skærmen.
2	<b>Navigering</b>	I standby tilstand, kan du vinde adgang til de bruger definerede funktioner, i menu tilstand, bladr igennem menu valgmuligheder.
3	<b>Opkald</b>	Åben listen af nylige opkald eller foretag et opkald til anviste nummer. Du kan besvare et indgående opkald.
4	<b>Læg på</b>	Ender et opkald eller afviser et indgående opkald. Hold tasten nede i 3 sekunder for at slukke / tænde telefonen.
5	<b>1.....0</b>	Indtast numre, tekst eller / og specielle tegn.











## Skærm

Skærmen på din mobiltelefon er designet som følger:

(Se 1.2 – Side 2)

### Ikoner

Lær om ikonerne som er anviste på toppen af skærmen, med indikation af telefonstatus:

Ikon	Funktionsbeskrivelse
	Representerer nuværende netværks signal. Desto flere streger, desto stærkere signal. current network signal. The more bars, stronger the signal.
	Batteri status. Flere streger betyder stærkere batteri.
	Ulæste SMS.
	Alarm indstillet.
	Bluetooth funktion aktiveret.
	Profil indstillet til Lydløs Tilstand.
	Profil indstillet til Møde Tilstand.
	Profil indstillet til Udendørs tilstand.
	Høretelefoner forbundet.
	Roaming indikator.

## OPSÆTNING AF DIN MOBILTELEFON

Kom i gang med at opsætte din mobiltelefon til dens første anvendelse

---

### Installer SIM kort og batteri

Når du tilmelder dig en mobil tjeneste, vil du modtage et SIM kort (Subscriber Identity Modul), med abonnements detaljer, såsom et personligt identificerings nummer (PIN) og valgfrie tjenester.

For at installere SIM kort og batteri,

#### 1. Fjern batteri dæksel.

(Se 2.1 – Side 3)

#### 2. Indsæt SIM kort.

Din telefon har 2 SIM kort holdere for som tillader brug af 2 SIM kort og skift imellem dem.

(Se 2.2 – Side 3)

- Placer SIM kortet i telefonen med de guld-farvede kontakter vendt ned af.
- Uden indsættelse af SIM kort kan du anvende din telefons uden netværks- tjenester og nogle menuer.

#### 3. Indsæt batteri.

(Se 2.3 – Side 3)

4. Genpåfør batteri dæksel.

### **Indsæt et hukommelseskort (valgfrit)**

For at opbevare yderligere multimedie filer, skal du indsætte et hukommelseskort.

- Formatering af hukommelseskort på en PC kan forudsagde uforenelighed med din telefon. Formater udelukkende hukommelseskort på din telefon

1. Fjern batteri dæksel.

(Se 3.1 – Side 4)

2. Indsæt en hukommelses holder med etikette vendt opad.

(Se 3.2 – Side 4)




## ANVENDELSE AF BASALE FUNKTIONER

Lær hvordan man udfører din mobiltelefons basale opdateringer.

### Tænd og sluk din mobiltelefon

For at tænde din mobiltelefon,


1. Langtids tryk strøm knappen [  ].
2. Indtast dit PIN nummer og tryk OK (hvis dette påkræves).

For at slukke din telefon, gå til trin 1 herover.

### Få adgang til menu og applikationer

For at få adgang til Menu og Applikationer,



For at få adgang til din telefons menu,

1. I Dvale tilstand, tryk på venstre bløde tast < Menu > for at få adgang til Menu tilstand.
2. Anvend Navigerings tast for at bladre dig hen til en menu eller valgmulighed.
3. Tryk < Vælg>, < OK>, eller Bekræft tast for at bekræfte en markeret valgmulighed.
4. Tryk <Tilbage> for at rykke et niveau op, tryk [  ] for at vende tilbage til Dvale tilstand.



## Brug basale opkalds funktioner

Lær at foretage eller besvare opkald I dette afsnit.

### Foretag et opkald:

1. I Dvale tilstand, indtast en område kode og et telefon nummer.
2. Tryk [  ] for at ringe nummeret op.
3. For at afslutte et opkald, tryk [  ].

### Besvar et opkald:

1. Når et opkald kommer ind, tryk [  ].
2. For at afslutte et opkald, tryk [  ].

## Send og se beskeder

I dette afsnit, lærer du at sende og se tekstbeskeder (SMS).

### For at sende en tekst besked:

1. I Menu tilstand, vælg Beskeder → Skriv besked → Tekst besked.
2. Indtast din beskeds tekst.
3. Tryk < Valgmuligheder > → Send til.
4. Indtast et destinations nummer eller vælg fra telefonbog.
5. Tryk <OK> eller tilføj, alt efter tidligere skridt.
6. Tryk <Muligheder> → Send.

## Tilføj kontakter.


Lær det basale omkring anvendelse af telefonbog funktionen.

### Tilføj en ny kontakt:

1. Vælg Menu.
2. Vælg Telefonbog → Tilføj ny kontakt.
3. Vælg lagring (Telefon, SIM1, eller SIM2).
4. Indtast kontakt information.
5. Tryk < Valgmuligheder > → Gem for at tilføje kontakten til hukommelse.

### Find en kontakt

1. I Menu tilstand, vælg Telefonbog.
2. Indtast de første bogstaver på navnet du ønsker at finde.
3. Vælg kontaktens navn fra søge listen.

Når du har fundet en kontakt, kan du ringe til kontakten ved at trykke [  ]

## **Lyt til musik**

Lær hvordan du lytter til musik via musikafspilleren eller FM radio.

### **Lyt til FM radio:**

1. Tilkobl de medfølgende høretelefoner ind i telefonens multifunktions input.
2. I Menu tilstand, vælg Multimedie → FM radio.
3. Tryk Navigerings ned tast for at starte radio. to start the radio.
4. Kontroller FM radio ved brug af Navigerings taster.

### **Lyt til musik filer:**

Efter overførelse af musik filer til "Min Musik" folderen i din telefon eller hukommelses kort,

1. I Menu tilstand, vælg Multimedie → Audio Afspiller.
2. Vælg en musik kategori → En musik fil.
3. Kontroller afspilning ved af bruge Navigerings taster.

## ANVENDELSE AF KAMERA

Lær det basale for at tage og se billeder.

---

### Tage billeder

1. I Menu tilstand, vælg Kamera for at tænde kamera.
2. Sigt linsen mod emnet og foretag justeringer.
3. Tryk på Bekræft tasten for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk < Tilbage> for at tage endnu et billede (trin 2).

### Se billederne

Tryk på venstre bløde tast og vælg derefter Billeder for at få hurtig adgang til Billede Galleriet.

### Kamera valgmuligheder

Ved adgang i Billede valgmulighederne vil du have mulighed for at ændre følgende muligheder:

#### Kamera indstillinger:

Vælg en Shutter lyd hver gang du tager et billede.

Ændr eksponerings værdien for at justere billede lyset.

Juster kontrasten for at justere lyse og mørke områder.

Ændr Anti-Flicker værdien for at eliminere fluorescerende effekt på billederne.

Modificer udsættelses timeren for at tage selv-billeder ("selfies").

Ændr det kontinuerende billede nummer for at tage en række billeder.

### **Billede indstillinger:**

Du kan ændre billede størrelsen.

Du kan justere billede kvaliteten.

### **Hvid balance:**

Vælg en billede opsætning i henhold til omgivende.

### **Scene tilstand:**

Tillader dig at vælge nat tilstanden (ekstra lys) eller lad din telefon vælge den bedste tilstand.

### **Effekt indstillinger:**

Tilføj en farve effekt til et taget billeder.

### **Lagring:**

Lader dig vælge hvor du skal lagre de taget billeder.

## ANVENDELSE AF BLUETOOTH

Lær omkring din telefons mulighed for forbinde til andre trådløse apparater for udveksling af data.

### Tænd din trådløse Bluetooth funktion

1. I Menu tilstand, vælg Indstillinger → Forbindelse → Bluetooth.
2. Vælg muligheden Strøm.
3. Tryk på den venstre bløde tast for at tænde den.
4. For at tillade andre apparater at lokalisere din telefon, bladr ned til Synlighed og tryk på den venstre bløde tast for at tænde den.

### Find og sammensæt med andre Bluetooth apparater

1. I Menu tilstand, vælg Indstillinger → Forbindelse → Bluetooth → Mit apparat → Søg efter nyt apparat.
2. Bladr hen til apparat og tryk < Vælg >.
3. Indtast en PIN for Bluetooth trådløs funktionen eller det andet apparats Bluetooth PIN, hvis den har en, og tryk <OK>.

Når ejeren af det andet apparat indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, er parring fuldført.

Send data ved brug af Bluetooth trådløs funktionen.

1. Vælg filen eller emnet fra en af din telefons applikationer  
Vælg Filen fra en din telefons applikationer som du gerne vil sende.

2. Tryk < Valgmuligheder > → Send → Via Bluetooth → Vælg enheds navnet og accepter derefter enhed navnet på modtageren.

### **Modtag data ved brug af Bluetooth trådløs funktionen**

1. Indtast eller accepter PIN for Bluetooth trådløs funktionen og tryk < OK> (hvis nødvendigt)

2. Tryk < Ja> for at bekræfte at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt)

### **Ændr Bluetooth enhedens navn**

1. I Menu tilstand, vælg Indstillinger → Forbindelse → Bluetooth → Mit navn.

2. Indtast navnet du ønsker og tryk derefter Valgmuligheder → Færdig.

### **Vælg lagrings området**

1. I Menu tilstanden, vælg Indstillinger → Forbindelse → Bluetooth → Avanceret → Lagring.





2. Vælg Hukommelseskort hvis din telefon har en indsat, ellers vælg Telefon.



## SIKKERHEDS INFORMATION

Venligst huske at følge relevante regler og reguleringer ved brug af telefon. Dette vil forhindre dårlige effekter på dig og miljøet.

### Generel Sikkerhed

	<p>Ved kørsel, på cykel eller gåben, brug ej hovedtelefoner eller hørebøffer. Din opmærksomhed kan blive afledt, hvilket kan forudsagde en ulykke eller være imod lovgivningen i visse geografiske områder. For sikkerheds årsager, brug ej din telefon ved kørsel, vær altid opmærksom på dine omgivelser. Følg alle sikkerheds foranstaltninger og regler i forbindelse med brug af dit apparat når du benytter et køretøj.</p>
	<p>Brug ej ved tankstationer.</p>
	<p>Hold din telefon mindst 15 mm væk fra dit øre eller krop når du udfører opkald.</p>
	<p>Din telefon kan producere et klart eller blinkende lys.</p>

	Små dele kan forudsagde kvælning.
	Smid ikke din telefon ind i ild.
	For at undgå hørelses skader, lyt ej til høj musik i længere perioder. Ekstrem lydstyrke fra høretelefoner eller hørebøffer kan forudsagde hørelsestab.
	Undgå kontakt med enhver magnetisk genstand.
	Hold væk fra pacemakere eller andre elektroniske medicinske apparater.
	Undgå ekstreme temperaturer.
	Sluk når udbedt på hospitaler eller medicinske faciliteter.
	Undgå kontakt med væsker. Hold din telefon tør.

	Sluk når udbedt på fly og i lufthavne.
	Skil ikke til telefon ad.
	Sluk i nærheden af sprængfarlige materialer eller væsker.
	Benyt udelukkende godkendt tilbehør.
	Fæst ej lid til din telefon for nødopkald.
<p>Hold øje med adapteren regelmæssigt, især ved fatningen og ledningen for at spotte skader. Hvis adapteren er beskadiget, kan den ikke benyttes før reparation.</p> <p>Tilfør adapteren til en strømforsyning som er let tilgængelig. Udtag altid adapteren efter brug.</p> <p>Benyt udelukkende adapteren som følger apparatet.</p>	

### **Advarsel Elektrisk Fare**



For at undgå alvorlige skader, rør ej ved oplader stikket!

Frakobl opladeren når du ikke bruger den.

For at frakoble en oplader eller tilbehør, træk stikket, ikke strøm stikket.

Strøm modulet er elementet som tillader dig at frakoble produktet.

Strøm stikket skal være nemt tilgængeligt.

Eksponer ikke dit apparat til direkte sollys, som for eksempel på dit bil instrumentbræt.

Brug ej apparatet i tilfælde af over opvarmning.

Vær forsigtig med benyttelse af apparatet ved gå gang.

Udsæt ikke apparatet for stort anslag eller tab fra store højder, dette kunne tilføre skader eller misvirkning.

Adskil, ændr eller reparer ikke apparatet selv.

Brug en ren og blød klud for at rengøre apparatet. Benyt ikke rengørings- eller vaskemiddel.

## Information til forbrugere i brug af EU WEEE

**Når telefon ikke længere kan benyttes, venligst fjerne batteriet før kassering af telefon.**

Dette produkt er underlagt den Europæiske Unions regler som promoverer genbrug af brugte elektrisk og elektronisk udstyr. Dette produkt krævede udvinding og anvendelse af naturlige ressourcer og kan indeholde farlige substanser. Symbol her ovenover, på produktet eller dets emballage, indikerer at dette produkt ikke skal kasseres sammen dine andres husholdnings affald. Det er i stedet dit ansvar at afsætte dit affalds udstyr ved at viderebringe det til et designet samlingspunkt til genbrug af elektrisk affald og elektronisk udstyr.

Den separate samling og genbrug af affalds udstyr ved adskillelse vil hjælpe med at bevare naturlige ressourcer og sikre at det er genbrugt på en måde som beskytter menneskelig helse og miljøet.

For mere information omkring hvor du kan afsætte dit affalds udstyr til genbrug, venligst kontakte dit lokale by kontor, din husholds affalds afskaffelses service, eller butikken hvorfra produktet blev købt.

## Anbefalinger:

- Adskil, åben eller op-flå ikke apparatet eller batterier.
- Udsæt ikke produktet eller batteriet til varme eller ild. Undgå opbevaring af apparatet til direkte sollys.
- Kortslut ikke et batteri. Opbevar ikke batterier i en skuffe hvor de kan kortslutte med hinanden eller komme i kontakt med andre metalliske genstande.
- Tilfør ikke batterierne mekanisk chok.
- I tilfælde af lækage, lad ikke væsken komme i kontakt med dine øjne eller hud. Hvis dette sker, vask området med rent vand og opsøg medicinsk rådgivning.
- Følg markeringerne plus (+) eller minus (-) på batteriet og apparatet, og sikre korrekt anvendelse.
- Anvend ikke opladere eller batterier som ikke er skabt til benyttelse med apparatet.
- Overvåg børns anvendelse af batteri.
- Opsøg øjeblikkelig en læge i tilfælde af indtagelse af en komponent eller et batteri.
- Køb altid batteriet som er anbefalet af apparat producenten.
- Hold altid produktet rent og tørt.
- Tør produkt terminalerne eller batteriet, hvis disse bliver beskidte, med en ren og tør klud.

- Det er nødvendigt at oplade batteriet før anvendelse. Benyt altid opladeren og læs instruktionerne eller apparatets manual for instruktioner vedrørende opladning.
- Efterlad ikke et batteri opladet hvis det ikke skal anvendes.
- Efter længere opbevarings perioder, kan det være nødvendigt at oplade eller aflade batteriet adskillige gange for at opnå maksimal ydelse.
- Opbevar altid apparatets originale dokumentation, du skal muligvis bruge det senere for fremtidig reference.
- Hvis muligt, udtag apparatets batteri når denne ikke bliver anvendt .
- Opbevar ikke dit apparat i ekstremt varme eller kolde steder såsom inde i bilen om sommeren. Dette kan beskadige apparatet eller forudsagde eksplosion af batteriet. Det er anbefalet at anvende apparatet i ren rækkevide af temperaturer mellem 5°C and 35°C.

## **Forebyggelse af høretab**

Der kan forekomme irreversible risici for høretab hvis modtageren, høretelefonerne, lydanlægget eller det trådløse apparat bliver anvendt ved for høj volumen. Juster volume til et lydniveau som ikke byder på fare. Med tiden, kan du vænne dig til at anvende en højere volume, men dette kan beskadige din hørelse. Hvis du hører summen eller pløret tale, stop da med at anvende apparaterne og opsøg en specialist. Desto højere lydvolume, desto hurtigere kan din hørelse

beskadiges.

Specialister råder til følgende:

- Minimer høj volume fra høretelefoner, højtaler eller trådløst håndsæt.
- Undgå at øge volumen for at uddøve støjende omgivelser.
- Mindsk volumen hvis du ikke kan høre folk tale omkring dig.



Venligst tage tid til at læse dette vigtige afsnit.

## **RADIO BØLGER**

Beviser på overholdelse med internationale standarder (ICNIRP) eller med Europæiske Direktiver 2014/53/EU (RED) er krævet af alle mobil telefon modeller før de kan bringes på markedet. Beskyttelsen af helbred og sikkerhed for brugeren eller enhver anden person er en essentielt krav af disse standarder eller dette direktiv.

### **DETTE APPARAT IMØDEKOMMER INTERNATIONALE REGLER FOR EKSPONERING TIL RADIO BØLGER**

Dit mobil apparat er en radio udsender og modtager. Det er designet til ikke at overgå dets begrænsninger for eksponering til radio bølger (radio frekvens elektromagnetiske felter) anbefalet af internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udarbejdet af en selvstændig videnskabelig organisation (ICNIRP) og inkluderer en substantiel sikkerheds margin designet til at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbred.

Radio bølge eksponerings retningslinjerne benytter en enhed af måling kendt som Specifik Absorberings Rate, or SAR. SAR begrænsningen for mobile apparater er 2 W/kg.

Tests for SAR udføres ved brug af standard operative positioner med apparat transmitteringer på det højeste certificerede strøm niveau i alle testede mærker.

Kops-båret SAR testning er blevet udført ved en separations distance af 1.5 cm. for at imødekomme RF eksponering retningslinjer under krops-båret operation, apparatet burde være

positioneret mindst denne afstand væk fra kroppen. Hvis du ikke benytter et godkendt tilbehør venligst sikre at hvilket som helst produkt som anvendes er uden metal og at det positionerer telefonen den indiceret afstand væk fra kroppen.

For mere information kan du besøge [www.energizyourdevice.com](http://www.energizyourdevice.com)

Yderligere information omkring elektromagnetiske felter og offentligt helbred er tilgængelige på følgende hjemmeside. <http://www.who.int/peh-emf>.

Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. For optimal operation, burde du undgå at røre den eller nedgradere den.

Da mobil apparater tilbyder en række funktioner, kan de benyttes i andre stillinger end imod dit øre. I sådanne omstændigheder vil apparatet være i henhold til retningslinjerne når benyttet med Hovedsæt eller USB data kabel. Hvis du benytter et andet tilbehør venligst sikre at hvad end produkt som bruges er fri for metal og at det positionerer telefonen mindst 1.5 cm væk fra kroppen.

Tag dig venligst tid til at læse dette vigtige afsnit.

## **RADIO BØLGER**

Dokumentation for overholdelse af internationale standarder (ICNIRP) eller med europæisk direktiv 2014/53 / EU (RED) er påkrævet af alle mobiltelefonmodeller, inden de kan markedsføres. Beskyttelse af sundhed og sikkerhed for brugeren enhver anden person er et væsentligt krav i disse standarder eller dette direktiv.

### **DETTE APPARAT IMØDEKOMMER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOVÆG**

Din mobilenhed er en radiosender og modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for udsættelse til radiobølger (radiofrekvens elektromagnetiske felter) anbefalet af internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af en uafhængig videnskabelig organisation (ICNIRP) og omfatter en betydelig sikkerhedsmargen, der er designet til at sikre alle persons sikkerhed, uanset alder og sundhed.

## **EU Regulativ overensstemmelser**

Hermed erklæres denne enhed i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU.

For overensstemmelseserklæringen kan du besøge hjemmesiden [www.energizeyourdevice.com](http://www.energizeyourdevice.com)

Bemærkning: Overhold de nationale lokale bestemmelser på det sted, hvor enheden skal bruges. Denne enhed kan være begrænset til brug i nogle eller alle medlemsstater i Den Europæiske Union (EU)

Bemærkninger:

- Grundet anvendte omslutningsmateriale skal mobiltelefonen kun sluttes til et USB-interface på version 2.0 eller højere. Forbindelsen til såkaldt power USB er forbudt.

- Adapteren skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængeligt.

- Anvend ikke mobiltelefonen i omgivelser ved for høj eller for lav temperatur, udsæt aldrig mobiltelefonen til stærkt solskin eller for vådt miljø. Den passende temperatur for telefonen og tilbehør er -10 °C-55 °C

- Når du oplader, skal du placere telefonen i omgivelser med normal rumtemperatur og god ventilation. Det anbefales at oplade telefonen i et miljø med en temperatur på mellem 5 og 25 ° C. Sørg for kun at bruge den oplader, der leveres af producenten. Brug af uautoriseret opladere kan medføre fare og krænke autorisationen af telefonen og garantien.

- ADVARSEL: Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt type. SIKKER ANVENDT BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE MED INSTRUKTIONERNE

- Overdreven lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.

For mere information kan du gå til [www.energizyourdevice.com](http://www.energizyourdevice.com)

Yderligere information om elektromagnetiske felter og folkesundhed er tilgængelig på følgende websted.  
<http://www.who.int/peh-emf>.

Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. For optimal drift bør du undgå at røre ved den eller forringe den.

Da mobilenheder tilbyder en række funktioner, kan de bruges i andre stillinger end dine ører. Under sådanne omstændigheder vil apparatet være i overensstemmelse med retningslinjerne, når de bruges sammen med høretelefoner eller USB-datakabel. Hvis du bruger et andet tilbehør, skal du sikre dig, uanset hvilket produkt der anvendes, at det er fri for ethvert metal, og at det placerer telefonen mindst 1,5 cm væk fra kroppen.

# **Energizer**<sup>®</sup>



**CERTIFICATE OF CONFORMITY  
ENERGY E10**

Vi, **AVENIR TELECOM**,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20,  
FRANKRIG)  
Deklarerer hermed at:

**ENERGIZER** opfylder normerne og bestemmelserne i  
direktiverne. Proceduren for overensstemmelsesproceduren  
defineret i artikel IV i direktiv 2014/53 / EU har været underlagt  
følgende organisation:

**BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.**

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

[www.baclcorp.com](http://www.baclcorp.com)

Telefon: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

Den fulde tekst af enhedens overensstemmelsesattest er  
tilgængelig ved forespørgsel per. post på følgende adresse:  
AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 13581  
Marseille Cedex 20, Frankrig.

**2017/09/07**

(Dato)

**Jean-Daniel BEURNIER / CEO**

(Navn og underskrift på den autoriserede  
person)

Maksimum SAR for denne model og under hvilke betingelser den blev optaget:	
GSM 900	0.586 W/kg 10g Hoved SAR   0.731 W/kg 10g Krop SAR
DCS 1800	0.441 W/kg 10g Hoved SAR   0.946 W/kg 10g Krop SAR

Ved brug er de faktiske SAR-værdier for denne enhed normalt langt under de ovenfor angivne værdier. Dette skyldes, at driften af din mobilenhed automatisk reduceres, når der ikke er brug for fuld strøm til opkaldet for at opnå effektivitet i systemet og for at minimere interferens på netværket. Jo lavere effekten af enheden er, desto lavere er SAR-værdien.

# ***Energizer®***

إن إنرجايزر و بعض تصاميم الجرافيك تعتبر علامة تجارية مملوكة لشركة إنرجايزر براندز ذات المسؤولية المحدودة والشركات التابعة لها و يتم استخدامها بتصريح من شركة افونير للاتصالات أما فيما يتعلق بأي أسماء أخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها ، افونير للاتصالات أو إنرجايزر براندز ذات المسؤولية المحدودة غير تابعين لأي من أصحاب هذه العلامات

©2017 Energizer. Energizer and other marks, including graphics, are trademarks of Energizer and are used under license by AVENIR TELECOM©. All other trademarks, brand names or product names are the property of their respective owners and are not affiliated with Energizer or AVENIR TELECOM©.